

# Keysight InfiniiVision 3000T X 系列示波器

用户指南

# 声明

© Keysight Technologies, Inc.  
2005-2022

根据美国和国际版权法，未经 Keysight Technologies, Inc. 事先同意和书面允许，不得以任何形式或通过任何方式（包括电子存储和检索或翻译为其他国家或地区的语言）复制本手册中的任何内容。

## 手册部件号

75037-97089

## 版本

第八版，2022年6月

仅提供电子格式

发布者：

Keysight Technologies, Inc.  
1900 Garden of the Gods Road  
Colorado Springs, CO 80907 USA

## 修订历史

75037-97002, 2014年11月

75037-97015, 2015年8月

75037-97027, 2016年7月

75037-97040, 2017年11月

75037-97052, 2019年5月

75037-97064, 2020年10月

75037-97076, 2021年10月

75037-97089, 2022年6月

## 担保

本手册中包含的材料“按现状”提供，在将来版本中如有更改，恕不另行通知。此外，在适用法律允许的最大范围内，Keysight 不对本手册及其包含的任何信息提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于对适销性和用于特定用途时的适用性的暗示担保。对于因提供、使用或运用本手册或其包含的任何信息所导致的错误或者意外或必然损害，Keysight 概不负责。如果 Keysight 和用户之间已达成的单独书面协议包含涉及本手册内容的担保条

款，但担保条款与这些条款有冲突，则应以单独协议中的担保条款为准。

## 技术许可

对于本文中描述的硬件和/或软件，仅在得到许可的情况下才会提供，并且只能根据许可进行使用或复制。

## 美国政府的权利

如美国联邦采购法规（以下称“FAR”）第 2.101 条所定义，本软件是“商业计算机软件”。根据 FAR 第 12.212 条和第 27.405-3 条以及美国国防部 FAR 补充条例（以下称“DFARS”）第 227.7202 条，美国政府采购商业计算机软件须与本软件按惯例向公众提供时一样适用相同的条款。相应地，Keysight 依据其最终用户许可协议（EULA）中所述的标准商业使用许可向美国政府客户提供本软件，您可以从以下网址获取该许可协议的副本：  
[www.keysight.com/find/sweula](http://www.keysight.com/find/sweula)。

EULA 中规定的使用许可为独占使用许可，根据该使用许可，美国政府可以使用、修改、分发或披露本软件。EULA 及其中所述的使用许可不要求或不允许 Keysight：(1) 提供按惯例并未向公众提供的与商业计算机软件或商业计算机软件文档相关的技术信息；或 (2) 超出按惯例向公众提供的商业计算机软件或商业计算机软件文档使用、修改、复制、发布、执行、显示或披露权利，向政府让与或以任何其他方式向政府提供额外权利。超出 EULA 规定范围的任何其他政府要求均不适用，除非 FAR 和 DFARS 明确要求所有商业计算机软件提供商都必须适用这些条款、权利或使用许可，而且 EULA 的其他地方以书面形式具体规定了这些条款、权利或使用许可。Keysight 并不承担更新、修订或以其他方式修改本软件的义务。对于 FAR 2.101 定义的任何技术数据，根据 FAR 第 12.211 条和第 27.404.2 条以及 DFARS 第 227.7102 条的规定，美国政府所获得的权利不会超出 FAR 第 27.401 条或 DFAR 第 227.7103-5 (c) 条所定义的适用于任何技术数据的“有限权利”。

## 安全注意事项

此产品的设计和测试均符合公认的行业标准，产品供货时的安全状况良好。为确保操作安全并保持产品的安全状况，用户必须遵守文档中包含的信息和警告。

### 小心

**小心**声明表示存在危险。它提醒用户注意某一操作过程、操作方法或类似情况。如果不能正确执行或遵守规则，可能会对产品造成损坏或丢失重要数据。在完全理解和满足所指出的小心声明状况之前，不要继续执行下一步。

### 警告

**警告**声明表示存在危险。它提醒用户注意某一操作过程、操作方法或类似情况。如果不能正确执行或遵守规则，可能会造成人身伤害或死亡。在完全理解和满足所指出的警告声明状况之前，不要继续执行下一步。

# InfiniiVision 3000T X 系列示波器 — 概览

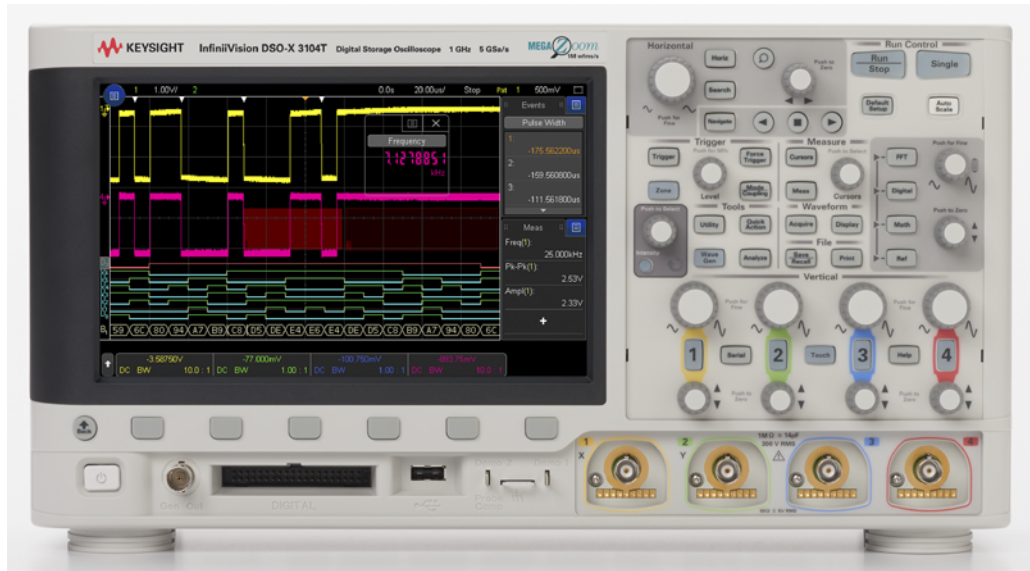



表 1 InfiniiVision 3000T X 系列示波器型号、带宽、采样率

带宽	100 MHz	200 MHz	350 MHz	500 MHz	1 GHz
采样率（交错、非交错）	5 GSa/s、 2.5 GSa/s	5 GSa/s、 2.5 GSa/s	5 GSa/s、 2.5 GSa/s	5 GSa/s、 2.5 GSa/s	5 GSa/s、 2.5 GSa/s
2 通道 + 16 逻辑通道 MSO	MSO-X 3012T	MSO-X 3022T	MSO-X 3032T	MSO-X 3052T	MSO-X 3102T
4 通道 + 16 逻辑通道 MSO	MSO-X 3014T	MSO-X 3024T	MSO-X 3034T	MSO-X 3054T	MSO-X 3104T
2 通道 DSO	DSO-X 3012T	DSO-X 3022T	DSO-X 3032T	DSO-X 3052T	DSO-X 3102T
4 通道 DSO	DSO-X 3014T	DSO-X 3024T	DSO-X 3034T	DSO-X 3054T	DSO-X 3104T

Keysight InfiniiVision 3000T X 系列示波器具有以下功能：

- 100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz 和 1 GHz 带宽型号。

- 2 通道和 4 通道数字存储示波器 (DSO) 型号。
- 2+16 通道和 4+16 通道混合信号示波器 (MSO) 型号。  
MSO 允许您同时使用模拟信号和密切相关的数字信号调试混合信号设计。16 数字通道的采样率为 1.25 GSa/s, 切换率为 200 MHz。
- 8.5 英寸 WVGA 触摸屏。触摸屏使得示波器更加易于使用：
  - 可以“触摸”字母数字键盘对话框内部, 以输入文件、标签、网络和打印机名称等, 而无需使用软键和  输入旋钮。
  - 可以在屏幕上拖动手指画出矩形框, 以放大波形或设置区域触发。
  - 可以触摸侧边栏中的蓝色菜单图标, 以显示信息或控件对话框。例如, 可以将这些对话框拖出侧边栏 (解除停靠) 以同时查看光标值和测量数据。
  - 可以触摸屏幕的其他区域, 而非使用前面板键、软键和旋钮。
- 交错 4 Mpts 或非交错 2 Mpts MegaZoom IV 存储器, 旨在实现最快速的波形更新率, 且对性能不会有任何影响。
- 可以按所有旋钮以进行快速选择。
- 触发类型: 边沿、依次按边沿、脉冲宽度、码型、OR、上升 / 下降时间、第 N 个边沿猝发、矮脉冲、设置和保持、视频、NFC 和区域。
- 串行解码 / 触发选项可用于: CAN/CAN FD/LIN、CXPI、FlexRay、I<sup>2</sup>C/SPI、I<sup>2</sup>S、曼彻斯特 /NRZ、MIL-STD-1553/ARINC 429、SENT、UART/RS232/422/485、USB 和 USB PD。有一个用于显示串行解码数据包的列表程序。
- 专用 [FFT] 键和 FFT 波形数学函数。
- 两个额外数字波形: 加、减、乘、除、d/dt、积分、FFT (幅度)、FFT (相位)、Ax+B、平方、平方根、绝对值、常用对数、自然对数、指数、以 10 为底数的指数、低通滤波器、高通滤波器、平均值、平滑、包络、放大、最大值、最小值、峰 - 峰值、最大保持、最小保持、测量趋势、逻辑图总线时序和逻辑图总线状态。
- 参考波形位置 (2) 用于比较其他通道或数学波形。
- 许多内置测量和测量统计数据显示。
- 有许可权限的单通道内置波形发生器可用于生成以下波形: 任意波、正弦波、方波、锯齿波、脉冲、DC、噪声、正弦基数、指数上升、指数下降、心电图波和高斯脉冲。WaveGen 上除任意波形、脉冲、DC 和杂点波形外的调制波形。
- 利用 USB 端口可方便地打印、保存和共享数据。
- 利用可选的 LAN/VGA 模块可以连接到网络并在其他监视器上显示屏幕。

- 可选的 GPIB 模块。
- 示波器内置了联机帮助系统。按住任何键可显示联机帮助。使用联机帮助系统的完整说明位于“[访问内置联机帮助](#)”（第 62 页）。

有关 InfiniiVision 示波器的详细信息，请参见：

[www.keysight.com/find/scope](http://www.keysight.com/find/scope)

# 本指南内容

本指南介绍如何使用 InfiniiVision 3000T X 系列示波器。

首次打开示波器包装并使用示波器时，请参见：	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>第 1 章</b>，“入门，”（从第 29 页开始）</li></ul>
显示波形和采集的数据时，请参见：	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>第 2 章</b>，“水平控件，”（从第 65 页开始）</li><li>• <b>第 3 章</b>，“垂直控件，”（从第 79 页开始）</li><li>• <b>第 4 章</b>，“FFT 光谱分析，”（从第 89 页开始）</li><li>• <b>第 5 章</b>，“数学波形，”（从第 97 页开始）</li><li>• <b>第 6 章</b>，“参考波形，”（从第 125 页开始）</li><li>• <b>第 7 章</b>，“数字通道，”（从第 129 页开始）</li><li>• <b>第 8 章</b>，“串行解码，”（从第 145 页开始）</li><li>• <b>第 9 章</b>，“显示设置，”（从第 151 页开始）</li><li>• <b>第 10 章</b>，“标签，”（从第 159 页开始）</li></ul>
设置触发或更改数据采集方式时，请参见：	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>第 11 章</b>，“触发，”（从第 165 页开始）</li><li>• <b>第 12 章</b>，“触发模式 / 耦合，”（从第 201 页开始）</li><li>• <b>第 13 章</b>，“采集控件，”（从第 209 页开始）</li></ul>
进行测量并分析数据：	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>第 14 章</b>，“光标，”（从第 227 页开始）</li><li>• <b>第 15 章</b>，“测量，”（从第 235 页开始）</li><li>• <b>第 16 章</b>，“模板测试，”（从第 267 页开始）</li><li>• <b>第 17 章</b>，“数字电压表和计数器，”（从第 279 页开始）</li><li>• <b>第 18 章</b>，“频率响应分析，”（从第 283 页开始）</li></ul>
使用有许可权限的内置波形发生器时，请参见：	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>第 19 章</b>，“波形发生器，”（从第 289 页开始）</li></ul>

进行保存、调用或打印时，请参见：	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">第 20 章</a>，“保存 / 通过电子邮件发送 / 调用（设置、屏幕、数据），”（从第 307 页开始）</li> <li>• <a href="#">第 21 章</a>，“打印（屏幕），”（从第 321 页开始）</li> </ul>
使用示波器系统设置功能或 Web 界面时，请参见：	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">第 22 章</a>，“系统设置设置，”（从第 325 页开始）</li> <li>• <a href="#">第 23 章</a>，“Web 界面，”（从第 345 页开始）</li> </ul>
有关参考信息，请参见：	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">第 24 章</a>，“参考，”（从第 357 页开始）</li> </ul>
使用获得许可的串行总线触发和解码功能时，请参见：	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">第 25 章</a>，“CAN/LIN 触发和串行解码，”（从第 373 页开始）</li> <li>• <a href="#">第 26 章</a>，“CXPI 触发和串行解码，”（从第 393 页开始）</li> <li>• <a href="#">第 27 章</a>，“FlexRay 触发和串行解码，”（从第 401 页开始）</li> <li>• <a href="#">第 28 章</a>，“I2C/SPI 触发和串行解码，”（从第 409 页开始）</li> <li>• <a href="#">第 29 章</a>，“I2S 触发和串行解码，”（从第 427 页开始）</li> <li>• <a href="#">第 30 章</a>，“曼彻斯特 /NRZ 触发和串行解码，”（从第 437 页开始）</li> <li>• <a href="#">第 31 章</a>，“MIL-STD-1553/ARINC 429 触发和串行解码，”（从第 451 页开始）</li> <li>• <a href="#">第 32 章</a>，“SENT 触发和串行解码，”（从第 467 页开始）</li> <li>• <a href="#">第 33 章</a>，“UART/RS232/422/485 触发和串行解码，”（从第 479 页开始）</li> <li>• <a href="#">第 34 章</a>，“USB 2.0 触发和串行解码，”（从第 487 页开始）</li> <li>• <a href="#">第 35 章</a>，“USB PD 触发和串行解码，”（从第 495 页开始）</li> </ul>

## 注意

### 按下一系列键和软键的简要说明

以简要方式表述按下一系列键的说明。按下 **[Key1] 键 1**，然后按下**软键 2**，按下**软键 3** 的简短说明表述如下：

按下 **[Key1] 键 1 > 软键 2 > 软键 3**。

键可以是前面板 **[Key]**（键）或**软键**。软键是示波器显示屏下方的六个键。



---



# 目录

InfiniiVision 3000T X 系列示波器 — 概览	/	3
本指南内容	/	6

## 1 入门

检查包装内容	/	29
安装可选的 LAN/VGA 或 GPIB 模块	/	32
倾斜示波器以便于查看	/	32
打开示波器电源	/	33
将探头连接到示波器	/	34
 模拟输入的最大输入电压	/	34
 切勿让示波器机箱浮动	/	35
输入波形	/	35
调用示波器默认设置	/	35
使用自动定标	/	36
补偿无源探头	/	38
了解前面板控件和连接器	/	39
不同语言的前面板标贴	/	45
了解触摸屏控件	/	46
针对波形缩放或区域触发器设置绘制矩形	/	47
轻拂或拖动缩放、定位和更改偏移	/	47
选择侧边栏信息或控件	/	49
通过拖动解除停靠侧边栏对话框	/	50

重新停靠侧边栏对话框，拆分侧边栏	/	50
选择对话框菜单与关闭对话框	/	51
拖动光标	/	51
触摸屏幕上的软键和菜单	/	52
使用字母数字键盘对话框输入名称	/	53
通过拖动接地参考图标来更改波形偏移	/	54
通过菜单图标来访问控件和菜单	/	55
打开 / 关闭通道与打开“定标 / 偏移”对话框	/	56
访问“水平设置菜单”并打开“定标 / 延迟”对话框	/	57
访问“触发菜单”、更改“触发模式”和打开“触发电平”对话框	/	58
使用 USB 鼠标和 / 或键盘充当触摸屏控件	/	59
了解后面板连接器	/	59
了解示波器显示	/	60
访问内置联机帮助	/	62

## 2 水平控件

调整水平（时间 / 格）定标	/	66
调整水平延迟（位置）	/	67
平移和缩放单次采集或已停止的采集	/	68
更改水平时间模式（正常、XY 或滚动）	/	68
XY 时间模式	/	69
显示缩放的时基	/	72
更改水平定标旋钮的粗调 / 微调设置	/	73
定位时间参考点（左侧、居中、右侧、自定义）	/	73
搜索事件	/	74
设置搜索	/	74
复制搜索设置	/	75

导航时基	/	75
导航时间	/	75
导航搜索事件	/	76
导航段	/	76

### 3 垂直控件

打开或关闭波形（通道或数学函数）	/	80
调整垂直定标	/	81
调整垂直位置	/	81
指定通道耦合	/	81
指定通道输入阻抗	/	82
指定带宽限制	/	83
更改垂直定标旋钮的粗调 / 微调设置	/	83
倒置波形	/	83
设置模拟通道探头选项	/	84
指定通道单位	/	84
指定探头衰减	/	84
指定通道外部定标	/	85
指定探头时滞	/	85
校准探头	/	86

### 4 FFT 光谱分析

搜索 FFT 峰值	/	92
FFT 测量提示	/	93
FFT 单位	/	94
FFT DC 值	/	94
FFT 混叠	/	94
FFT 频谱泄漏	/	96

## 5 数学波形


显示数学波形	/	97
调整数学函数波形定标和偏移	/	98
数学波形单位	/	99
数学运算符	/	100
加或减	/	100
乘或除	/	101
数学转换	/	101
求微分	/	102
求积分	/	103
FFT 幅度, FFT 相位	/	105
平方根	/	108
$Ax + B$	/	109
平方	/	110
绝对值	/	110
常用对数	/	111
自然对数	/	111
指数	/	112
以 10 为底数的指数	/	112
数学滤波器	/	113
高通和低通滤波器	/	113
带通滤波器	/	114
平均值	/	115
平滑	/	115
包络	/	115
数学可视化	/	116
放大	/	116
最大值 / 最小值	/	117
峰 - 峰值	/	117
最大 / 最小保持	/	117

测量趋势	/	118
逻辑图总线时序	/	119
逻辑图总线状态	/	120
绘制串行信号图表	/	121

## 6 参考波形

将波形保存到参考波形位置	/	125
显示参考波形	/	126
对参考波形定标和定位	/	127
调整参考波形时差	/	127
显示参考波形信息	/	128
将参考波形文件保存到 USB 存储设备 / 从 USB 存储设备调用参考波形文件	/	128

## 7 数字通道

将数字探头连接到被测设备	/	129
 数字通道的探头电缆	/	130
使用数字通道采集波形	/	133
使用自动定标显示数字通道	/	133
解释数字波形显示	/	134
更改数字通道的显示大小	/	135
打开或关闭单个通道	/	135
打开或关闭所有数字通道	/	135
打开或关闭通道组	/	135
更改数字通道的逻辑阈值	/	136
重新定位数字通道	/	136
将数字通道显示为总线	/	137

数字通道信号保真度：探头阻抗和接地	/	140
输入阻抗	/	140
探头接地	/	142
最佳探测习惯	/	143

## 8 串行解码

串行解码选件	/	145
列表程序	/	146
搜索列表程序数据	/	148

## 9 显示设置

调整波形亮度	/	151
设置或清除余辉	/	153
清屏	/	154
选择网格类型	/	154
调整网格亮度	/	154
添加注释	/	155
冻结显示	/	157

## 10 标签

打开或关闭标签显示	/	159
为通道分配预定义标签	/	160
定义新标签	/	161
从创建的文本文件加载标签列表	/	162
将标签库重置为出厂默认值	/	163

## 11 触发

调整触发电平	/	166
--------	---	-----

强制触发	/	167
边沿触发	/	167
依次按边沿触发	/	169
脉冲宽度触发	/	171
码型触发	/	173
十六进制总线码型触发	/	175
OR 触发	/	175
上升 / 下降时间触发	/	176
近场通信 (NFC) 触发器	/	178
第 N 边沿猝发触发	/	180
矮脉冲触发	/	181
设置和保持触发	/	183
视频触发	/	184
设置通用视频触发	/	188
在特定视频行上触发	/	189
触发所有同步脉冲	/	190
在视频信号的特定场上触发	/	191
在视频信号的所有场上触发	/	192
触发奇数或偶数场	/	193
串行触发	/	196
区域限定触发	/	197

## 12 触发模式 / 耦合

选择自动或正常触发模式	/	201
选择触发耦合	/	203
启用或禁用触发噪声抑制	/	204
启用或禁用触发 HF 抑制	/	204

设置触发释抑 / 205

外部触发输入 / 206



示波器外部触发输入的最大电压 / 206

## 13 采集控件

运行、停止和进行单次采集（运行控制） / 209

采样概述 / 210

采样原理 / 210

混叠 / 211

示波器带宽和采样率 / 211

示波器上升时间 / 213

所需的示波器带宽 / 213

存储器深度和采样率 / 214

选择采集模式 / 214

正常采集模式 / 215

峰值检测采集模式 / 215

平均采集模式 / 217

高分辨率采集模式 / 219

实时采样选项 / 220

实时采样和示波器带宽 / 221

采集到分段存储 / 221

导航段 / 222

分段存储器的测量、统计信息和无限余辉 / 223

分段存储器重新接通时间 / 223

保存分段存储器中的数据 / 223

数字转换器模式 / 223

## 14 光标

进行光标测量 / 228



光标示例 / 230

## 15 测量

进行自动测量 / 236

编辑测量 / 238

测量摘要 / 238

全部快照 / 241

电压测量 / 242

峰 - 峰值 / 243

最大值 / 243

最小值 / 243

X 上的 Y / 243

幅度 / 243

高值 / 244

低值 / 244

过冲 / 245

前冲 / 246

平均值 / 246

DC RMS / 246

AC RMS / 247

比例 / 248

时间测量 / 248

周期 / 249

频率 / 249

计数器 / 250

+ 宽度 / 251

- 宽度 / 251

猝发宽度 / 251

占空比 / 251

位速率 / 252

上升时间 / 252

下降时间	/	252
边沿时间	/	252
延迟	/	252
相位	/	254
Y 最小时的 X	/	255
Y 最大时的 X	/	255
计算测量	/	256
正脉冲计数	/	256
负脉冲计数	/	256
上升沿计数	/	257
下降沿计数	/	257
混合测量	/	257
区域	/	257
转换速率	/	258
FFT 分析测量	/	258
通道功率	/	258
占用带宽	/	258
相邻通道功率比 (ACPR)	/	259
总谐波失真 (THD)	/	259
测量阈值	/	260
测量窗口	/	261
测量统计信息	/	262
测量限值测试	/	263

## 16 模板测试

从高质量波形创建模板 (自动模板)	/	267
模板测试设置选项	/	269
模板统计信息	/	271
手动修改模板文件	/	272

	构建模板文件	/	275
	如何进行模板测试?	/	277
<b>17</b>	<b>数字电压表和计数器</b>		
	数字电压表	/	279
	计数器	/	281
<b>18</b>	<b>频率响应分析</b>		
	进行连接	/	283
	设置和运行分析	/	284
	查看和保存分析结果	/	285
<b>19</b>	<b>波形发生器</b>		
	选择生成的波形类型和设置	/	289
	编辑任意波形	/	292
	新建任意波形	/	293
	编辑现有的任意波形	/	294
	将其他波形捕获到任意波形	/	298
	输出设置	/	298
	指定预期的输出负载	/	299
	反转波形发生器输出	/	299
	输出单发波形	/	299
	输出波形发生器同步脉冲	/	300
	使用波形发生器逻辑预设值	/	300
	将噪声添加到波形发生器输出	/	301
	将调制添加到波形发生器输出	/	301
	设置幅度调制 (AM)	/	302
	设置频率调制 (FM)	/	303
	设置频移键控调制 (FSK)	/	304

恢复波形发生器默认值 / 305

## 20 保存 / 通过电子邮件发送 / 调用（设置、屏幕、数据）

- 保存设置、屏幕图像或数据 / 307
  - 保存设置文件 / 309
  - 保存 BMP 或 PNG 图像文件 / 309
  - 保存 CSV、ASCII XY 或 BIN 数据文件 / 310
  - 长度控件 / 311
  - 保存列表程序数据文件 / 312
  - 将参考波形文件保存到 USB 存储设备 / 313
  - 保存模板 / 313
  - 保存任意波形 / 314
  - 导航存储位置 / 314
  - 输入文件名 / 314
- 通过电子邮件发送设置、屏幕图像或数据 / 315
- 调用设置、模板或数据 / 316
  - 调用设置文件 / 316
  - 调用模板文件 / 317
  - 从 USB 存储设备调用参考波形文件 / 317
  - 调用任意波形 / 317
- 调用默认设置 / 318
- 执行安全擦除 / 318

## 21 打印（屏幕）

- 打印示波器显示屏 / 321
- 设置网络打印机连接 / 323
- 指定打印选项 / 324
- 指定调色选项 / 324



## 22 系统设置设置

I/O 接口设置	/	325
设置示波器 LAN 连接	/	326
建立 LAN 连接	/	326
独立（点对点）连接到 PC	/	327
文件资源管理器	/	328
设置示波器首选项	/	330
选择相对中心或相对接地“展开波形”	/	330
禁用 / 启用透明背景	/	330
调用默认标签库	/	331
屏幕保护设置	/	331
设置自动定标首选项	/	332
设置示波器时钟	/	332
设置后面板 TRIG OUT 源	/	333
启用远程命令记录	/	334
设置增强安全选项	/	334
执行服务任务	/	338
执行用户校准	/	338
执行硬件自检	/	340
执行前面板自检	/	341
显示示波器信息	/	341
显示用户校准状态	/	341
清洁示波器	/	341
检查担保和扩展服务状态	/	341
联系 Keysight	/	342
返回仪器	/	342
配置 [Quick Action]（快捷键）键	/	342

## 23 Web 界面

访问 Web 界面	/	346
浏览器 Web 控制	/	347
基于浏览器的远程前面板	/	348
通过 Web 界面进行远程编程	/	348
通过 Keysight IO Libraries 进行远程编程	/	349
保存 / 调用	/	350
通过 Web 界面保存文件	/	350
通过 Web 界面调用文件	/	351
获取图像	/	352
标识功能	/	353
仪器系统设置	/	353
设置密码	/	354

## 24 参考

规格和特征	/	357
测量类别	/	357
示波器测量类别	/	357
测量类别定义	/	358
最大输入电压	/	358
		
模拟输入的最大输入电压	/	358
		
数字通道的最大输入电压	/	358
环境条件	/	359
探头和附件	/	359
加载许可证并显示许可证信息	/	360
获得许可的	/	360
其他可用选项	/	362

升级到 MS0	/	362
软件和固件更新	/	363
二进制数据 (.bin) 格式	/	363
MATLAB 中的二进制数据	/	364
二进制头格式	/	364
读取二进制数据的示例程序	/	366
二进制文件示例	/	367
CSV 和 ASCII XY 文件	/	369
CSV 和 ASCII XY 文件结构	/	370
CSV 文件中的最小值和最大值	/	370
声明	/	370
产品标记和法规信息	/	371

## 25 CAN/LIN 触发和串行解码

CAN/CAN FD 信号的设置	/	373
加载和显示 CAN 符号数据	/	376
CAN/CAN FD 触发	/	377
CAN/CAN FD 串行解码	/	379
解释 CAN/CAN FD 解码	/	380
CAN 积算器	/	381
解释 CAN 列表程序数据	/	382
在列表程序中搜索 CAN 数据	/	383
LIN 信号设置	/	384
加载和显示 LIN 符号数据	/	385
LIN 触发	/	386
LIN 串行解码	/	388
解释 LIN 解码	/	389
解释 LIN 列表程序数据	/	390
在列表程序中搜索 LIN 数据	/	390

## 26 CXPI 触发和串行解码

CXPI 信号的设置	/	393
CXPI 触发	/	394
CXPI 串行解码	/	397
解释 CXPI 解码	/	398
解释 CXPI 列表程序数据	/	400

## 27 FlexRay 触发和串行解码

FlexRay 信号设置	/	401
FlexRay 触发	/	402
遇到 FlexRay 帧时触发	/	402
在遇到 FlexRay 错误时触发	/	404
在遇到 FlexRay 事件时触发	/	404
FlexRay 串行解码	/	405
解释 FlexRay 解码	/	406
FlexRay 积算器	/	406
解释 FlexRay 列表程序数据	/	407
在列表程序中搜索 FlexRay 数据	/	408

## 28 I2C/SPI 触发和串行解码

I2C 信号设置	/	409
I2C 触发	/	410
I2C 串行解码	/	413
解释 I2C 解码	/	414
解释 I2C 列表程序数据	/	415
在列表程序中搜索 I2C 数据	/	416
SPI 信号设置	/	417
SPI 触发	/	420
SPI 串行解码	/	421



解释 SPI 解码	/	423
解释 SPI 列表程序数据	/	424
在列表程序中搜索 SPI 数据	/	424

## 29 I2S 触发和串行解码

I2S 信号设置	/	427
I2S 触发	/	430
I2S 串行解码	/	432
解释 I2S 解码	/	433
解释 I2S 列表程序数据	/	434
在列表程序中搜索 I2S 数据	/	435

## 30 曼彻斯特 /NRZ 触发和串行解码

曼彻斯特信号设置	/	437
曼彻斯特触发	/	440
曼彻斯特串行解码	/	441
解释曼彻斯特解码	/	442
解释曼彻斯特列表程序数据	/	443
NRZ 信号设置	/	444
NRZ 触发	/	446
NRZ 串行解码	/	447
解释 NRZ 解码	/	448
解释 NRZ 列表程序数据	/	449

## 31 MIL-STD-1553/ARINC 429 触发和串行解码

MIL-STD-1553 信号的设置	/	451
MIL-STD-1553 触发	/	452
MIL-STD-1553 串行解码	/	453
解释 MIL-STD-1553 解码	/	454

解释 MIL-STD-1553 列表程序数据	/	456
在列表程序中搜索 MIL-STD-1553 数据	/	456
ARINC 429 信号的设置	/	457
ARINC 429 触发	/	459
ARINC 429 串行解码	/	460
解释 ARINC 429 解码	/	462
ARINC 429 积算器	/	463
解释 ARINC 429 列表程序数据	/	464
在列表程序中搜索 ARINC 429 数据	/	464

### 32 SENT 触发和串行解码

SENT 信号设置	/	467
SENT 触发	/	470
SENT 串行解码	/	472
解释 SENT 解码	/	473
解释 SENT 列表程序数据	/	476
在列表程序中搜索 SENT 数据	/	477

### 33 UART/RS232/422/485 触发和串行解码

UART/RS232/422/485 信号设置	/	479
UART/RS232/422/485 触发	/	480
UART/RS232/422/485 串行解码	/	482
解释 UART/RS232/422/485 解码	/	484
UART/RS232/422/485 积算器	/	485
解释 UART/RS232/422/485 列表程序数据	/	485
在列表程序中搜索 UART/RS232/422/485 数据	/	486

### 34 USB 2.0 触发和串行解码

USB 2.0 信号的设置	/	487
---------------	---	-----

USB 2.0 触发	/	488
USB 2.0 串行解码	/	490
解释 USB 2.0 解码	/	491
解释 USB 2.0 列表程序数据	/	493
在列表程序中搜索 USB 2.0 数据	/	494

### 35 USB PD 触发和串行解码

USB PD 信号的设置	/	495
USB PD 触发	/	496
USB PD 串行解码	/	497
解释 USB PD 解码	/	498
解释 USB PD 列表程序数据	/	499

## 索引



# 1 入门

检查包装内容	/ 29
倾斜示波器以便于查看	/ 32
打开示波器电源	/ 33
将探头连接到示波器	/ 34
输入波形	/ 35
调用示波器默认设置	/ 35
使用自动定标	/ 36
补偿无源探头	/ 38
了解前面板控件和连接器	/ 39
了解触摸屏控件	/ 46
了解后面板连接器	/ 59
了解示波器显示	/ 60
访问内置联机帮助	/ 62

本章介绍首次使用示波器时要执行的步骤。

## 检查包装内容


- 检查运输包装箱是否有损坏。

如果运输容器似乎已损坏，请在检查完运输物品的完整性以及示波器的机械和电气性能之前，保留运输容器或衬垫材料。

- 检查是否收到下列物品和订购的可选附件：
  - InfiniiVision 3000T X 系列示波器。
  - 电源线（具体类型取决于您所在的国家/地区）。

## 1 入门


- 示波器探头：
  - 用于 2 通道型号的两个探头。
  - 用于 4 通道型号四个探头。
- 数字探头套件（仅限 MSO 型号）。

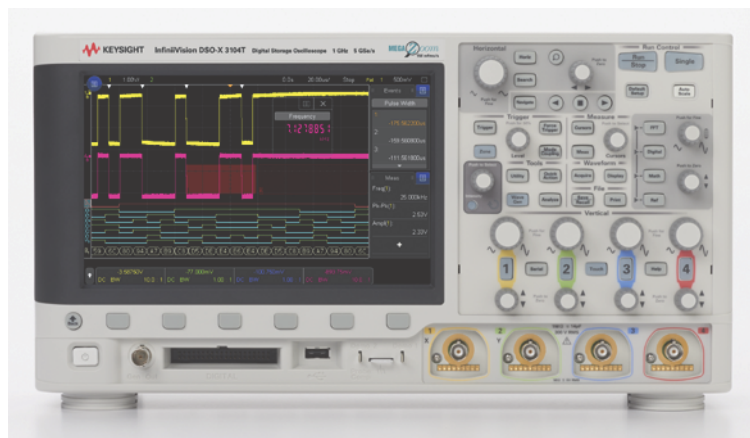


InfiniiVision 3000T X 系列示波器



N2843A 探头  
(2 或 4 个)

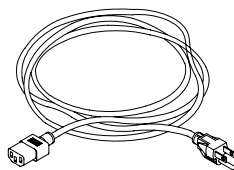

电源线  
(具体类型取决于您所在的国家/地区)

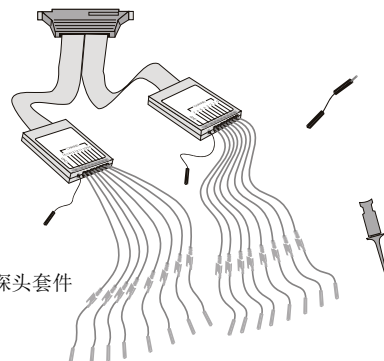

N2756-60001 数字探头套件  
(仅限 MSO 型号)


另请参见 • “探头和附件” (第 359 页)

## 安装可选的 LAN/VGA 或 GPIB 模块

如果您需要安装 DSOXLAN LAN/VGA 模块 或 DSOXGPIB GPIB 模块，可在打开示波器电源之前执行此安装。

- 1 如果要在安装模块之前卸下其他模块，应捏住模块的弹簧调整片，将模块从插槽中轻轻卸下。
- 2 要安装模块，可将模块滑入背面的插槽中，直到其完全到位。

模块的弹簧调整片将锁入插槽中，将模块固定到位。

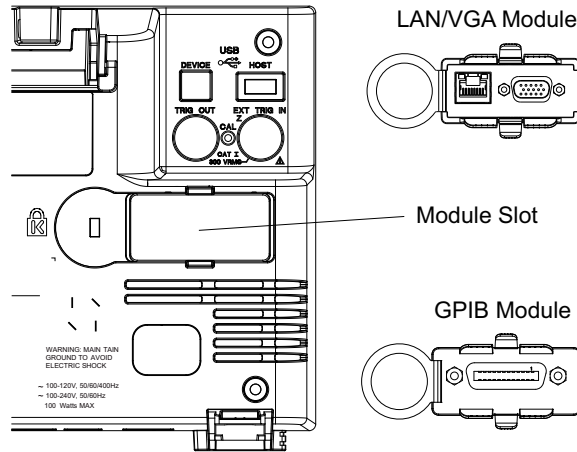


### 注意

必须在打开示波器电源之前安装 LAN/VGA 或 GPIB 模块。

## 倾斜示波器以便于查看

示波器前面的支架有弹簧调整片，可弹出来将示波器倾斜。



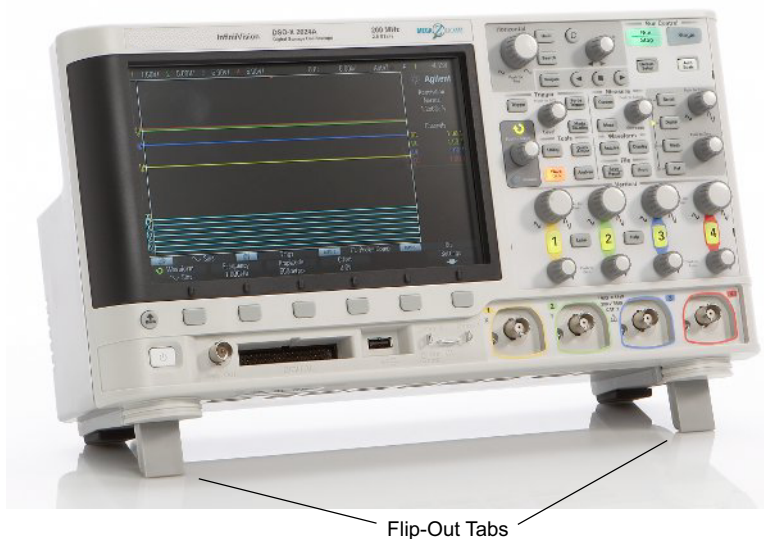

## 打开示波器电源

- 电源要求 线路电压、频率和电源：
- ~ 线路 100–120 Vac, 50/60/400 Hz
  - 100–240 Vac, 50/60 Hz
  - 100 W（最大）

电源电压波动不应超过标称电源电压的  $\pm 10\%$ 。

- 通风要求 进风和排气区域不能有任何障碍。需要自由流动的空气进行适当冷却。请始终确保空气通风口和排气区域没有任何障碍。

风扇从示波器左侧和底部吸入空气并在示波器后面排出。

在工作台面框架中使用示波器时，确保示波器侧面留有至少 2 英寸间距，在上方和后面留有至少 4 英寸（100 mm）间距以便进行适当冷却。

- 打开示波器电源 1 将电源线连接到示波器的后面，接上合适的 AC 电源。将电源线布置好，避免示波器的支架挤压电源线。

安装仪器时，确保可拆卸电源线易于识别并且操作者容易接触到。可拆卸电源线是仪器的断电装置。它可在断开仪器的其他部件前，将电源电路从电源上断开。前面板开关只是待机开关，不是电源开关。或者，可使用（易于识别并且操作者容易接触到的）外部安装开关或断路器作为断开设备。

- 示波器会对输入线路电压进行自动调整，调整范围为 100 至 240 VAC。提供的电源线与所出自的国家 / 地区相匹配。

### 警告

**请始终使用接地电源线。不要阻断电源线接地。**


- 按下电源开关。

电源开关位于前面板的左下角。示波器将执行自检，在几秒钟后就可以工作。

## 将探头连接到示波器

- 将示波器探头连接到示波器通道 BNC 连接器。
- 将探头端部上可收回的尖钩连接到所要测量的电路点或被测设备。请确保将探头接地导线连接至电路的接地点。

### 小心


 模拟输入的最大输入电压  
135 Vrms

50  $\Omega$  输入：如果检测到大于 5 Vrms，则在 50  $\Omega$  模式中启用 5 Vrms 输入保护且断开 50  $\Omega$  负载连接。即使如此输入仍可能受损，具体情形取决于信号的时间常数。当示波器通电后，50  $\Omega$  输入保护模式才能起作用。

### 小心

如果测量的电压超过 30 V，请使用 10:1 探头。

**小心**

 切勿让示波器机箱浮动

未进行接地连接并让示波器机箱“浮动”可能导致测量结果不准确，还可能造成设备损坏。探头接地导线连接到示波器机架和电源线中的接地导线。如果需要在两个活动点之间进行测量，请使用具有足够的动态范围的差分探头。

**警告**

切勿断开示波器的接地连接而造成保护措施失效。示波器必须通过电源线接地。如果不接地，则会导致电击危险。

## 输入波形

输入示波器的第一个信号是演示 2，探头补偿信号。此信号用于补偿探头。

- 1 将示波器探头从通道 1 连接到前面板上的**演示 2**（探头补偿）端子。
- 2 将探头的接地导线连接到接地端子（**演示 2** 端子旁边）。

## 调用示波器默认设置

调用示波器默认设置：

- 1 按下 **[Default Setup]** 缺省设置。

默认设置可恢复示波器的默认设置。由此可知晓示波器的操作条件。主要缺省设置有：

表 2 默认配置设置

水平	正常模式，100 $\mu$ s/div 定标，0 s 延迟，中心时间参考点。
垂直（模拟）	通道 1 打开，5 V/div 定标，DC 耦合，0 V 位置，1 M $\Omega$ 阻抗。
触发	边沿触发、自动触发模式、0 V 电平、通道 1 源、DC 耦合、上升沿斜率、40 ns 释抑时间。
显示	余辉关闭，20% 网格亮度，50% 波形亮度。
其他	采集模式为正常、对 [Run/Stop] 运行 / 停止的选择为“运行”、光标和测量关闭。
标签	在标签库中创建的所有自定义标签都将保存（不擦除），但所有通道标签将被设置为它们的原始名称。


在“保存 / 调用菜单”中，还有用于恢复全部出厂设置（请参见“调用默认设置”（第 318 页））或执行安全擦除（请参见“执行安全擦除”（第 318 页））的选项。

## 使用自动定标

使用 [Auto Scale] 自动定标可将示波器自动配置为对输入信号显示最佳效果。

### 1 按下 [Auto Scale] 自动定标。

示波器显示屏上应显示类似以下所示的波形：

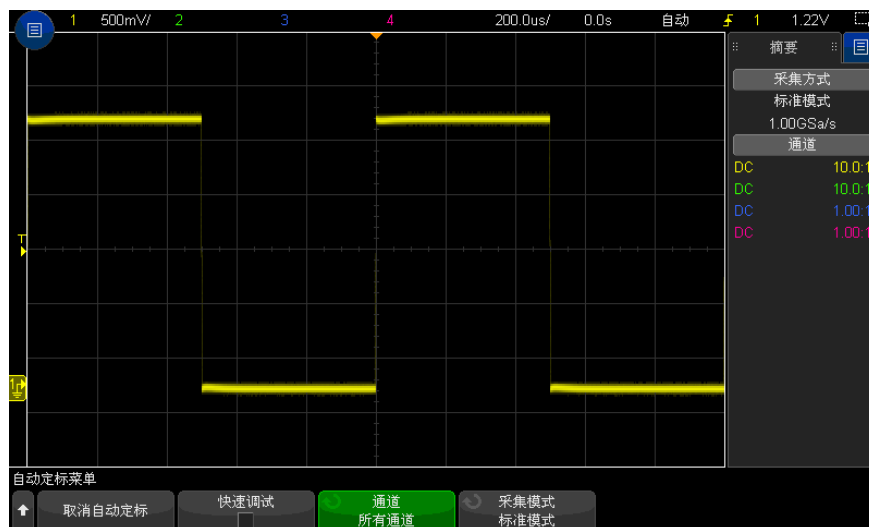

- 2 如果要使示波器返回到以前的设置，可按下**取消自动定标**。
- 3 如果要启用“快速调试”自动定标，更改自动定标的通道，或在自动定标期间保留采集模式，可按下**快速调试、通道或采集模式**。

这些软键与显示在“自动定标首选项菜单”中的软键相同。请参见“[设置自动定标首选项](#)”（第 332 页）。

如果您看到波形，但方波形状不正确，与以上所示的波形不同，请执行步骤“[补偿无源探头](#)”（第 38 页）。

如果看不到波形，请确保将探头牢固地连接到前面板通道输入 BNC 以及左侧演示 2，探头补偿端子。

#### 自动定标如何工作

自动定标可分析每个通道上以及外部触发输入中的任何波形。这包括数字通道（如果已连接）。

“自动定标”可查找、打开和定标具有频率至少 25 Hz、占空比至少 0.5% 和振幅至少 10 mV 峰 - 峰电压的重复波形的任何通道。将关闭任何找不到信号的通道。

通过查找第一个有效波形来选择触发源，顺序为从外部触发开始，然后查找最低编号的模拟通道向上至最高编号的模拟通道，最后（如果连接了数字探头）查找最高编号的数字通道。

在自动定标期间，延迟被设置为 0.0 秒，水平时间 / 格（扫描速度）设置是输入信号的函数（大约为屏幕上触发信号的 2 个周期），触发模式设置为“边沿”。


## 补偿无源探头

必须补偿每个示波器的无源探头，以便与它所连接的示波器通道的输入特征匹配。一个补偿有欠缺的探头可能会导致明显的测量误差。

- 1 输入探头补偿信号（请参见“**输入波形**”（第 35 页））。
- 2 按下 [Default Setup] **缺省设置**调用默认示波器设置（请参见“**调用示波器默认设置**”（第 35 页））。
- 3 按下 [Auto Scale] **自动设置**以自动配置示波器，以便捕获探头补偿信号（请参见“**使用自动定标**”（第 36 页））。
- 4 按下探头所连接的通道键（[1]、[2] 等）。
- 5 在“通道菜单”中，按下**探头**。
- 6 在“通道探头菜单”中，按下**探头检查**，然后按照屏幕上的说明操作。

如果需要，使用非金属工具（探头附带）调整探头上的微调电容器，以获得尽可能平的脉冲。

在 N2894A 探头上，微调电容器位于探头 BNC 连接器上。

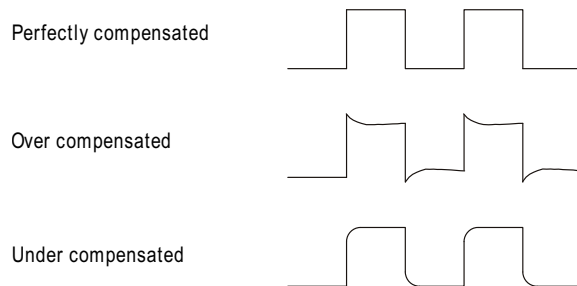


- 7 将探头连接到所有其他示波器通道（2 通道示波器的通道 2 或 4 通道示波器的通道 2、3 和 4）。
- 8 对每个通道重复执行此程序。



## 了解前面板控件和连接器

在前面板上，**键**是指可以按下的任何键（按钮）。

**软键**特指显示屏下方的六个键。这些键的图例显示在显示屏上，正好位于键的上方，一一对应。其功能随着您导航示波器的菜单而更改。

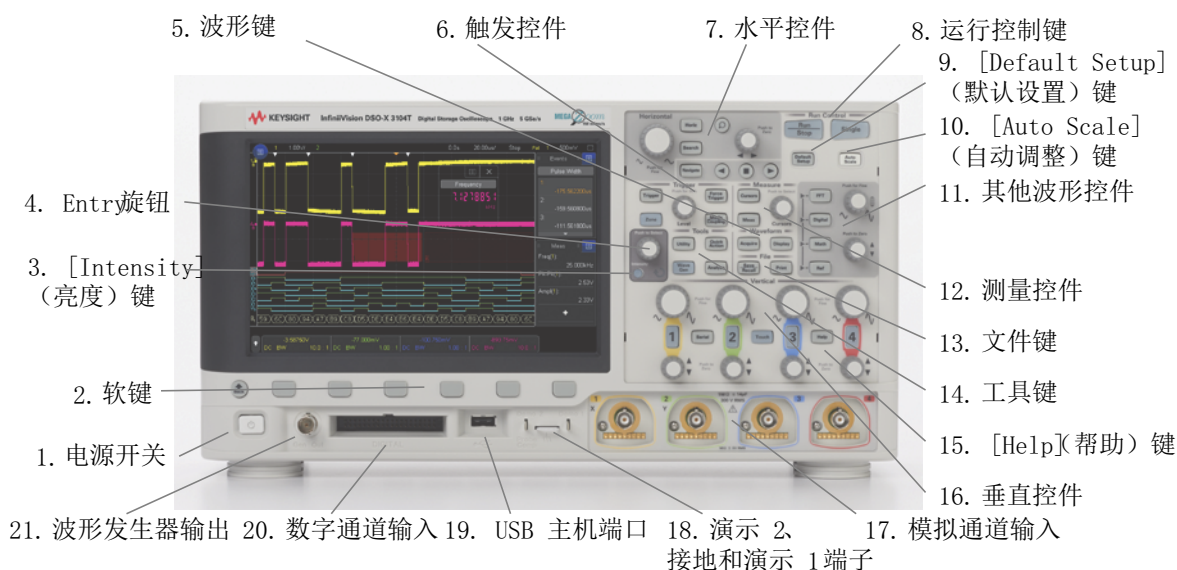对于下图，请参考下面的表中的编号说明。



1.	电源开关	按一次打开电源；再按一次关闭电源。请参见“ <b>打开示波器电源</b> ”（第 33 页）。
2.	软键	这些键的功能会根据显示屏上键上方显示的菜单有所改变。  返回 / 向上键可在软键菜单层次结构中向上移动。在层次结构顶部，  返回 / 向上键将关闭菜单，改为显示示波器信息。


# 1 入门


3.	<b>[Intensity] 亮度调节键</b>	<p>按下该键使其亮起。该键亮起时，旋转 Entry 旋钮可调整波形亮度。您可以像操作模拟示波器那样通过改变亮度控件显示信号细节。数字通道波形亮度是不可调节的。</p> <p>有关使用“亮度调节”控件查看信号细节的详细信息，请参见“<a href="#">调整波形亮度</a>”（第 151 页）。</p>
4.	Entry 旋钮	<p>Entry 旋钮用于从菜单中选择菜单项或更改值。Entry 旋钮的功能随着当前菜单和软键选择而变化。</p> <p>请注意，一旦 Entry 旋钮可用于选择值，旋钮上方的弯曲箭头符号  就会变亮。还应注意，当 Entry 旋钮  符号显示在软键上时，就可以使用 Entry 旋钮选择值。</p> <p>通常，旋转 Entry 旋钮就可以进行选择。有时可以按下 Entry 旋钮启用或禁用选择。按下 Entry 旋钮还可以使弹出菜单消失。</p>
5.	波形键	<p>使用 <b>[Acquire] 采集键</b> 可选择“正常”、“峰值检测”、“平均”或“高分辨率”采集模式（请参见“<a href="#">选择采集模式</a>”（第 214 页））并使用分段存储器（请参见“<a href="#">采集到分段存储</a>”（第 221 页））。</p> <p>使用 <b>[Display] 显示键</b> 可访问菜单，以便启用余辉（请参见“<a href="#">设置或清除余辉</a>”（第 153 页））、清除显示以及调整显示网格（格线）亮度（请参见“<a href="#">调整网格亮度</a>”（第 154 页））。</p> <p><b>[Touch] 触摸键</b>（通道 2 键的右侧）— 按下该键可启用 / 禁用触摸屏。</p>
6.	触发控件	<p>这些控件确定示波器如何触发以捕获数据。请参见第 11 章，“触发，”（从第 165 页开始）和第 12 章，“触发模式 / 耦合，”（从第 201 页开始）。</p>



7.	水平控件	<p>水平控件包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 水平定标旋钮 — 旋转水平区中标记为  的旋钮可调整时间 / 格（扫描速度）设置。该旋钮下方的符号表示此控件具有使用水平定标在波形上展开或放大的效果。</li> <li>• 水平位置旋钮 — 旋转标记为 ◀▶ 的旋钮可水平平移波形数据。您可以在触发之前（顺时针旋转旋钮）或触发之后（逆时针旋转旋钮）看见所捕获的波形。如果在示波器停止（不在运行模式中）时平移波形，则看到的是上次采集获取的波形数据。</li> <li>• [Horiz] 水平键 — 按下该键可打开“水平设置菜单”，您可在其中选择 XY 和滚动模式，启用或禁用缩放，启用或禁用水平时间 / 格微调，以及选择触发时间参考点。</li> <li>• 缩放  键 — 按下  缩放键可将示波器显示拆分为正常区和缩放区，而无需打开“水平设置菜单”。</li> <li>• [Search] 搜索键 — 允许在采集的数据中搜索事件。</li> <li>• [Navigate] 导航键 — 按下这些键可导航捕获的数据（通过时间）、搜索事件或分段存储器采集。请参见“导航时基”（第 75 页）。</li> </ul> <p>有关详细信息，请参见第 2 章，“水平控件，”（从第 65 页开始）。</p>
8.	运行控制键	<p>当 [Run/Stop] 运行 / 停止键是绿色时，表示示波器正在运行，即符合触发条件，正在采集数据。要停止采集数据，请按下 [Run/Stop] 运行 / 停止。</p> <p>当 [Run/Stop] 运行 / 停止键为红色时，表示数据采集已停止。要开始采集数据，请按下 [Run/Stop] 运行 / 停止。</p> <p>要捕获并显示单次采集（无论示波器是运行还是停止），请按下 [Single] 单次采集。[Single] 单次采集键是黄色，直到示波器触发为止。</p> <p>有关详细信息，请参见“运行、停止和进行单次采集（运行控制）”（第 209 页）。</p>
9.	[Default Setup] 缺省设置键	<p>按下该键可恢复示波器的默认设置（有关详细信息，请参见“调用示波器默认设置”（第 35 页））。</p>
10.	[Auto Scale] 自动设置键	<p>当按下 [Auto Scale] 自动定标键时，示波器将快速确定哪个通道有活动，并且它将打开这些通道并对其进行定标以显示输入信号。请参见“使用自动定标”（第 36 页）。</p>

11.	其他波形控件	<p>其他波形控件包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[FFT]</b> 键 — 提供对 FFT 光谱分析函数的访问。请参见第 4 章，“FFT 光谱分析，”（从第 89 页开始）。</li> <li>• <b>[Math] 数学运算</b>键 — 可用于访问数学（加、减等）波形函数。请参见第 5 章，“数学波形，”（从第 97 页开始）。</li> <li>• <b>[Ref] 参考波形</b>键 — 可用于访问参考波形函数。参考波形是保存的波形，可显示并与其他模拟通道或数学波形进行比较。此外，还可以对参考波形进行测量。请参见第 6 章，“参考波形，”（从第 125 页开始）。</li> <li>• <b>[Digital] 数字通道</b>键 — 按下此键可打开或关闭数字通道（左侧的箭头将亮起）。</li> </ul> <p>当 <b>[Digital] 数字通道</b>键左侧的箭头亮起时，上方的多路复用旋钮将选择（并以红色突出显示）单个数字通道，下方的多路复用旋钮将定位选定的数字通道。</p> <p>如果将轨迹重新定位在现有轨迹上，轨迹左边缘的指示器将从 <b>Dnn</b> 标识（nn 是从 0 至 15 的 1 位或 2 位数字通道编号）更改为 <b>D*</b>。“*”表示两个或更多通道重叠。</p> <p>可以旋转上方的旋钮以选择重叠通道，然后旋转下方的旋钮进行定位，就像定位任何其他通道一样。</p> <p>有关数字通道的详细信息，请参见第 7 章，“数字通道，”（从第 129 页开始）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 多路复用定标旋钮 — 此定标旋钮可用于数学波形、参考波形或数字波形，不论选择哪个，左侧的箭头都将亮起。对于数学波形和参考波形，定标旋钮的作用与模拟通道垂直定标旋钮相同。</li> <li>• 多路复用位置旋钮 — 此位置旋钮可用于数学波形、参考波形或数字波形，不论选择哪个，左侧的箭头都将亮起。对于数学波形和参考波形，位置旋钮的作用与模拟通道垂直位置旋钮相同。</li> <li>• <b>[Serial] 串行</b>键（通道 1 和 2 的键之间）— 此键用于启用串行解码。多路复用的定标和位置旋钮不能与串行解码一起使用。有关串行解码的详细信息，请参见第 8 章，“串行解码，”（从第 145 页开始）。</li> </ul>
12.	测量控件	<p>测量控件包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 光标旋钮 — 按下该旋钮可从弹出菜单中选择光标。然后，在弹出菜单关闭（通过超时或再次按下该旋钮）后，旋转该旋钮可调整选定的光标位置。</li> <li>• <b>[Cursors] 光标</b>键 — 按下该键可打开菜单，以便选择光标模式和源。</li> <li>• <b>[Meas] 测量</b>键 — 按下该键可访问一组预定义的测量。请参见第 15 章，“测量，”（从第 235 页开始）。</li> </ul>

13.	文件键	<p>按下 <b>[Save/Recall] 保存 / 调用</b>键可保存或调用波形或设置。请参见第 20 章，“保存 / 通过电子邮件发送 / 调用（设置、屏幕、数据），”（从第 307 页开始）。</p> <p><b>[Print] 打印</b>键将打开“打印配置菜单”，以便打印显示的波形。请参见第 21 章，“打印（屏幕），”（从第 321 页开始）。</p>
14.	工具键	<p>工具键包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Utility] 系统设置</b>键 — 按下该键可访问“系统设置菜单”，以便配置示波器的 I/O 设置、使用文件资源管理器、设置首选项、访问服务菜单并选择其他选项。请参见第 22 章，“系统设置设置，”（从第 325 页开始）。</li> <li>• <b>[Quick Action] 快捷键</b>键 — 按下该键可执行选定的快速操作：测量所有快照、打印、保存、调用、冻结显示等。请参见“配置 <b>[Quick Action]（快捷键）</b>键”（第 342 页）。</li> <li>• <b>[Wave Gen]（波形发生器）</b>键 — 按下该键可访问波形发生器功能。请参见第 19 章，“波形发生器，”（从第 289 页开始）。</li> <li>• <b>[Analyze] 分析</b>键 — 按下该键可以访问分析功能，如： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 测量阈值设置。</li> <li>• 触发电平设置。</li> <li>• 视频触发的自动设置和显示。</li> <li>• USB 2.0 信号质量分析获得许可的应用。</li> <li>• 计数器（请参见“<b>计数器</b>”（第 281 页））。</li> <li>• 数字电压表（请参见“<b>数字电压表</b>”（第 279 页））。</li> <li>• 波罩测试（请参见第 16 章，“模板测试，”（从第 267 页开始））。</li> <li>• 功率测量与分析应用。</li> </ul> </li> </ul>
15.	<b>[Help] 帮助</b> 键	<p>打开“帮助菜单”，可在其中显示帮助主题概述并选择“语言”。另请参见“<b>访问内置联机帮助</b>”（第 62 页）。</p>
16.	垂直控件	<p>垂直控件包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>模拟通道开 / 关键</b> — 使用这些键可打开或关闭通道，或访问软键中的通道菜单。每个模拟通道都有一个通道开 / 关键。</li> <li>• <b>垂直定标旋钮</b> — 每个通道都有标记为  的旋钮。使用这些旋钮可更改每个模拟通道的垂直灵敏度（增益）。</li> <li>• <b>垂直位置旋钮</b> — 使用这些旋钮可更改显示屏上通道的垂直位置。每个模拟通道都有一个垂直位置控件。</li> </ul> <p>有关详细信息，请参见第 3 章，“垂直控件，”（从第 79 页开始）。</p>


17.	模拟通道输入	<p>将示波器探头或 BNC 电缆连接到这些 BNC 连接器。</p> <p>通过 InfiniiVision 3000T X 系列示波器，可以将模拟通道的输入阻抗设置为 50 <math>\Omega</math> 或 1 M<math>\Omega</math>。请参见“指定通道输入阻抗”（第 82 页）。</p> <p>InfiniiVision 3000T X 系列示波器还提供 AutoProbe 接口。AutoProbe 接口使用通道的 BNC 连接器下方的一系列触点在示波器和探头之间传输信息。将兼容的探头连接到示波器时，AutoProbe 接口将确定探头类型并设置相应的示波器参数（单位、偏移、衰减、耦合和阻抗）。</p>
18.	演示 2、接地和演示 1 端子	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 演示 2 端子 — 进行 [Default Setup] 默认设置后，此端子输出“探头补偿”信号，可帮助您使探头的输入电容与所连接的示波器通道匹配。请参见“补偿无源探头”（第 38 页）。利用获得许可的特定功能，示波器还可以在此端子上输出演示或培训信号。</li> <li>• 接地端子 — 对连接到演示 1 或演示 2 端子的示波器探头使用接地端子。</li> <li>• 演示 1 端子 — 示波器可以在此端子和演示 2 端子上输出培训信号。请参见：[Help] 帮助 &gt; 培训信号 &gt; 培训信号。</li> </ul>
19.	USB 主机端口	<p>此端口用于将 USB 海量存储设备、打印机、鼠标或键盘连接到示波器。</p> <p>连接 USB 兼容的海量存储设备（闪存驱动器、磁盘驱动器等）以保存或调用示波器设置文件和参考波形，或保存数据和屏幕图像。请参见第 20 章，“保存 / 通过电子邮件发送 / 调用（设置、屏幕、数据），”（从第 307 页开始）。</p> <p>要进行打印，可连接 USB 兼容打印机。有关打印的详细信息，请参见第 21 章，“打印（屏幕），”（从第 321 页开始）。</p> <p>在有可用的更新时，还可以使用 USB 端口更新示波器的系统软件。</p> <p>将 USB 海量存储设备从示波器移除之前，您无需采取特殊的预防措施（无需“弹出”它）。只需在文件操作完成时从示波器中拔出 USB 海量存储设备即可。</p> <p><b>注意：</b>  请勿将主计算机连接到示波器的 USB 主机端口。请使用设备端口。主计算机将示波器视为一台设备，因此，请将主计算机连接到示波器的设备端口（在后面板上）。请参见“I/O 接口设置”（第 325 页）。</p> <p>后面板上还有一个 USB 主机端口。</p>
20.	数字通道输入	<p>将数字探头电缆连接到此连接器（仅限 MSO 型号）。请参见第 7 章，“数字通道，”（从第 129 页开始）。</p>
21.	波形发生器输出	<p>有许可权限的内置波形发生器可在发生器输出 BNC 连接器上输出任意波、正弦波、方波、锯齿波、脉冲、DC、噪声、正弦基数、指数上升、指数下降、心电图波或高斯脉冲。Wave Gen 上提供除任意波形、脉冲、DC 和噪声波形外的调制波形。按下 [Wave Gen]（波形发生器）键以设置波形发生器。请参见第 19 章，“波形发生器，”（从第 289 页开始）。</p>

## 不同语言的前面板标贴

前面板标贴有英文前面板键和标签文本的翻译，提供多种语言版本。在购买示波器时选择本地化选项时就包括了相应的标贴。

要安装前面板标贴，请执行以下操作：

- 1 轻轻拉动前面板旋钮以将其取下。
- 2 将标贴的侧安装片插入前面板上的插槽中。

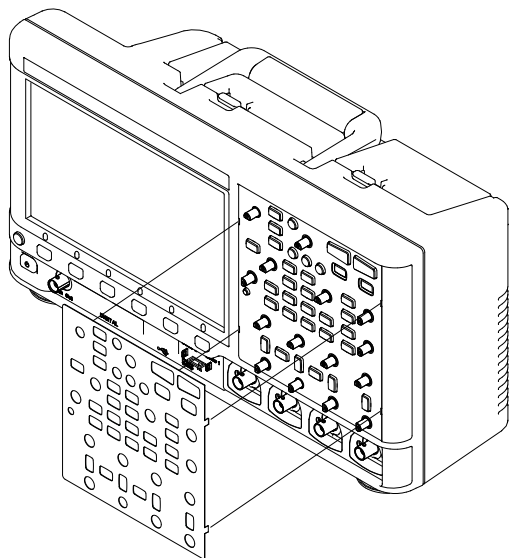

- 3 重新装上前面板旋钮。

可使用下列部件号从 [www.keysight.com/find/parts](http://www.keysight.com/find/parts) 订购前面板标贴：

语言	2 通道标贴	4 通道标贴
捷克语	75037-94327	75037-94328
法语	75037-94321	75037-94322
德语	75037-94317	75037-94318
意大利语	75037-94325	75037-94326
日语	75037-94323	75037-94324

语言	2 通道标贴	4 通道标贴
韩语	75037-94307	75037-94308
波兰语	75037-94329	75037-94330
葡萄牙语	75037-94315	75037-94316
俄语	75037-94331	75037-94332
简体中文	75037-94309	75037-94310
西班牙语	75037-94319	75037-94320
泰语	75037-94312	75037-94311
繁体中文	75037-94305	75037-94306
土耳其	75037-94313	75037-94314

## 了解触摸屏控件


[Touch] **触摸**键亮起时，可以通过触摸屏幕的不同区域来控制示波器。可以：

- “针对波形缩放或区域触发器设置绘制矩形”（第 47 页）
- “轻拂或拖动缩放、定位和更改偏移”（第 47 页）
- “选择侧边栏信息或控件”（第 49 页）
- “通过拖动解除停靠侧边栏对话框”（第 50 页）
- “重新停靠侧边栏对话框，拆分侧边栏”（第 50 页）
- “选择对话框菜单与关闭对话框”（第 51 页）
- “拖动光标”（第 51 页）
- “触摸屏幕上的软键和菜单”（第 52 页）
- “使用字母数字键盘对话框输入名称”（第 53 页）
- “通过拖动接地参考图标来更改波形偏移”（第 54 页）
- “通过菜单图标来访问控件和菜单”（第 55 页）
- “打开 / 关闭通道与打开“定标 / 偏移”对话框”（第 56 页）
- “访问“水平设置菜单”并打开“定标 / 延迟”对话框”（第 57 页）
- “访问“触发菜单”、更改“触发模式”和打开“触发电平”对话框”（第 58 页）


- “使用 USB 鼠标和 / 或键盘充当触摸屏控件”（第 59 页）

## 针对波形缩放或区域触发器设置绘制矩形

- 1 触摸右上角以选择矩形绘制模式。

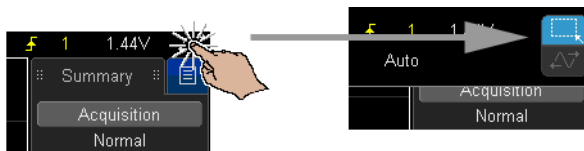


- 2 在屏幕上拖动手指以绘制矩形。
- 3 将手指从屏幕拿开。
- 4 在弹出菜单上触摸所需的选项。

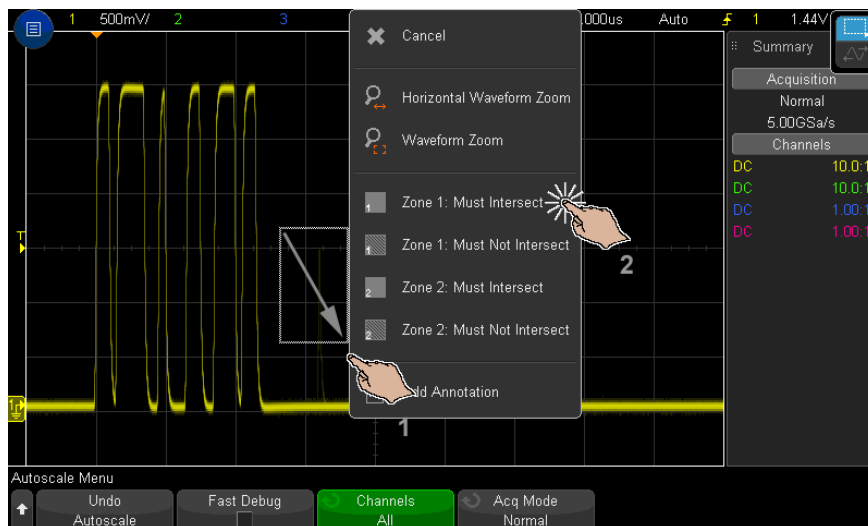


## 轻拂或拖动缩放、定位和更改偏移

- 1 触摸右上角来选择水平拖动模式。

## 1 入门

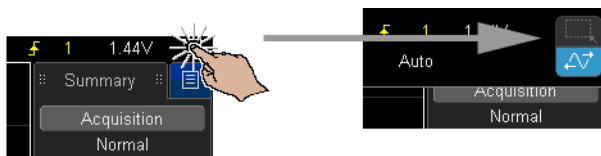


2 选择波形拖动模式后，您可以使用以下触摸手势：

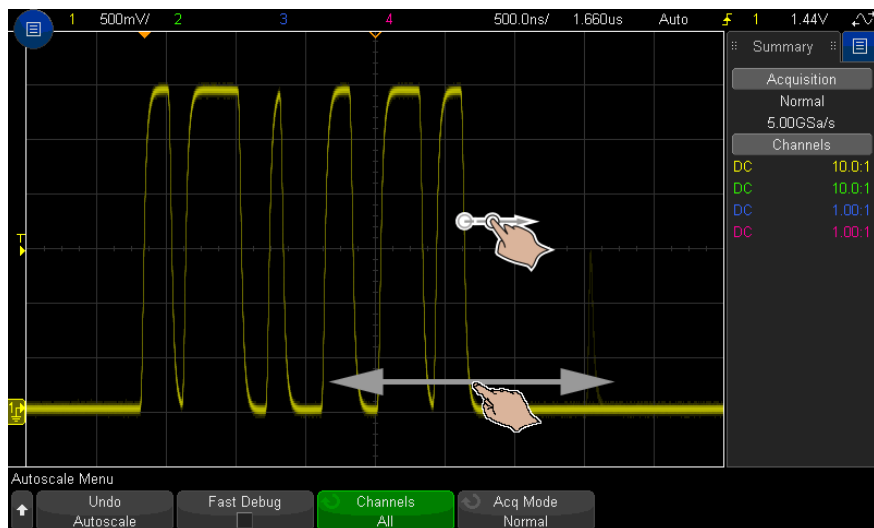

- 轻拂 — 允许您快速浏览波形。它类似于在平板电脑和智能手机上浏览。轻拂比持续旋转旋钮轻松很多。
- 拖动 — 在屏幕上拖动手指以更改水平延迟。上下移动您的手指，更改垂直偏移。


要选择波形，请轻击它们。即可选择水平方向距离轻击位置最近的波形。选定的波形用填充了背景色的参考标记来表示（下例中的通道 1）。



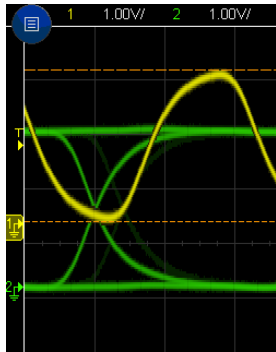

## 选择侧边栏信息或控件


- 1 触摸侧边栏中的蓝色菜单图标。
- 2 在弹出菜单上触摸要在侧边栏中查看的信息或控件类型。

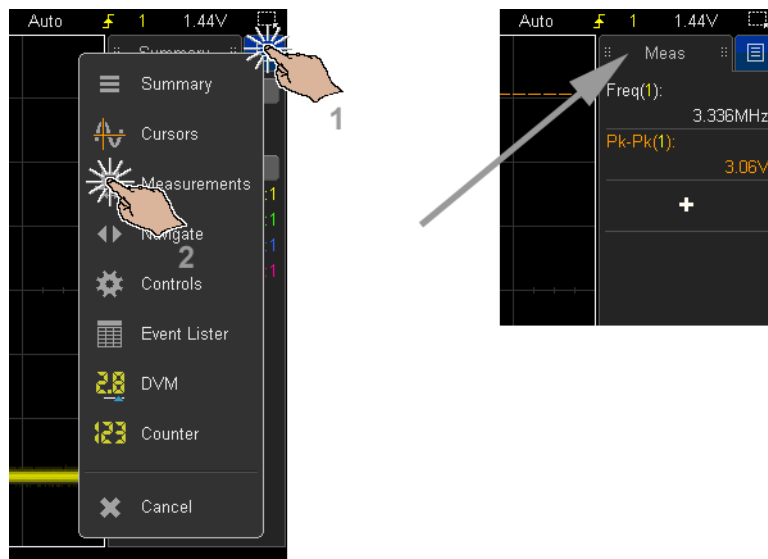

## 通过拖动解除停靠侧边栏对话框

可解除停靠侧边栏对话框并将其置于屏幕上的任意位置。

- 1 将侧边栏对话框标题拖动到所需的任意位置。

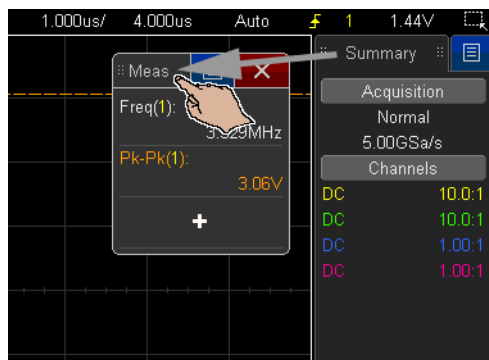


这样即可同时查看多种类型的信息或控件。

## 重新停靠侧边栏对话框，拆分侧边栏

重新将侧边栏对话框停靠在侧边栏的半高或全高位置。


- 1 将对话框标题拖放到所需的侧边栏目标。

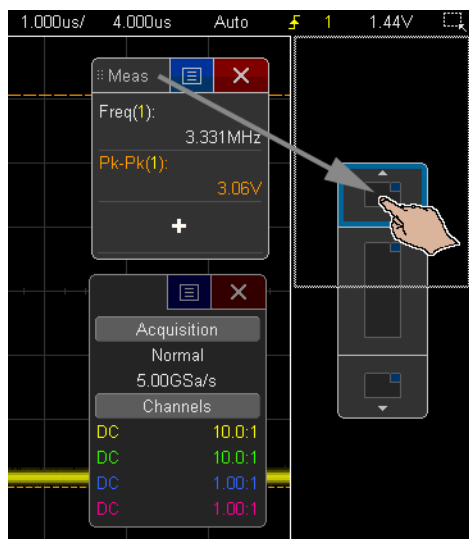

您可以同时在侧边栏中显示两个对话框。

## 选择对话框菜单与关闭对话框


- 触摸对话框中的蓝色菜单图标，即会显示选项。

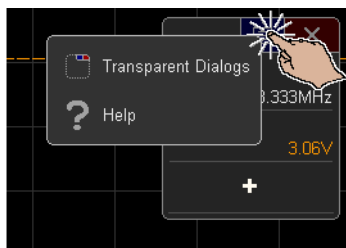

- 触摸红色的“X”图标来关闭对话框。


## 拖动光标

显示光标时，可以拖动名称手柄来定位光标。

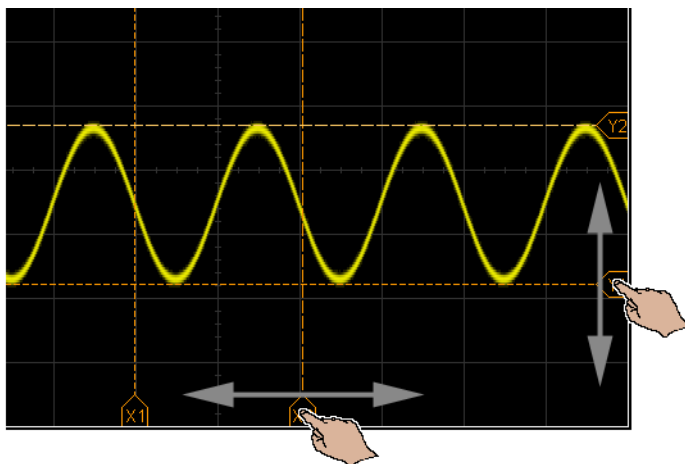

### 触摸屏幕上的软键和菜单


- 触摸屏幕软键标签以选择这些标签。  
这与按下软键的作用相同。
- 当软键提供菜单时，双击以选择菜单项。

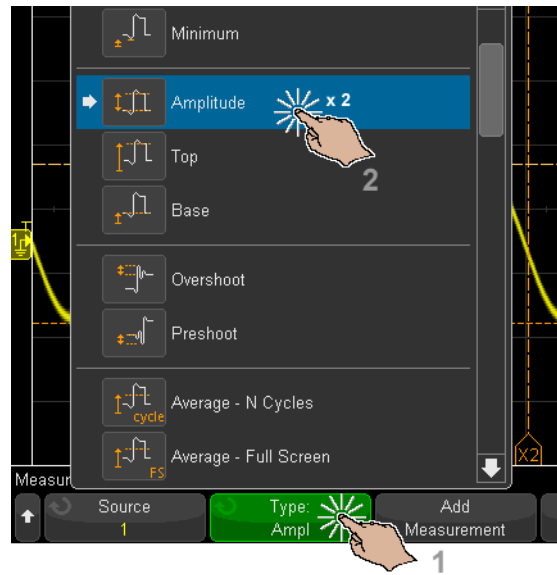

这可能比通过  输入旋钮选择菜单项更简单。


## 使用字母数字键盘对话框输入名称

一些软键可打开字母数字对话框，让您通过触摸来输入名称。

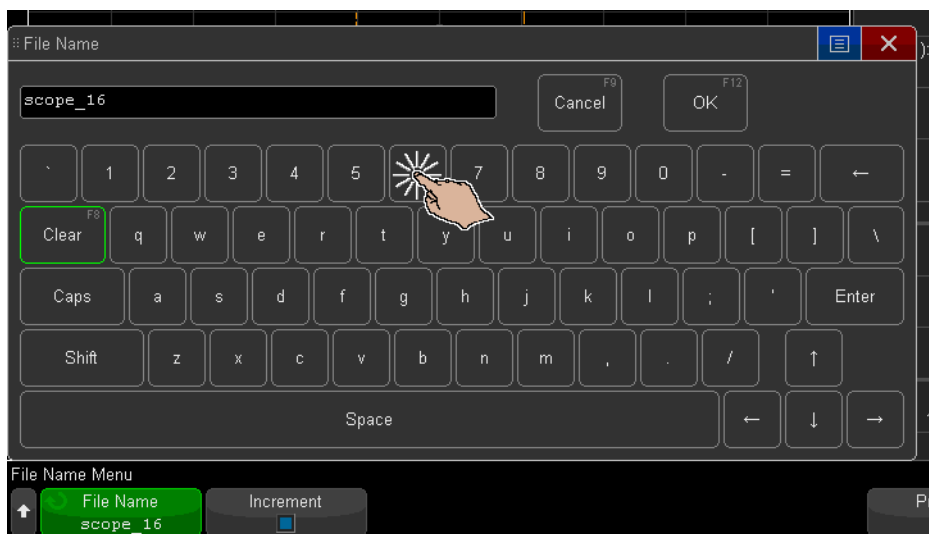


通过拖动接地参考图标来更改波形偏移

可以拖动接地图标来更改波形的垂直偏移。

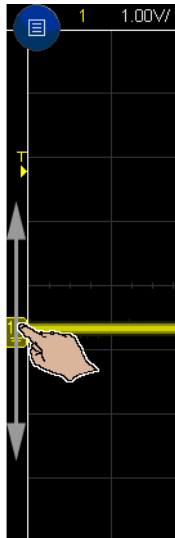


## 通过菜单图标来访问控件和菜单

- 1 触摸左上角的菜单图标，打开主菜单。


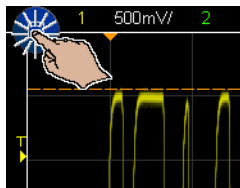


- 2 触摸左侧控件来执行示波器操作。

## 1 入门

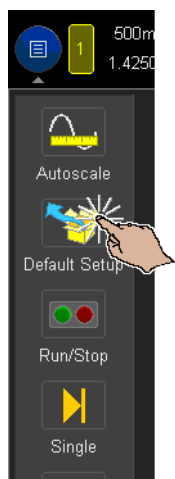


3 触摸菜单项和子菜单项来访问菜单和其他控件。

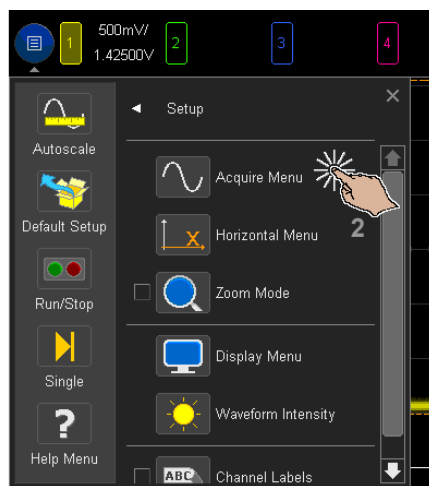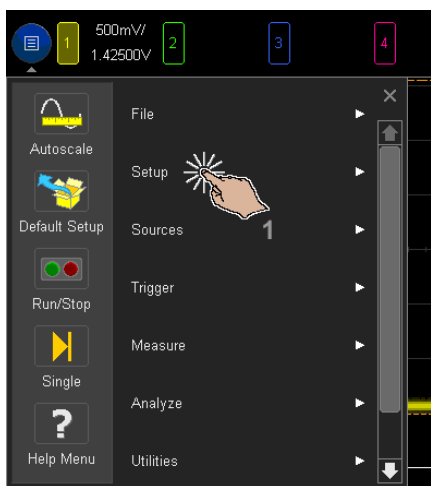


打开 / 关闭通道与打开 “定标 / 偏移” 对话框

- 触摸信道编号，将其打开或关闭。



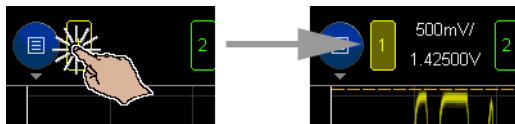


- 当通道打开时，触摸定标和偏移值来访问对其进行更改的对话框。

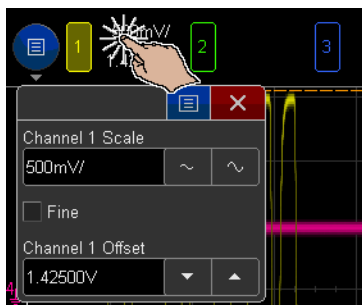


访问“水平设置菜单”并打开“定标 / 延迟”对话框

- 触摸“H”访问“水平设置菜单”。

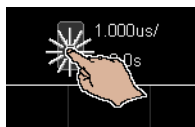


- 触摸水平定标和延迟值来访问对其进行更改的对话框。

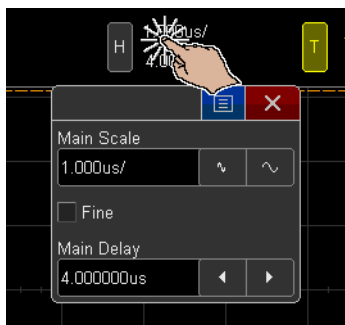


访问“触发菜单”、更改“触发模式”和打开“触发电平”对话框


- 触摸“T”访问“触发菜单”。

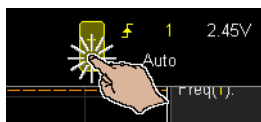

- 触摸触发电平值以访问用于更改电平的对话框。

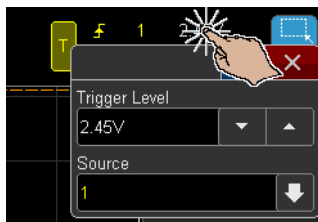

- 触摸“自动”或“触发”快速切换触发模式。

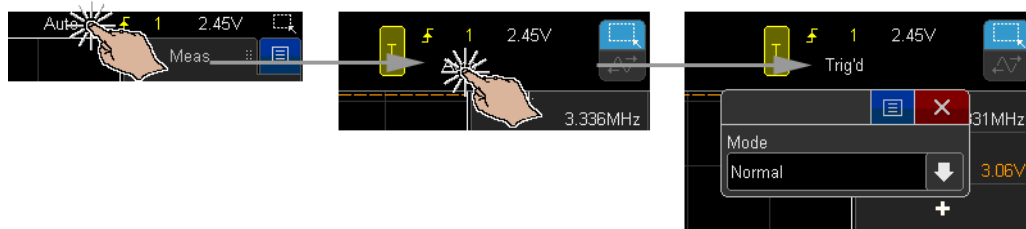


## 使用 USB 鼠标和 / 或键盘充当触摸屏控件

连接 USB 鼠标会在显示屏上显示鼠标指针。鼠标单击和拖动的作用与屏幕触摸和手指拖动一样。

如果连接 USB 键盘，则可以使用该键盘在字母数字键盘对话框中输入值。

## 了解后面板连接器

对于下图，请参考下面的表中的编号说明。

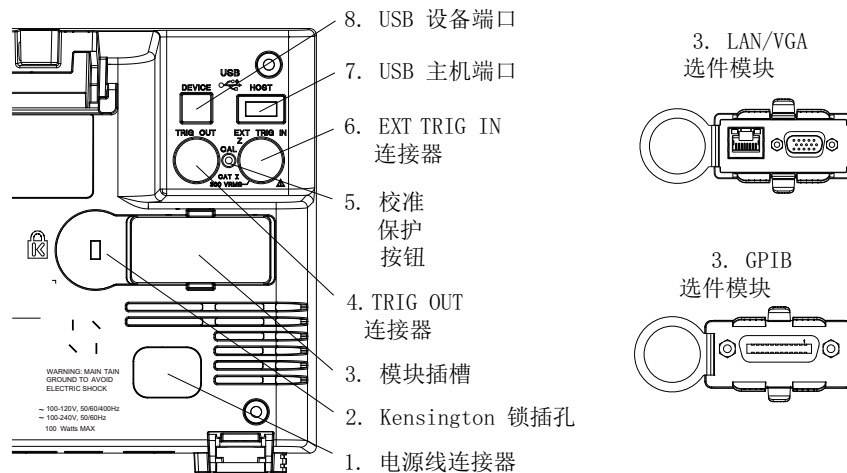

1.	电源线连接器	在此处连接电源线。
2.	Kensington 锁插孔	这是连接 Kensington 锁以固定仪器的位置。
3.	模块插槽	<p>可订购 DSOXLAN LAN/VGA 模块并单独安装。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LAN 端口 — 允许使用 LAN 端口与示波器通信并使用远程前面板。请参见第 23 章，“Web 界面，”（从第 345 页开始）和“访问 Web 界面”（第 346 页）。</li> <li>VGA 视频输出 — 允许连接外部监视器或投影仪，以提供较大的显示，或在远离示波器的查看位置提供显示。</li> </ul> <p>即使连接了外部显示器，示波器的内置显示屏仍将保持打开状态。视频输出连接器始终为激活状态。</p> <p>要获得最佳视频质量和性能，我们建议您使用具有铁氧体磁芯的屏蔽视频电缆。</p> <p>可以订购 DSOXGPIB GPIB 模块并单独安装。</p>
4.	TRIG OUT 连接器	触发输出 BNC 连接器。请参见“设置后面板 TRIG OUT 源”（第 333 页）。
5.	校准保护按钮	请参见“执行用户校准”（第 338 页）。
6.	EXT TRIG IN 连接器	外部触发输入 BNC 连接器。请参见“外部触发输入”（第 206 页）以获得此功能的说明。
7.	USB 主机端口	此端口的功能与前面板上的 USB 主机端口相同。USB 主机端口用于从示波器保存数据并加载软件更新。另请参见 USB 主机端口（请参见第 44 页）。
8.	USB 设备端口	这是将示波器连接到主 PC 的端口。您可以通过 USB 设备端口从主 PC 向示波器发送远程命令。请参见“通过 Keysight IO Libraries 进行远程编程”（第 349 页）。

## 了解示波器显示

示波器显示包含采集的波形、设置信息、测量结果和软键定义。

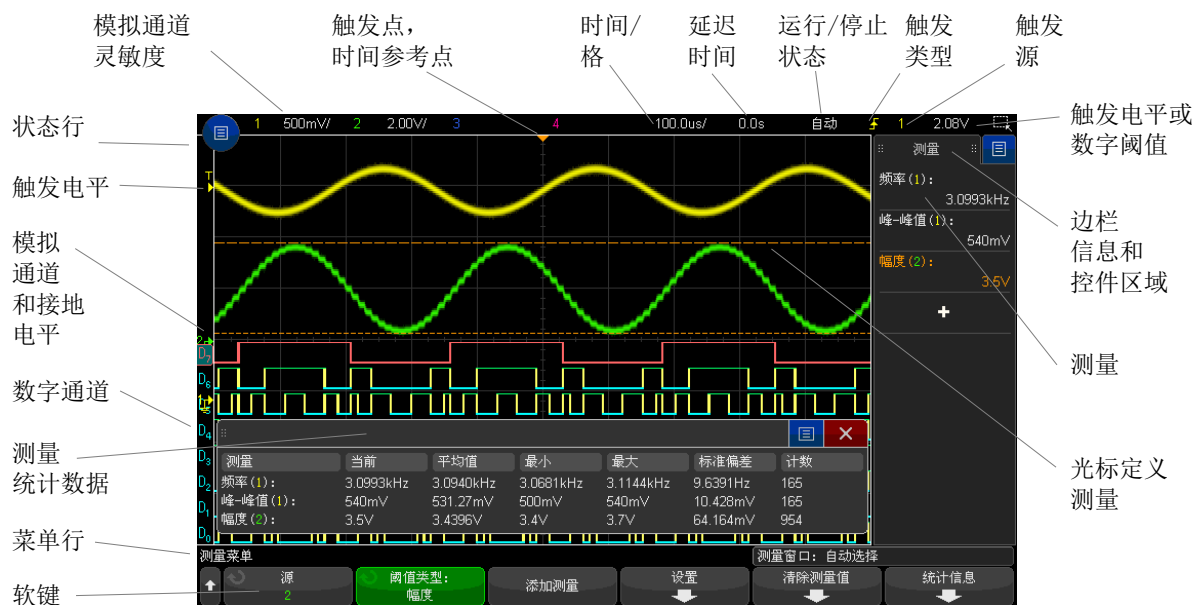



图 1 解释示波器显示


状态行	显示屏的顶行包括垂直、水平和触发设置信息。
显示区域	显示区域包括波形采集、通道标识符、模拟触发和接地电平指示器。每个模拟通道的信息以不同的颜色显示。 使用 256 亮度级显示信号细节。有关查看信号细节的详细信息，请参见“调整波形亮度”（第 151 页）。 有关显示模式的详细信息，请参见第 9 章，“显示设置，”（从第 151 页开始）。
边栏信息和控件区域	边栏信息区域可能包含摘要、光标、测量或数字电压表信息对话框，或可能包含导航和其他控件对话框。 有关详细信息，请参见： <ul style="list-style-type: none"> <li>“选择侧边栏信息或控件”（第 49 页）</li> <li>“通过拖动解除停靠侧边栏对话框”（第 50 页）</li> </ul>
菜单行	该行通常包含菜单名称或与所选菜单相关的其他信息。

<p>软键标签</p>	<p>这些标签描述软键功能。通常，使用这些软键可以设置选定模式或菜单的其他参数。</p> <p>按下菜单层次结构顶部的  “返回 / 向上” 键可关闭软键标签，并显示描述通道偏移和其他配置参数的其他状态信息。</p>
-------------	---

## 访问内置联机帮助

查看联机帮助 1 按住您要查看其帮助的键或软键。

快速帮助消息

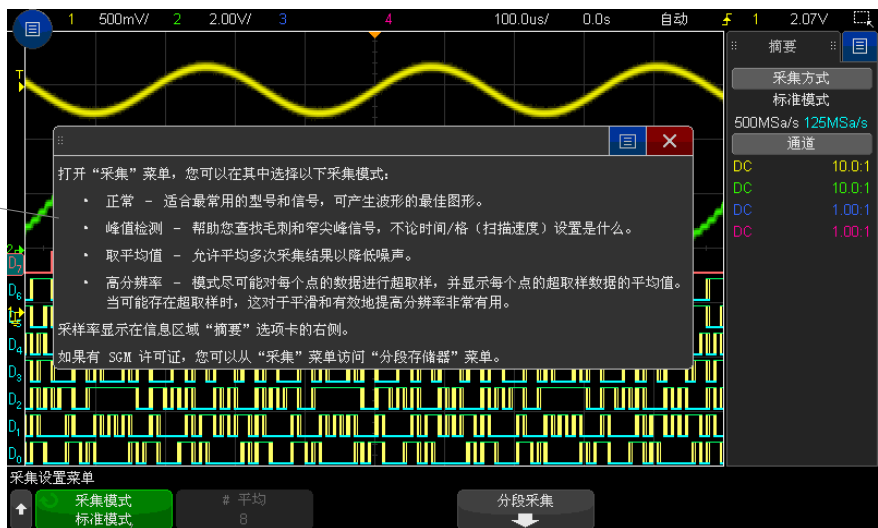

按住前面板键或软键  
(或在使用 Web 浏览器远程前面板时右键单击软键)。

联机帮助将保留在屏幕上，直到按下其他键或旋转旋钮为止。

选择用户界面语言

要选择用户界面语言，请执行以下操作：

- 1 按下 **[Help]** 帮助，然后按下 **语言** 软键。
- 2 反复按下和释放 **语言** 软键或旋转输入旋钮，直到选择所需语言。

可使用以下语言：捷克语、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、泰语、繁体中文以及土耳其语。


# 1 入门



## 2 水平控件

调整水平（时间 / 格）定标 / 66
调整水平延迟（位置） / 67
平移和缩放单次采集或已停止的采集 / 68
更改水平时间模式（正常、XY 或滚动） / 68
显示缩放的时基 / 72
更改水平定标旋钮的粗调 / 微调设置 / 73
定位时间参考点（左侧、居中、右侧、自定义） / 73
搜索事件 / 74
导航时基 / 75

水平控件包括：

- 水平定标旋钮和位置旋钮。
- **[Horiz]** **水平**键可访问“水平设置菜单”。
-  缩放键可快速启用 / 禁用分屏缩放显示。
- **[Search]** **搜索**键可查找模拟通道上或串行解码中的事件。
- **[Navigate]** **导航**键可导航时间、搜索事件或分段存储器采集。
- 触摸屏控件可设置水平定标和水平位置（延迟）、访问“水平设置菜单”并导航。

下图显示在按下 **[Horiz]** **水平设置**键后显示的“水平设置菜单”。

## 2 水平控件

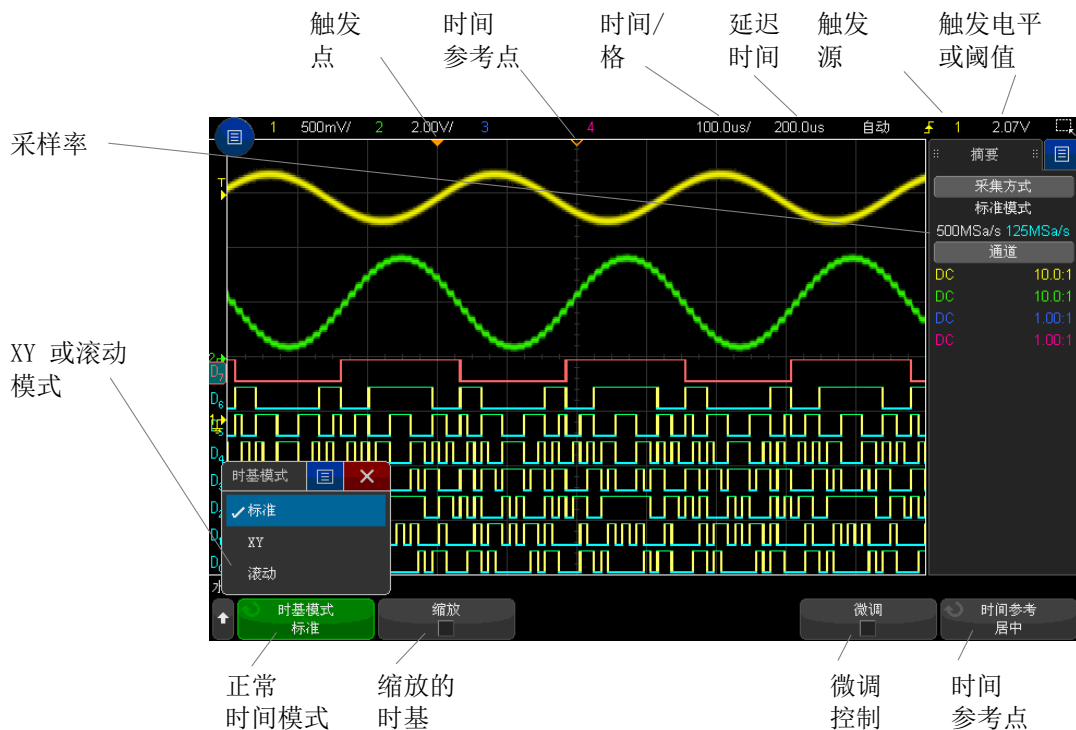



图 2 水平设置菜单

使用“水平设置菜单”可选择时间模式（正常、XY 或滚动）、启用缩放、设置时基微调控件（光标）并指定时间参考点。

当前采样率显示在右侧信息区域的“摘要”对话框中。

## 调整水平（时间 / 格）定标

- 1 旋转带有标记  的大水平定标（扫描速度）旋钮更改水平时间 / 格设置。

也可以使用触摸屏执行此调整。请参见“访问”水平设置菜单”并打开“定标 / 延迟”对话框”（第 57 页）。

注意状态行中的时间 / 格信息如何变化。

显示屏顶部的 ▽ 符号表示时间参考点。

当采集正在运行或停止时，水平定标旋钮将工作（在正常时间模式中）。在运行时，调整水平定标旋钮可更改采样率。在停止时，调整水平定标旋钮可放大采集数据。请参见“[平移和缩放单次采集或已停止的采集](#)”（第 68 页）。

请注意，水平定标旋钮在缩放显示中有不同的用途。请参见“[显示缩放的时基](#)”（第 72 页）。

## 调整水平延迟（位置）

### 1 旋转水平延迟（位置）旋钮（◀▶）。

触发点将水平移动，在 0.00 s 处暂停（模仿机械制动），延迟值显示在状态行中。

也可以使用触摸屏执行此调整。请参见“[轻拂或拖动缩放、定位和更改偏移](#)”（第 47 页）和“[访问“水平设置菜单”并打开“定标 / 延迟”对话框](#)”（第 57 页）。

更改延迟时间将水平移动触发点（实心倒置三角形），并指示它距时间参考点（空心倒置三角形 ▽）的距离。这些参考点沿着显示网格的顶端指示。

**图 2** 显示延迟时间设置为 200  $\mu$ s 时的触发点。延迟时间编号指示时间参考点距触发点的距离。当延迟时间设置为零，延迟时间指示器与时间参考点指示器重叠。

显示在触发点左侧的所有事件在触发发生之前发生。这些事件称为前触发信息，它们显示触发点之前的事件。

触发点右侧的事件称为后触发信息。可用的延迟范围的数量（前触发和后触发信息）取决于选择的时间 / 格和存储器深度。

当采集正在运行或停止时，水平位置旋钮将工作（在正常时间模式中）。在运行时，调整水平定标旋钮可更改采样率。在停止时，调整水平定标旋钮可放大采集数据。请参见“[平移和缩放单次采集或已停止的采集](#)”（第 68 页）。

请注意，水平位置旋钮在缩放显示中有不同的用途。请参见“[显示缩放的时基](#)”（第 72 页）。

### 平移和缩放单次采集或已停止的采集

示波器停止后，使用水平定标和位置旋钮可平移和缩放波形。已停止的显示画面可能包含几个具有有用信息的采集，但只能平移和缩放最后一个采集。

平移（水平移动）和定标（水平展开或压缩）已采集波形的功能很重要，因为利用此功能可加深对所捕获波形的理解。通常可通过查看从不同级别提取的波形获得这种理解。您可能既要查看大波形，又要查看特定小波形的细节。

采集波形后检查波形细节的功能通常是数字示波器的优点。此功能经常仅体现为使显示屏幕定格，以便使用光标测量或打印屏幕。有些数字示波器则进一步扩展了此功能，可以通过平移波形并更改水平定标在采集信号后深入检查信号细节。

虽然对于用来采集数据的时间 / 格和用来查看数据的时间 / 格之间的缩放比例没有限制，但是存在一个有用的限制。该限制可算是正在分析的信号的功能。

#### 注意

#### 缩放到已停止的采集

如果通过水平放大 1000 倍和垂直放大 10 倍从信息采集处显示信息，则屏幕依然具有相对良好的显示效果。请记住，您只能对显示的数据进行自动测量。

### 更改水平时间模式（正常、XY 或滚动）

1 按下 [Horiz] 水平设置。

2 在“水平设置菜单”中，按下**时间模式**，然后选择：

- **正常** — 示波器的正常查看模式。

在“正常时间”模式中，触发前出现的信号事件被绘制在触发点的左侧（▼），而触发后的事件被绘制在触发点的右侧。

- **XY** — XY 模式可将电压 - 时间显示更改为电压 - 电压显示。时基被关闭了。通道 1 幅度在 X 轴上绘制，通道 2 幅度在 Y 轴上绘制。

您可以使用 XY 模式比较两个信号的频率和相位关系。XY 模式也可用于传感器，显示应力 - 位移、流量 - 压力、电压 - 电流或电压 - 频率。

可使用光标对 XY 模式的波形进行测量。

有关使用 XY 模式进行测量的详细信息，请参见“**XY 时间模式**”（第 69 页）。

- **滚动** — 使波形在屏幕上从右至左缓慢移动。只在 50 ms/div 或更低的时基设置起作用。如果当前时基设置快于 50 ms/div 限制，则在选择“滚动”模式时，它将设置为 50 ms/div。

在“滚动”模式中无触发。屏幕上的固定参考点是屏幕的右边沿，指的是当前时间。已经出现的事件滚动至参考点的左边。因为没有触发，也就没有可用的前触发信息。

如果希望暂停以“滚动”模式显示，请按下 **[Single] 单次采集键**。要清除显示屏并以“滚动”模式重新开始采集，请再次按下 **[Single] 单次采集键**。

在低频波形上使用“滚动”模式，将产生如带状图记录仪的显示。它可以滚动显示波形。

## XY 时间模式

XY 时间模式使用两个输入通道将示波器从电压 - 时间显示转化为电压 - 电压显示。通道 1 是 X 轴输入，通道 2 是 Y 轴输入。可以使用各种传感器，以便显示屏可显示应力 - 位移、流量 - 压力、电压 - 电流或电压 - 频率。

**示例** 此练习通过利用 Lissajous 法测量相同频率的两个信号之间的相差显示 XY 显示模式的通常用法。

- 1 将正弦波信号连接到通道 1，将相同频率但异相的正弦波信号连接到通道 2。
- 2 按下 **[Auto Scale] 自动定标键**，按下 **[Horiz] 水平设置键**，然后按下 **时间模式** 并选择“XY”。
- 3 用通道 1 和 2 位置 (◆) 旋钮使信号在显示屏上居中。使用通道 1 和 2 伏/格旋钮以及通道 1 和 2 **微调** 软键展开信号以便于查看。

可使用下列公式计算相差角 ( $\theta$ ) (假定两个通道的幅度相同)：

$$\sin\theta = \frac{A}{B} \text{ or } \frac{C}{D}$$

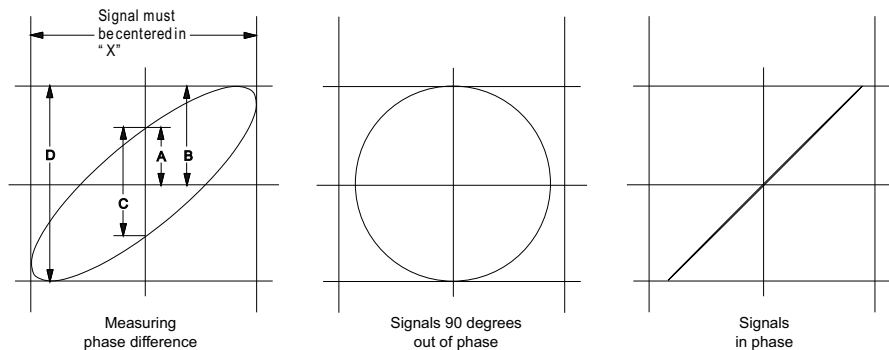


图 3 XY 时间模式信号，在显示屏上居中

4 按下 [Cursors] 光标键。

5 在信号的顶部设置光标 Y2，在信号的底部设置光标 Y1。

注意显示屏底部的  $\Delta Y$  值。在此例中，使用的是 Y 光标，但也可以使用 X 光标。

6 将 Y1 和 Y2 光标移动到信号和 Y 轴的交叉点。再次记下  $\Delta Y$  值。

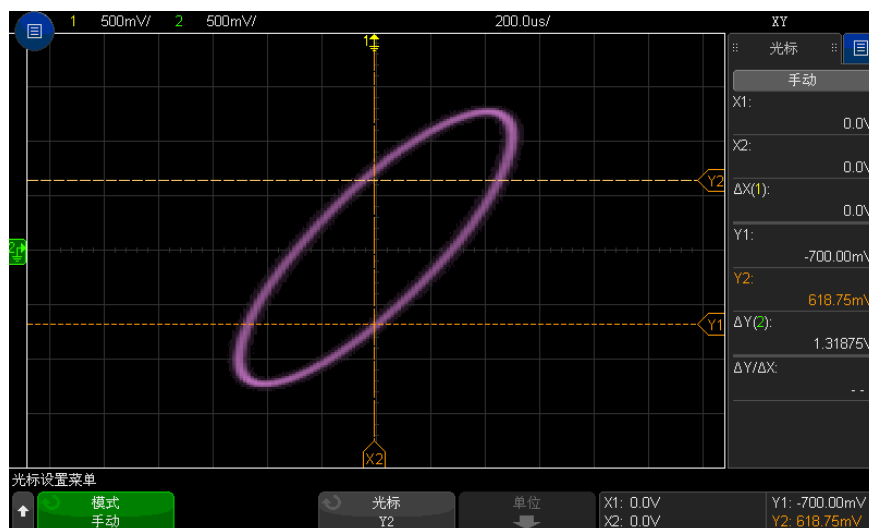


图 4 相差测量，自动和使用光标

7 使用下列公式计算相差。

例如，如果第一个  $\Delta Y$  值是 2.297，第二个  $\Delta Y$  值是 1.319：

$$\sin\theta = \frac{\text{second } \Delta Y}{\text{first } \Delta Y} = \frac{1.319}{2.297}; \theta = 35.05 \text{ degrees of phase shift}$$

### 注意

#### 在 XY 显示模式中的 Z 轴输入（消隐）


选择 XY 显示模式时，时基将会关闭。通道 1 是 X 轴输入，通道 2 是 Y 轴输入，后面板 EXT TRIG IN 是 Z 轴输入。如果只想看到部分 Y - X 显示屏，则使用 Z 轴输入。Z 轴可打开或关闭轨迹（因为模拟示波器可打开或关闭光束，故称其为 Z 轴消隐）。Z 轴值低 (<1.4 V) 时，将显示 Y-X；Z 轴值高 (>1.4 V) 时，轨迹将被关闭。


## 显示缩放的时基

缩放（以前称为“延迟”扫描模式）是正常显示的水平展开版本。当选择“缩放”后，显示屏分为两部分。显示屏的上半部分显示正常时间/格窗口视图，下半部分显示较快的缩放时间/格窗口视图。

“缩放”窗口视图是正常时间/格窗口视图的放大部分。您可以使用“缩放”查找和水平展开正常窗口视图的一部分，以了解信号分析的详情（更高的分辨率）。

打开（或关闭）缩放：

- 1 按下  缩放键（或按下 [Horiz] 水平设置键，然后按下**缩放**软键。

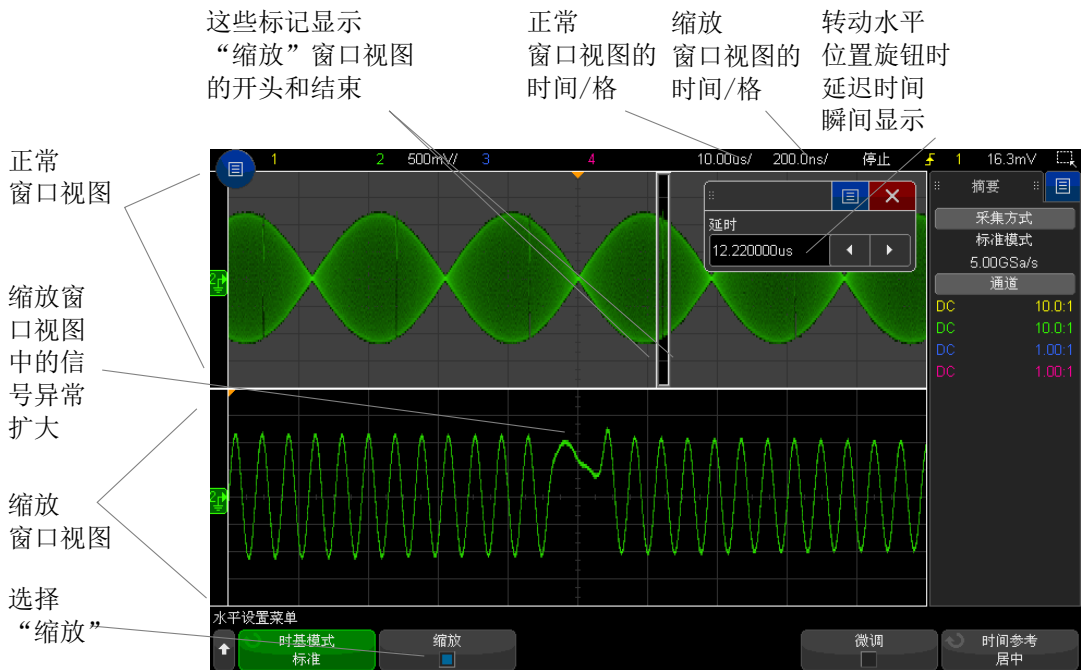

正常显示的展开区域用一个框框起来，正常显示的其余部分将呈灰显状态。该框显示在下半部分中展开的正常扫描部分。



要更改“缩放”窗口视图的时间/格，可旋转水平定标（扫描速度）旋钮。转动旋钮时，缩放窗口视图的时间/格突出显示在波形显示区域上面的状态行中。“水平”定标（扫描速度）旋钮可控制框的大小。

“水平”位置（延迟时间）旋钮可设置缩放窗口视图的左至右位置。旋转延迟时间（◀▶）旋钮时，延迟值（相对于触发点显示的时间）瞬间显示在显示屏的右上方。

负延迟值表示您正在查看触发事件之前的波形部分，正值表示您正在查看触发事件之后的波形。

要更改正常窗口视图的时间/格，可关闭“缩放”，然后旋转水平定标（扫描速度）旋钮。

有关使用缩放模式进行测量的信息，请参考“[隔离高值测量的脉冲](#)”（第 244 页）和“[隔离频率测量事件](#)”（第 250 页）。

## 更改水平定标旋钮的粗调 / 微调设置

1 按下水平定标旋钮（或按下 [Horiz] **水平** > **微调**）可在水平定标的微调和粗调之间切换。

如果启用**微调**，旋转水平定标旋钮将以较小的增量更改时间/格（显示在显示屏顶部的状态行中）。当**微调**打开时，时间/格保持充分校准。

当**微调**关闭时，旋转水平定标旋钮将以 1-2-5 步进顺序来更改时间/格。

## 定位时间参考点（左侧、居中、右侧、自定义）

时间参考点是显示屏上延迟时间（水平位置）的参考点。

1 按下 [Horiz] **水平设置**。

2 在“水平设置菜单”中，按下**时间参考点**，然后选择：

- **左侧** — 从显示屏左边沿，时间参考点设置为一个主要格。
- **居中** — 时间参考点设置为显示屏中心。
- **右侧** — 从显示屏右边沿，时间参考点设置为一个主要格。
- **自定义位置** — 允许您将时间参考位置放在一定百分比的标线宽度处（0% 是左边沿，100% 是右边沿）。

显示网格上方的一个小空心三角形 (▽) 标志时间参考点的位置。当延迟时间设置为零，触发点指示器 (▼) 与时间参考点指示器重叠。

时间参考点位置可设置采集存储器中以及显示屏上延迟设置为 0 的触发事件的初始位置。

旋转水平定标（扫描速度）旋钮可展开或收缩时间参考点 (▽) 周围的波形。请参见“[调整水平（时间 / 格）定标](#)”（第 66 页）。

在正常模式（非缩放模式）下旋转水平位置 (◀▶) 旋钮会将触发点指示器 (▼) 移到时间参考点 (▽) 的左侧或右侧。请参见“[调整水平延迟（位置）](#)”（第 67 页）。

## 搜索事件

可以使用 [Search] **搜索** 键和菜单搜索模拟通道上的边沿、脉冲宽度、上升 / 下降时间、矮脉冲、频率峰值和串行事件。

设置搜索（请参见“[设置搜索](#)”（第 74 页））与设置触发类似。实际上，除了频率峰值和串行事件外，可以将搜索设置复制到触发设置，反之亦然（请参见“[复制搜索设置](#)”（第 75 页））。

搜索与触发的不同之处在于，搜索使用测量阈值设置而不是触发电平。

找到的搜索事件使用白色三角形在内部格线顶部进行标记，找到的事件数量显示在软键标签正上方的菜单行中。

### 设置搜索

- 1 按下 [Search] **搜索**。
- 2 在“搜索菜单”中，按下 **搜索**；然后旋转输入旋钮以选择搜索类型。
- 3 使用其余的软键设置选定的搜索类型。

在大多数情况下，设置搜索与设置触发类似：

- 要设置边沿搜索，请参见“[边沿触发](#)”（第 167 页）。
- 要设置脉冲宽度搜索，请参见“[脉冲宽度触发](#)”（第 171 页）。
- 要设置上升 / 下降时间搜索，请参见“[上升 / 下降时间触发](#)”（第 176 页）。
- 要设置矮脉冲搜索，请参见“[矮脉冲触发](#)”（第 181 页）。

- 要设置频率峰值搜索，请参见“[搜索 FFT 峰值](#)”（第 92 页）。
- 要设置串行搜索，请参见“[串行触发](#)”（第 196 页）和“[搜索列表程序数据](#)”（第 148 页）。

请注意，搜索使用测量阈值设置而不是触发电平。使用“搜索菜单”中的**阈值**软键访问“测量阈值菜单”。请参见“[测量阈值](#)”（第 260 页）。

## 复制搜索设置

除了频率峰值和串行事件搜索设置外，可以将搜索设置复制到触发设置，反之亦然。

- 1 按下 **[Search]** **搜索**。
- 2 在“搜索菜单”中，按下**搜索**；然后旋转输入旋钮以选择搜索类型。
- 3 按下**复制**。
- 4 在“搜索复制菜单”中：
  - 按下**复制到触发**以将选定的搜索类型的设置复制到相同的触发类型。例如，如果当前搜索类型是“脉冲宽度”，按下**复制到触发**可将搜索设置复制到“脉冲宽度”触发设置，并选择脉冲宽度触发。
  - 按下**从触发复制**以将选定的搜索类型的触发设置复制到搜索设置。
  - 要撤消复制，可按下**撤消复制**。

如果其中一个设置无法复制或没有与搜索类型对应的触发类型，则“搜索复制菜单”中的软键将不可用。

## 导航时基






使用 **[Navigate]** **导航**键和控件可以导航：

- 捕获的数据（请参见“[导航时间](#)”（第 75 页））。
- 搜索事件（请参见“[导航搜索事件](#)”（第 76 页））。
- 段，如果打开了分段存储器采集（请参见“[导航段](#)”（第 76 页））。

也可以访问触摸屏上的导航控件。请参见“[选择侧边栏信息或控件](#)”（第 49 页）。

## 导航时间



采集停止后，可以使用导航控件播放所捕获的数据。

- 1 按下 [Navigate] 导航。
- 2 在“导航菜单”中，按下**导航**；然后选择**时间**。
- 3 按    导航键可向后播放、停止或向前播放。可以多次按  或  键以加快播放速度。有三个速度级别。


也可以访问触摸屏上的导航控件。请参见“[选择侧边栏信息或控件](#)”（第 49 页）。

### 导航搜索事件

采集停止后，可以使用导航控件转到所找到的搜索事件（使用 [Search] **搜索**键和菜单进行设置，请参见“[搜索事件](#)”（第 74 页））。

- 1 按下 [Navigate] 导航。
- 2 在“导航菜单”中，按下**导航**；然后，选择**搜索**。
- 3 按下   向前向后键可转到上一个或下一个搜索事件。

搜索串行解码时：

- 可以按下  停止键以设置或清除标记。
- **自动缩放**软键指定在导航时，波形显示是否自动缩放以适合显示标记的行。
- 按下**滚动列表程序**软键后，可使用输入旋钮滚动浏览列表程序显示屏中的数据行。

也可以访问触摸屏上的导航控件。请参见“[选择侧边栏信息或控件](#)”（第 49 页）。




### 导航段


启用了分段存储器采集并停止了采集后，可以使用导航控件播放采集的段。

- 1 按下 [Navigate] 导航。
- 2 在“导航菜单”中，按下**导航**；然后选择**段**。
- 3 按下**播放模式**，然后选择：






- **手动** — 手动播放段。

在手动播放模式中：

- 按   向前和向后键可转到上一个或下一个段。
- 按  软键可转到第一个段。

- 按  软键可转到最后一个段。
- **自动** — 以自动方式播放段。

在自动播放模式中：

- 按    导航键可向后播放、停止或向前播放。可以多次按  或  键以加快播放速度。有三个速度级别。

也可以访问触摸屏上的导航控件。请参见“[选择侧边栏信息或控件](#)”（第 49 页）。

## 2 水平控件

## 3 垂直控件


打开或关闭波形（通道或数学函数） /	80
调整垂直定标 /	81
调整垂直位置 /	81
指定通道耦合 /	81
指定通道输入阻抗 /	82
指定带宽限制 /	83
更改垂直定标旋钮的粗调 / 微调设置 /	83
倒置波形 /	83
设置模拟通道探头选项 /	84


垂直控件包括：

- 用于每个模拟通道的垂直定标和位置旋钮。
- 用于打开或关闭通道并访问通道的软键菜单的通道键。
- 用于设置垂直定标和位置（偏移）以及访问“通道”菜单的触摸屏控件。

下图显示在按下 [1] 通道键后显示的“通道 1 菜单”。

### 3 垂直控件

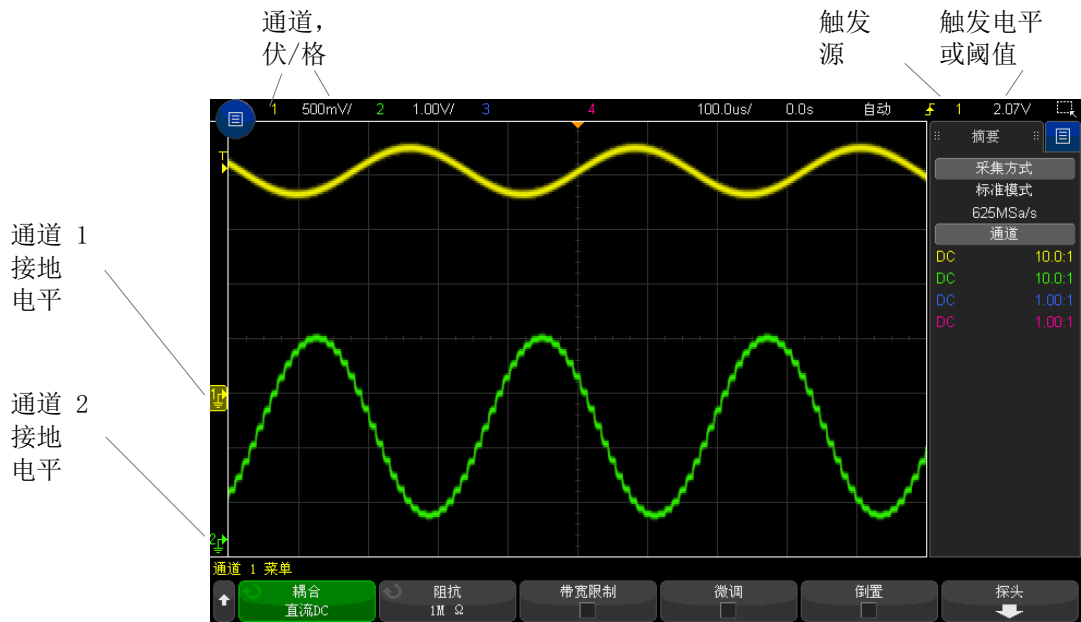

显示的每个模拟通道信号的接地电平由显示屏最左端的  图标标识。

## 打开或关闭波形（通道或数学函数）

- 1 按下模拟通道键可打开或关闭通道（并显示通道的菜单）。

打开通道时，其键将点亮。

也可以使用触摸屏执行此操作。请参见“打开 / 关闭通道与打开”定标 / 偏移“对话框”（第 56 页）。

### 注意

#### 关闭通道

在关闭通道之前必须查看通道菜单。例如，如果通道 1 和通道 2 已打开，并且显示通道 2 的菜单，要关闭通道 1，可按下 [1] 显示通道 1 菜单，然后再次按下 [1] 关闭通道 1。



## 调整垂直定标

- 1 旋转通道键上标记为  的大旋钮可为通道设置垂直定标（伏/格）。

也可以使用触摸屏执行此操作。请参见“[打开/关闭通道与打开“定标/偏移”对话框](#)”（第 56 页）。

垂直定标旋钮以 1-2-5 步进顺序更改模拟通道定标（在连接有 1:1 探头的情況下），除非启用了微调（请参见“[更改垂直定标旋钮的粗调/微调设置](#)”（第 83 页））。


模拟通道伏/格值显示在状态行中。

在旋转伏/格旋钮时，展开信号的默认模式为相对通道的接地电平垂直展开；但是，可将此设置更改为相对显示屏的中心位置展开。请参见“[选择相对中心或相对接地“展开波形”](#)”（第 330 页）。

## 调整垂直位置

- 1 转动小的垂直位置旋钮（）以上下移动显示屏上的通道波形。

也可以使用触摸屏执行此调整。请参见“[通过拖动接地参考图标来更改波形偏移](#)”（第 54 页）和“[打开/关闭通道与打开“定标/偏移”对话框](#)”（第 56 页）。

电压偏移值表示显示屏的垂直中心和接地电平（）图标之间的电压差。如果垂直展开被设置为相对接地展开，它也表示显示屏的垂直中心的电压（请参见“[选择相对中心或相对接地“展开波形”](#)”（第 330 页））。

## 指定通道耦合

耦合将通道的输入耦合更改为 **AC**（交流）或 **DC**（直流）。

### 贴士

如果通道是 DC 耦合，只需注意与接地符号的距离，即可快速测量信号的 DC 分量。

如果通道是 AC 耦合，将会移除信号的 DC 分量，让您可以使用更高的灵敏度显示信号的 AC 分量。

- 1 按所需的通道键。
- 2 在“通道菜单”中，按下**耦合**软键以选择输入通道耦合：
  - **DC** — DC 耦合可用于查看低至 0 Hz 且没有较大 DC 偏移的波形。
  - **AC** — AC 耦合可用于查看具有较大 DC 偏移的波形。

选择 AC 耦合时，您不能选择 50  $\Omega$  模式。这是为了防止使示波器受损。

AC 耦合将一个 10 Hz 高通滤波器与输入波形串联，以便从波形中消除任何 DC 偏移电压。

请注意，通道耦合与触发耦合无关。要更改触发耦合，请参见“[选择触发耦合](#)”（第 203 页）。

## 指定通道输入阻抗

### 注意

当连接 AutoProbe、自感应探头或兼容的 InfiniiMax 探头时，示波器将模拟输入通道自动配置为正确的阻抗。

- 1 按所需的通道键。
- 2 在“通道菜单”中，按下**阻抗**（阻抗），然后选择：
  - **50 Ohm** — 可与高频测量时常用的 50 ohm 电缆和 50 ohm 有源探头匹配。  
如果选择 **50 Ohm** 输入阻抗，它将与通道信息一起显示在屏幕上。  
如果选择 AC 耦合（请参见“[指定通道耦合](#)”（第 81 页））或对输入端施加过高电压，示波器将自动切换到 **1M Ohm** 模式以防止发生损坏。
  - **1M Ohm** — 适用于许多无源探头，可进行通用测量。高阻抗可在被测设备上使示波器的负载效应最小化。

这种阻抗匹配使您能够进行最为精确的测量，因为它将沿信号路径的反射最小化。

- 另请参见
- 有关探测的详细信息，请访问：[www.keysight.com/find/scope\\_probes](http://www.keysight.com/find/scope_probes)
  - 有关选择探头的信息可在文档 *Keysight 示波器探头和附件选择指南*（部件号 5989-6162EN）中找到，网址是 [www.keysight.com](http://www.keysight.com)。

## 指定带宽限制

- 1 按所需的通道键。
- 2 在“通道菜单”中，按下**带宽限制**软键以启用或禁用带宽限制。

当打开带宽限制时，通道的最大带宽大约为 20 MHz。对于频率比这低的波形，打开带宽限制可从波形中消除不必要的高频噪声。带宽限制也会限制任何**带宽限制**已打开的通道的触发信号路径。

## 更改垂直定标旋钮的粗调 / 微调设置

- 1 按下通道的垂直定标旋钮（或按下通道键，然后按下“通道菜单”中的**微调**软键）以在垂直定标的微调 and 粗调之间切换。

也可以使用触摸屏执行此操作。请参见“**打开 / 关闭通道与打开“定标 / 偏移”对话框**”（第 56 页）。

选择**微调**后，能够以较小的增量更改通道的垂直灵敏度。当**微调**打开时，通道灵敏度保持完全校准。

垂直定标值显示在显示屏顶部的状态行中。

关闭**微调**后，旋转伏 / 格旋钮以 1-2-5 的步进顺序更改通道灵敏度。

## 倒置波形

- 1 按所需的通道键。
- 2 在“通道菜单”中，按下**倒置**软键以倒置选定的通道。

选择**倒置**之后，所显示的波形的电压值被倒置。

倒置会影响通道的显示方式。但是，在使用基本触发时，示波器会通过更改触发设置来尝试保持相同的触发点。

倒置通道也将更改“波形数学函数菜单”中所选的任何数学函数的结果或任何测量。

## 设置模拟通道探头选项

- 1 按下探头相关的通道键。
- 2 在“通道菜单”中，按下**探头**软键以显示“通道探头菜单”。

使用此菜单可选择附加的探头参数，例如所连接探头的衰减常数和测量单位。



“通道探头菜单”可随着所连接的探头类型的不同而异。

对于无源探头（如 N2862A/B、N2863A/B、N2889A、N2890A、10073C、10074C 或 1165A 探头），将显示**探头检查**软键，并指导您完成补偿探头的过程。

对于某些有源探头（如 InfiniiMax 探头），示波器可针对探头准确地校准其模拟通道。连接可校准的探头时，将显示**校准探头**软键（探头衰减软键可能会发生变化）。请参见“**校准探头**”（第 86 页）。

- 另请参见
- “指定通道单位”（第 84 页）
  - “指定探头衰减”（第 84 页）
  - “指定通道外部定标”（第 85 页）
  - “指定探头时滞”（第 85 页）

### 指定通道单位

- 1 按下探头相关的通道键。
- 2 在“通道菜单”中，按下**探头**。
- 3 在“通道探头菜单”中，按下**单位**，然后选择：
  - **伏特** — 对于电压探头。
  - **安培** — 对于电流探头。


通道灵敏度、触发电平、测量结果和数学函数将反映您所选择的测量单位。

### 指定探头衰减

如果示波器可识别所连接的探头，则将自动设置衰减常数。请参见模拟通道输入（请参见第 44 页）。

必须正确设置探头衰减常数才能获得准确的测量结果。

如果连接的探头无法由示波器自动识别，则可以按如下所述手动设置衰减常数：

- 1 按下通道键。
- 2 按下**探头**软键，直到选择指定衰减常数的方式，即选择**比例**或**分贝**。
- 3 旋转 Entry 旋钮  以设置已连接的探头的衰减常数。

在测量电压值时，衰减常数可用 1-2-5 顺序在 0.001:1 至 10000:1 之间设定。

使用电流探头测量电流值时，可在 10 V/A 至 0.0001 V/A 之间设定衰减常数。

以分贝指定衰减常数时，可以选择 -20 dB 至 80 dB 范围内的值。

如果选择“安培”作为单位并选择手动设置衰减常数，则单位及衰减常数将显示在**探头**软键上方。



## 指定通道外部定标

使用外部定标可将额外的增益应用于探测系统中的输入通道，以说明额外的衰减器、适配器等。

- 1 按下通道键。
- 2 在“通道菜单”中，按下**探头**。
- 3 在“通道探头菜单”中，按下**外部定标**。
- 4 在“通道外部定标菜单”中：
  - 按下**单位**并选择**伏特**或**安培**（与前面的“通道探头菜单”相同）。
  - 按下**外部定标**，以启用或禁用外部定标。
  - 按下**外部增益**并选择**比例**或**分贝**，以选择指定衰减常数的方式。然后，旋转 Entry 旋钮（或再次按下该软键以显示键盘输入对话框）以指定外部增益值。

## 指定探头时滞

当测量纳秒 (ns) 范围内的时间间隔时，电缆长度的微小差别会影响测量结果。使用**时滞**可消除任意两个通道间的电缆延迟误差。

- 1 使用两个探头探测相同点。
- 2 按下探头相关的通道键之一。
- 3 在“通道菜单”中，按下**探头**。
- 4 在“通道探头菜单”中，按下**时滞**，然后选择所需的时滞值。

可将每个模拟通道以 10 ps 的增量调整  $\pm 100$  ns，使总时间差值为 200 ns。

按下 [Default Setup] **缺省设置**或 [Auto Scale] **自动设置**不会影响时滞设置。

## 校准探头

**校准探头**软键将指导您完成探头校准过程。

对于某些有源探头（如 InfiniiMax 探头），示波器可针对探头准确地校准其模拟通道。如果连接了可校准的探头，“通道探头菜单”中的**校准探头**软键将激活。

校准其中一个探头：

- 1 首先，将探头插入示波器的其中一个通道。  
例如，可能是连接了衰减器的 InfiniiMax 探头放大器 / 探头。
- 2 将探头连接至左侧，演示 2，探头补偿端子，探头接地连接至接地端子。

### 注意

校准差分探头时，将正导线连接到探头补偿端子，将负导线连接到接地端子。此外还需要将弹簧夹连接到接地接线片上，以使差分探头横跨探头补偿测试点和接地处。良好的接地连接可确保得到最准确的探头校准。

- 3 按下“通道打开 / 关闭”键以打开通道（如果通道已关闭）。
- 4 在“通道菜单”中，按下**探头**软键。
- 5 在“通道探头菜单”中，使用左侧第二个软键指定探头（和衰减）。重复按下该软键，直到探头选择与所使用的衰减器匹配。

选项如下：

- 10:1 单端浏览器（无衰减器）。
- 10:1 差分浏览器（无衰减器）。
- 10:1 (+6 dB Atten) 单端浏览器。
- 10:1 (+6 dB Atten) 差分浏览器。
- 10:1 (+12 dB Atten) 单端浏览器。

- 10:1 (+12 dB Atten) 差分浏览器。
- 10:1 (+20 dB Atten) 单端浏览器。
- 10:1 (+20 dB Atten) 差分浏览器。

**6** 按下**校准探头**软键并按照显示屏上的说明操作。

有关 InfiniiMax 探头和附件的详细信息，请参见探头的*用户指南*。

### 3 垂直控件



## 4 FFT 光谱分析

FFT 用于利用模拟输入通道或较低的数学函数计算快速傅立叶变换。FFT 记录指定源的数字化时间并将其转换为频域。选择 FFT 函数后，FFT 频谱作为幅度以 dBV- 频率被绘制在示波器显示屏上。水平轴的读数从时间变化为频率（赫兹），而垂直轴的读数从伏变化为 dB。

使用 FFT 函数查找串扰问题、在模拟波形中查找由放大器非线性引起的失真问题或用于调整模拟滤波器。

要显示 FFT 波形，请执行以下操作：

1 按下 [FFT] 键。



- **源 1** — 选择 FFT 的源。
- **显示** — 选择以下一种 FFT 波形显示模式：
  - **普通** — 这是未应用任何平均或保持函数的 FFT 波形。这是 FFT 数学函数波形的显示方式。
  - **平均值** — 进行所选次数的平均运算后的 FFT 波形。使用“衰减平均值”近似波形计算平均值，其中：

$$\text{next\_average} = \text{current\_average} + (\text{new\_data} - \text{current\_average})/N$$

其中，N 从第一次采集 1 开始，之后每次采集都增加 1，直到达到存储的选定平均值。

- **最大保持** — 记录在多个分析周期内每个水平段上找到的最大垂直值，并使用这些值生成波形。此显示模式通常也称为“最大包络”。
- **最小保持** — 记录在多个分析周期内每个水平段上找到的最小垂直值，并使用这些值生成波形。此显示模式通常也称为“最小包络”。

- **范围 / 中心或启动频率 / 停止频率** — 这对软键让您定义显示的频率范围。按下软键进行切换：
  - **范围 / 中心** — **范围** 指定由显示屏宽度表示的频率范围。将范围除以 10 可计算得出每格的频率定标。**中心** 在显示屏的水平中心网格线上指定频率。
  - **启动频率 / 停止频率** — **启动频率** 在显示屏的左侧指定频率。**停止频率** 在显示屏的右侧指定频率。

要设置所需的值，请在屏幕上的键盘输入对话框中轻击软键标签或旋转输入旋钮。

- **更多 FFT** — 显示“更多 FFT 设置菜单”。

## 2 按下**更多 FFT**软键可显示其他 FFT 设置。



- **窗函数** — 选择应用于 FFT 输入信号的窗函数：
  - **Hanning** — 用于精确测量频率或分辨彼此接近的两个频率的窗函数。
  - **平顶** — 用于精确测量频率峰值时的幅度的窗函数。
  - **矩形** — 高的频率分辨率和幅度准确度，但只用于没有泄漏影响的地方。用于自窗口波形，例如伪随机噪声、脉冲、正弦猝发和衰减正弦曲线。
  - **Blackman Harris** — 与矩形窗函数相比，此窗函数降低了时间解析度，但是由于更低的辅助 LOB 而提高了检测较小脉冲的性能。
  - **Bartlett** — (三角形，终点在零点) 窗函数与 Hanning 窗函数在以下方面类似：适合于进行精确的频率测量，但是其副瓣更高更宽，这使其不太适合于解析彼此接近的多个频率。
- **垂直单位** — 允许您选择“分贝”或“V RMS”作为 FFT 垂直定标的单位。
- **FFT 门控** — 当显示缩放的时基时，按此软键选择：
  - **无门控** — 对上面的主时基窗口中的源波形执行 FFT。
  - **根据缩放门控** — 对下面的缩放窗口中的源波形执行 FFT。
- **自动设置** — 设置频率范围和中心值，使用这些值可显示全部可用光谱。可用最大频率为有效 FFT 采样率的一半，它是时间 / 格设置的函数。FFT 分辨率是采样率和 FFT 点数的商 ( $f_s/N$ )。当前 FFT 分辨率显示在软键的上面。

## 注意

## 定标和偏移注意事项

如果没有手动更改 FFT 定标或偏移设置，当旋转水平定标旋钮时，范围和中心频率设置将自动更改为允许对整个频谱进行最优查看。

如果没有手动设置定标或偏移，旋转水平定标旋钮将不会更改范围或中心频率设置，允许更好查看特定频率周围的详细情况。

按下 FFT **自动设置**软键将自动重新定标波形，且频率范围和中心频率将再次自动追踪水平定标设置。

3 要进行光标测量，按下 **[Cursors]** **光标**键并将**源**软键设置为**数学 N**。

使用 X1 和 X2 光标测量频率值和两个频率值之间的差 ( $\Delta X$ )。使用 Y1 和 Y2 光标测量幅度（以 dB 为单位）和幅度差 ( $\Delta Y$ )。

4 要进行其他测量，按下 **[Meas]** **测量**键并将**源**软键设置为**数学 N**。

可以对 FFT 波形进行峰-峰、最大、最小和平均 dB 测量。使用 Y 最大时的 X 的测量值也可以找到首次出现最大波形时的频率值。


调整 FFT 波形定标和偏移

1 确保已为 FFT 波形选定了 **[FFT]** 键上方和下方的多路复用的定标和位置旋钮。

如果 **[FFT]** 键左侧的箭头没有点亮，则按下该键。

2 使用 **[Math]** **数学运算**键旁的多路复用的定标和位置旋钮重新设置数学函数波形的大小和位置。

通过将 2.5 V、100 kHz 方波连接到通道 4 可获得下列 FFT 频谱。将水平定标设置为 50  $\mu\text{s}/\text{div}$ ，将垂直灵敏度设置为 1 V/div，将单位/格设置为 20 dBV，将偏移设置为 -40.0 dBV，将中心频率设置为 500 kHz，将频率范围设置为 1 MHz，并将窗函数设置为“Hanning”。

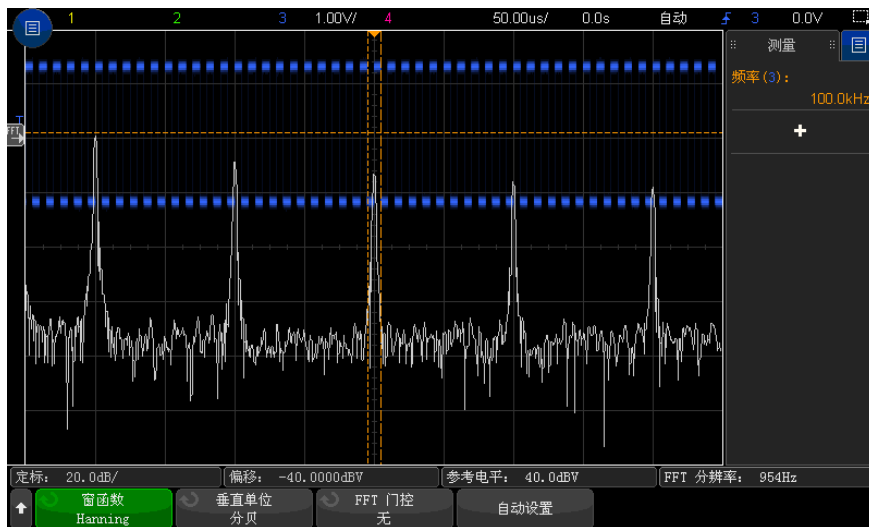

- 另请参见
- “搜索 FFT 峰值” (第 92 页)
  - “FFT 测量提示” (第 93 页)
  - “FFT 单位” (第 94 页)
  - “FFT DC 值” (第 94 页)
  - “FFT 混叠” (第 94 页)
  - “FFT 频谱泄漏” (第 96 页)
  - “数学波形单位” (第 99 页)

### 搜索 FFT 峰值

要搜索 FFT 数学函数频率峰值，请执行以下操作：

- 1 按下 [Search] 搜索。
- 2 在“搜索菜单”中，按下**搜索**；然后旋转输入旋钮以选择**频率峰值**。
- 3 按下**源**，然后选择要搜索的 FFT 数学函数波形。
- 4 按下**峰值最大数**软键，并指定要查找的 FFT 峰值的最大数量。
- 5 按下**阈值**，然后旋转输入旋钮以指定被视为峰值所必需的阈值电平。
- 6 按**偏移**可以指定达到峰值所需的高于 FFT 波形本底噪声的振幅。

请注意，如果将其他数学函数应用到 FFT，FFT 波形的本底噪声电平不同：

- 如果应用**平均值**、**最大保持**或**最小保持**，FFT 波形的本底噪声更加稳定，而偏移电平设置更加准确。
- 如果没有应用其他数学函数（正常），FFT 波形本底噪声更不稳定，而偏移电平设置更不准确。

格线顶端的白色箭头表示找到 FFT 峰值的位置。

当采集停止时，可以使用 **[Navigate]** 导航键和光标查看找到的搜索事件。

## FFT 测量提示

FFT 记录的采集点数最多为 65536，当频率范围最大时，将显示所有点。显示 FFT 频谱后，使用频率范围和中心频率控件就象使用频谱分析仪的控件来详细检查感兴趣的频率。将所需的波形部分置于屏幕的中心，并降低频率范围以增加显示分辨率。当降低频率范围时，显示的点数便会减少，显示结果将会放大。

在显示 FFT 频谱的同时，请使用 **[Math]** 数学运算和 **[Cursors]** 光标键切换“FFT 菜单”中的测量函数和频域控件。

### 注意

#### FFT 分辨率

FFT 分辨率是采样率和 FFT 点数的商 ( $f_s/N$ )。如果 FFT 点数是固定的（最多 65536），则采样率越低，分辨率就越高。

通过选择较大的时间 / 格设置减少有效采样率时，将会增加 FFT 显示屏的低频率分辨率，并增加显示混叠的机会。FFT 分辨率是有效采样率除以 FFT 中的点数。实际的显示分辨率没这么精细，因为窗口形状为实际限制因素，限制 FFT 解析两个特别接近的频率的能力。若要测试 FFT 解析两个特别接近的频率的能力，最好检查调幅正弦波的边带。

要获得最佳峰值测量的垂直精确度，请执行以下操作：

- 确保正确设置探头衰减。如果操作对象是一个通道，则从“通道菜单”设置探头衰减。
- 对源灵敏度进行设置，使输入信号接近全屏幕且未被削波。
- 使用“平顶”窗口。
- 将 FFT 灵敏度设置为一个灵敏度范围，如 2 dB/ 格。

## 4 FFT 光谱分析

要获得最佳峰值频率精确度，请执行以下操作：

- 使用“Hanning”窗口。
- 使用光标将 X 光标放在所需的频率上。
- 调整频率范围获取更好的光标位置。
- 返回到“光标菜单”对 X 光标进行微调。

有关使用 FFT 的详细信息，请参见 Keysight 应用注释 243 《信号分析基础》，网址为：<http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf>。其他信息可从《频谱和网络测量》手册（作者：Robert A. Witte）第 4 章获得。

### FFT 单位

FFT（幅度）单位	FFT 单位将显示为 dB。
FFT（相位）单位	在这种情况下，垂直单位是度或弧度。

### FFT DC 值

FFT 计算产生一个错误的 DC 值。在中心屏幕时可不考虑偏移。DC 值未被更正，以便在靠近 DC 处精确表示频率分量。

### FFT 混叠

使用 FFT 时，意识到频率混叠很重要。这要求操作者具有一些频域应包含什么的知识，进行 FFT 测量时还要考虑采样率、频率范围和示波器垂直带宽等。显示“FFT 菜单”时，FFT 分辨率（采样率和 FFT 点数的商）直接显示在软键上面。

## 注意

## 频域中的尼奎斯特频率和混叠

尼奎斯特频率是任何实时数字化示波器可进行采集而不会混叠的最高频率。此频率为采样率的一半。超过尼奎斯特频率的频率将会导致采样不足，从而出现混叠。尼奎斯特频率也称为折叠频率，因为在查看频域时，混叠的频率分量将从该频率向后折叠。

信号中的频率分量高于采样率的一半时发生混叠。因为 FFT 频谱受到该频率的限制，所以任何较高的分量都以较低（混叠）的频率显示。

下图对混叠做了说明。这是 990 Hz 方波的频谱，具有很多的谐波。方波的水平时间 / 格设置可设置采样率，从而导致 FFT 分辨率为 1.91 Hz。从显示的 FFT 频谱波形中可看到，高于尼奎斯特频率的输入信号分量要在显示中镜像（混叠），并反映在右边沿之外。

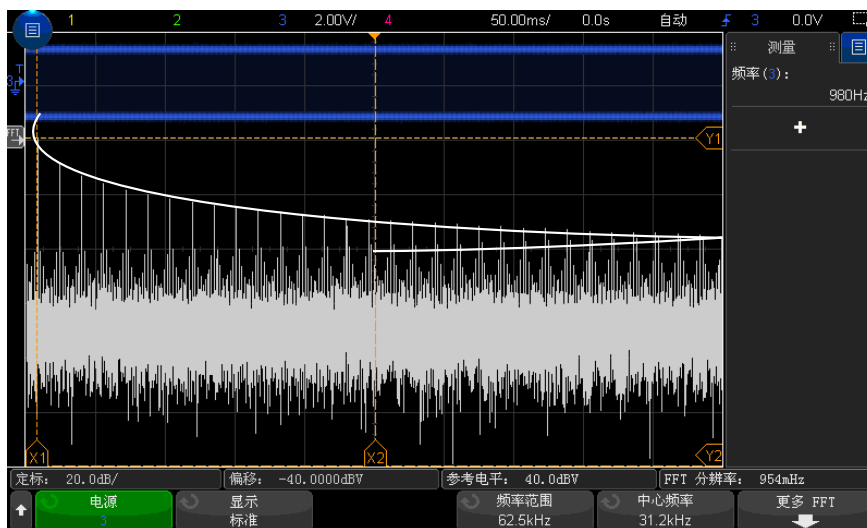


图 5 混叠

因为频率范围为从约等于 0 到尼奎斯特频率，所以防止混叠的最佳方式是确保频率范围大于输入信号中出现的高能量频率。

### FFT 频谱泄漏

FFT 运算假定时间记录可重复。除非记录中有已采样波形的周期倍数（为整数），否则将在记录结束时创建一个间断。这被称为泄漏。为了将频谱泄漏减少到最低，在信号开始和结束时平稳接近为零的窗函数将被用作 FFT 滤波器。FFT 菜单提供以下窗函数：Hanning、平顶、矩形、Blackman-Harris 和 Bartlett。有关泄露的详细信息，请参见 Keysight 应用说明 243 《信号分析基础》，网址为：<http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5952-8898E.pdf>。



## 5 数学波形

显示数学波形 /	97
调整数学函数波形定标和偏移 /	98
数学波形单位 /	99
数学运算符 /	100
数学转换 /	101
数学滤波器 /	113
数学可视化 /	116

除了专用 FFT 函数（请参见第 4 章，“FFT 光谱分析，”（从第 89 页开始））外，您还可以定义另外两个数学函数。一次可显示一个数学函数波形。数学函数波形以淡紫色显示。

使用除加、减、乘或除以外的运算符时，数学函数可在模拟通道上或在较低的数学函数上执行。

### 显示数学波形

- 1 按下前面板上的 **[Math]** **数学运算** 键以显示“波形数学函数菜单”。



- 2 按下**显示数学运算**软键，然后旋转输入旋钮以选择要显示的数学函数。然后，按下输入旋钮或再次按下**显示数学运算**软键以显示所选的数学函数。
- 3 使用**运算符**软键选择运算符、转换、滤波器或可视化工具。

有关运算符的详细信息，请参见：

- “数学运算符”（第 100 页）
  - “数学转换”（第 101 页）
  - “数学滤波器”（第 113 页）
  - “数学可视化”（第 116 页）
- 4 使用**源 1** 软键选择要在其上执行数学运算的模拟通道、较低的数学函数或参考波形。可以旋转输入旋钮或反复按下**源 1** 软键进行选择。

当使用运算符而非简单的算数运算符（+、-、\*、/）时，可对较低的数学函数执行较高的数学函数运算。例如，如果**数学运算 1** 设置为通道 1 和 2 之间的减法运算，则**数学运算 2** 函数可设置为对“数学运算 1”函数的 FFT 运算。这称为级联数学函数。

要使数学函数级联，使用**函数源 1** 软键选择较低的数学函数。

### 贴士

当级联数学函数时，为获得最准确的结果，请务必垂直调整较低的数学函数，使其波形占据全屏而不被削波。

- 5 如果您已为数学函数选择了算术运算符，可使用**函数源 2** 软键选择要进行算术运算的第二个源。
- 6 要调整数学波形的大小并重新定位数学波形，请参见“调整数学函数波形定标和偏移”（第 98 页）。

### 贴士

#### 数学运算提示

如果模拟通道或数学函数被削波（未完全显示在屏幕上），结果数学函数也将被削波。

一旦显示了此函数，模拟通道可能关闭以便更好地查看数学波形。

可以调整每个数学函数的垂直定标和偏移以便于查看和测量。

可使用 [Cursors] **光标**和 / 或 [Meas] **测量**测量数学函数波形。

## 调整数学函数波形定标和偏移

- 1 确保已为数学函数波形选定了 [Math] **数学运算**键上方和下方的多路复用的定标和位置旋钮。

如果 [Math] 数学运算键左侧的箭头没有点亮，则按下该键。

- 2 使用 [Math] 数学运算键上方和下方的多路复用的定标和位置旋钮重新设置数学函数波形的大小和位置。

## 注意

### 自动设置数学定标和偏移

任何时候更改当前显示的数学函数定义时，将自动定标函数，以获得最佳垂直定标和偏移。如果手动设置函数的定标和偏移，选择新的函数，然后选择原函数，将自动重新定标原函数。

另请参见 • “数学波形单位”（第 99 页）

## 数学波形单位

使用通道的“探头菜单”中的**单位**软键可以将每个输入通道的单位设置为伏特或安培。数学函数波形的单位包括：

数学函数	单位
加或减	伏或安
乘	$V^2$ 、 $A^2$ 或 W（伏安）
d/dt	V/s 或 A/s（伏/秒或安/秒）
$\int dt$	Vs 或 As（伏-秒或安-秒）
FFT	dB*（分贝）。另请参见“FFT 单位”（第 94 页）。
$\sqrt{\quad}$ （平方根）	$V^{1/2}$ 、 $A^{1/2}$ 或 $W^{1/2}$ （伏安）
* 当 FFT 源是通道 1、2、3 或 4，且通道单位设置为伏而通道阻抗设置为 1 M $\Omega$ 时，FFT 单位将显示为 dBV。通道单位设置为伏而通道阻抗设置为 50 $\Omega$ 时，FFT 单位将显示为 dBm。源通道单位设置为安时，所有其他 FFT 源的 FFT 单位将显示为 dB。	

如果使用两个源通道并将其设置为不同单位，而且单位组合无法解析，则对于数学函数，将显示定标单位 U（未定义）。

## 数学运算符

数学运算符可在模拟输入通道上执行算术运算（如加、减或乘）。

- “加或减”（第 100 页）
- “乘或除”（第 101 页）

### 加或减

在选择加或减时，**函数源 1** 和 **函数源 2** 值将逐点相加或相减，并显示结果。您可使用减进行微分测量或比较两个波形。

如果波形的 DC 偏移大于示波器输入通道的动态范围，则需要改用微分探头。

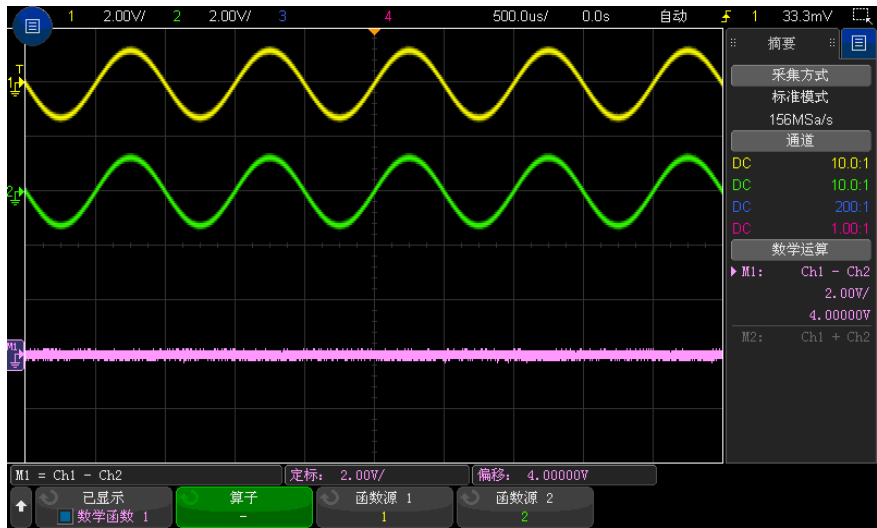


图 6 从通道 1 减去通道 2 的示例

另请参见 • “数学波形单位”（第 99 页）

## 乘或除

选择乘或除数学函数时，**函数源 1** 和**函数源 2** 值将逐点相乘或除，并显示结果。

除数为零时会在输出波形中显示 0（即零值）。

乘在查看功率关系时非常有用，如果其中一个通道与电流成正比的话。

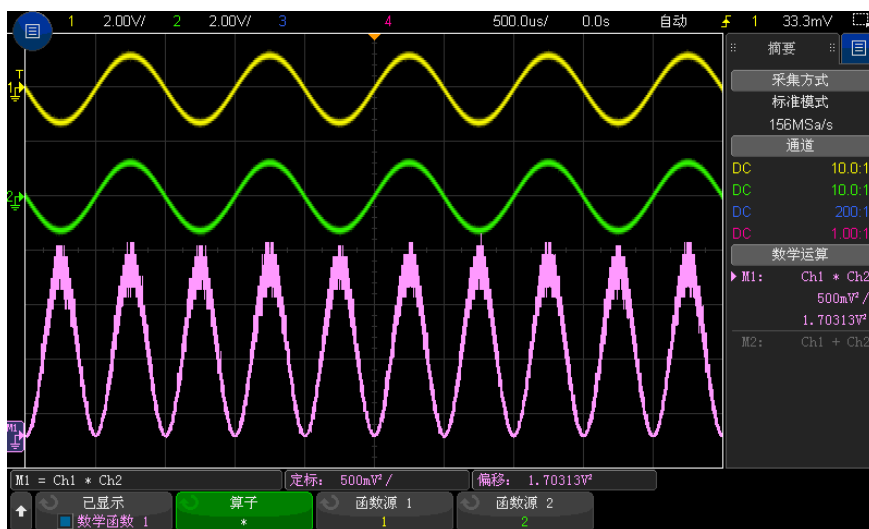


图 7 通道 1 乘以通道 2 的示例

另请参见 • [“数学波形单位”](#)（第 99 页）

## 数学转换

数学转换在模拟输入通道或算术运算的结果上执行转换函数（如微分、积分、FFT 或平方根）。

- [“求微分”](#)（第 102 页）
- [“求积分”](#)（第 103 页）
- [“FFT 幅度，FFT 相位”](#)（第 105 页）

- “平方根”（第 108 页）
- “Ax + B”（第 109 页）
- “平方”（第 110 页）
- “绝对值”（第 110 页）
- “常用对数”（第 111 页）
- “自然对数”（第 111 页）
- “指数”（第 112 页）
- “以 10 为底数的指数”（第 112 页）

## 求微分

**d/dt**（求微分）计算所选源的离散时间导数。

可以使用求微分测量波形的瞬间斜率。例如，可使用微分函数来测量运算放大器的转换速率。

因为求微分对噪声很敏感，所以将采集模式设置为**平均**（请参见“[选择采集模式](#)”（第 214 页））有助于求微分。

**d/dt** 使用“4 点平均斜率估计”公式求出所选源的导数。方程为：

$$d_i = \frac{y_{i+4} + 2y_{i+2} - 2y_{i-2} - y_{i-4}}{8 \Delta t}$$

其中：

- d = 微分波形。
- y = 通道 1、2、3、4，或数学运算 1、数学运算 2、数学运算 3（较低的数学函数）数据点。
- i = 数据点指数。
- $\Delta t$  = 点到点时间差。

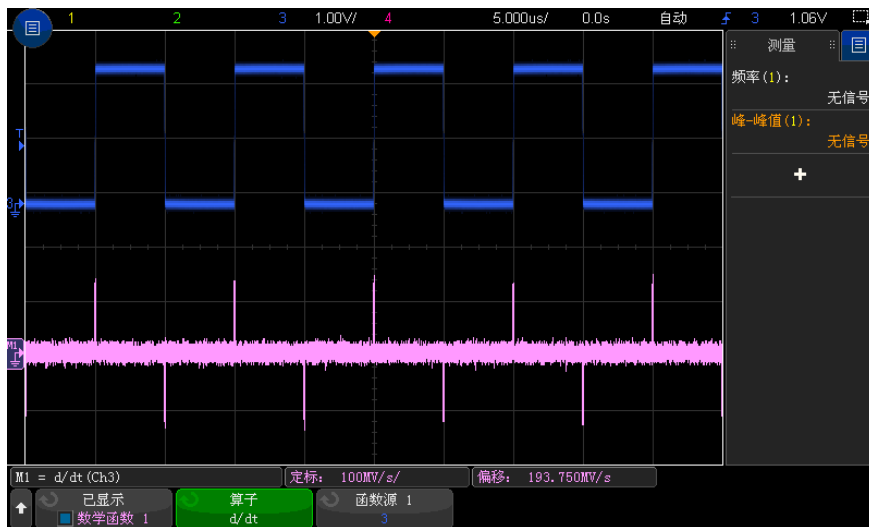


图 8 微分函数示例

另请参见 • “数学波形单位”（第 99 页）

## 求积分

$\int dt$ （求积分）计算所选源的积分。此函数可显示累积变化量。

您可以使用求积分函数来计算脉冲能量（以伏秒为单位），或者测量横跨脉冲或波形的积分函数值之差，从而测量波形下的面积。

$\int dt$  使用“梯形积分法”绘制源的积分。方程为：

$$I_n = c_o + \Delta t \sum_{i=0}^n y_i$$

其中：

- I = 积分波形。
- $\Delta t$  = 点到点时间差。

## 5 数学波形

- $y$  = 通道 1、2、3、4，或数学运算 1、数学运算 2、数学运算 3（较低的数学函数）数据点。
- $c_0$  = 任意常数。
- $i$  = 数据点指数。

积分运算符提供了**偏移**软键，您可以通过此软键为输入信号输入 DC 偏移校正因数。积分函数输入中微小的 DC 偏移（甚至是微小的示波器校准误差）可能会导致积分函数输出“倾斜”上升或下降。使用此 DC 偏移校正，您可以拉平积分波形。

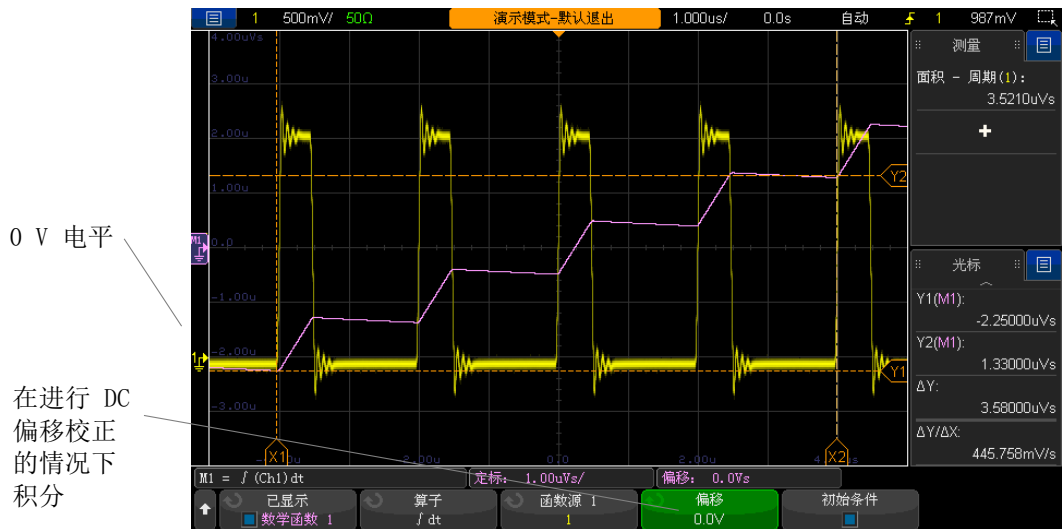


图 9 无信号偏移时的积分



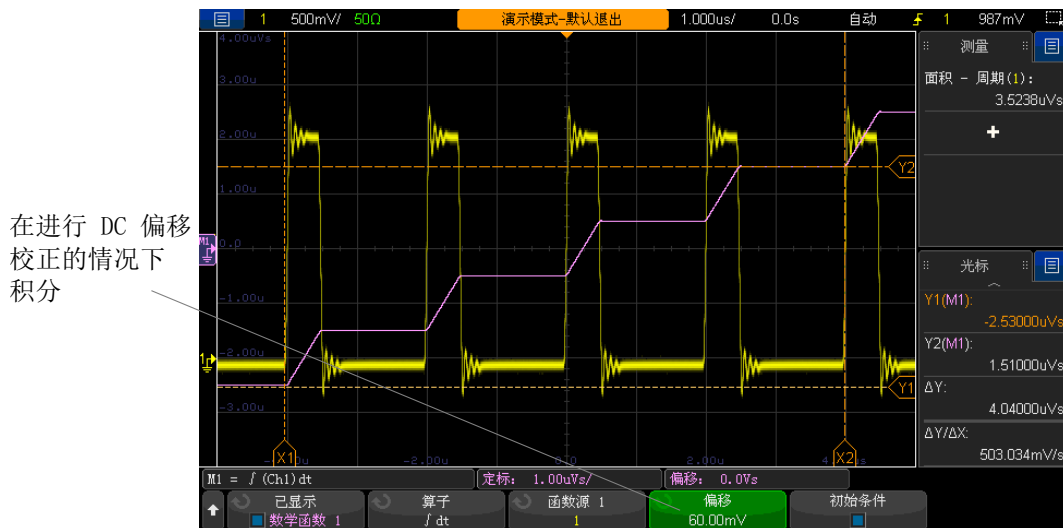


图 10 有信号偏移时的积分

当启用**初始条件**时，积分数学波形将在屏幕上垂直居中。换句话说，数学波形的顶部和底部距离屏幕的顶部和底部的距离是相等的。禁用**初始条件**时，积分数学波形从屏幕左侧的零电平参考线开始。

另请参见 • “**数学波形单位**”（第 99 页）

## FFT 幅度，FFT 相位

使用快速傅立叶变换 (FFT) 时，FFT（幅度）数学函数显示构成源波形的频率内容的幅度，FFT（相位）数学函数显示频率内容的相位关系。FFT 记录指定源的数字化时间并将其转换为频域。

FFT 数学函数的源可以是模拟输入通道或者 lower 数学函数。

FFT 数学函数的水平轴是频率 (Hertz)。对于 FFT（幅度）数学函数，在选择“对数”垂直单位时，垂直轴以分贝为单位，在选择“线性”垂直轴时则为 V RMS。对于 FFT（相位）数学函数，垂直轴以度或弧度为单位。

使用 FFT（幅度）函数查找串扰问题、在模拟波形中查找由放大器非线性引起的失真问题或用于调整模拟滤波器。

要显示 FFT 波形，请执行以下操作：

- 1 按下**显示数学运算**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择要显示的数学函数。然后，按下 Entry 旋钮或再次按下**显示数学运算**软键以显示所选的数学函数。
- 2 按下 **[Math] 数学运算**键。然后，按下**显示数学运算**软键并选择要使用的数学函数。然后，按下**运算符**软键并选择 **FFT（幅度）**或 **FFT（相位）**。



- **源 1** — 选择 FFT 的源。
- **范围 / 中心或启动频率 / 停止频率** — 这对软键让您定义显示的频率范围。按下软键进行切换：
  - **范围 / 中心** — **范围** 指定由显示屏宽度表示的频率范围。将范围除以 10 可计算得出每格的频率定标。**中心** 在显示屏的水平中心网格线上指定频率。
  - **启动频率 / 停止频率** — **启动频率** 在显示屏的左侧指定频率。**停止频率** 在显示屏的右侧指定频率。

要设置所需的值，请在屏幕上的键盘输入对话框中轻击软键标签或旋转输入旋钮。

- **更多 FFT** — 显示“更多 FFT 设置菜单”。
- 3 按下**更多 FFT**软键可显示其他 FFT 设置。



- **窗函数** — 选择应用于 FFT 输入信号的窗函数：
  - **Hanning** — 用于精确测量频率或分辨彼此接近的两个频率的窗函数。
  - **平顶** — 用于精确测量频率峰值时的幅度的窗函数。
  - **矩形** — 高的频率分辨率和幅度准确度，但只用于没有泄漏影响的地方。用于自窗口波形，例如伪随机噪声、脉冲、正弦猝发和衰减正弦曲线。
  - **Blackman Harris** — 与矩形窗函数相比，此窗函数降低了时间分辨率，但是由于副瓣降低而提高了检测较小脉冲的性能。
- **垂直单位** — 对于 FFT（幅度），可以选择**分贝**或 **V RMS**。对于 FFT（相位），可以选择**度**或**弧度**。

使用 [Math] **数学运算** 键上方和下方的多路复用旋钮可调整 FFT 波形的垂直定标和偏移。

- **FFT 门控** — 当显示缩放的时基时，按下此软键可选择：
  - **无门控** — 对上面的主时基窗口中的源波形执行 FFT。
  - **根据缩放门控** — 对下面的缩放窗口中的源波形执行 FFT。
- **自动设置** — 设置频率范围和中心值，使用这些值可显示全部可用光谱。可用最大频率为有效 FFT 采样率的一半，它是时间 / 格设置的函数。FFT 分辨率是采样率和 FFT 点数的商 ( $f_s/N$ )。当前 FFT 分辨率显示在软键的上面。

## 注意

### 定标和偏移注意事项

如果没有手动更改 FFT 定标或偏移设置，当旋转水平定标旋钮时，范围和中心频率设置将自动更改为允许对整个频谱进行最优查看。

如果没有手动设置定标或偏移，旋转水平定标旋钮将不会更改范围或中心频率设置，允许更好查看特定频率周围的详细情况。

按下 FFT **自动设置** 软键将自动重新定标波形，且频率范围和中心频率将再次自动追踪水平定标设置。

#### 4 要进行光标测量，按下 [Cursors] **光标** 键并将源软键设置为**数学 N**。

使用 X1 和 X2 光标测量频率值和两个频率值之间的差 ( $\Delta X$ )。使用 Y1 和 Y2 光标测量幅度（以 dB 为单位）和幅度差 ( $\Delta Y$ )。

#### 5 要进行其他测量，按下 [Meas] **测量** 键并将源软键设置为**数学 N**。

可以对 FFT 波形进行峰 - 峰、最大、最小和平均 dB 测量。使用 Y 最大时的 X 的测量值也可以找到首次出现最大波形时的频率值。

下面的 FFT（幅度）光谱是通过将 2.5 V 的 100 kHz 方波连接到通道 1 获取的。将水平定标设置为 50  $\mu\text{s}/\text{div}$ ，将垂直灵敏度设置为 1 V/div，将单位 /div 设置为 20 dBV，将偏移设置为 -40.0 dBV，将中心频率设置为 500 kHz，将频率范围设置为 1 MHz，将窗函数设置为 Hanning。

## 5 数学波形



- 另请参见
- “搜索 FFT 峰值”（第 92 页）
  - “FFT 测量提示”（第 93 页）
  - “FFT 单位”（第 94 页）
  - “FFT DC 值”（第 94 页）
  - “FFT 混叠”（第 94 页）
  - “FFT 频谱泄漏”（第 96 页）
  - “数学波形单位”（第 99 页）

### 平方根

平方根 ( $\sqrt{\quad}$ ) 计算选定源的平方根。

如果未定义特定输入的转换，函数输出会显示 0（零值）。

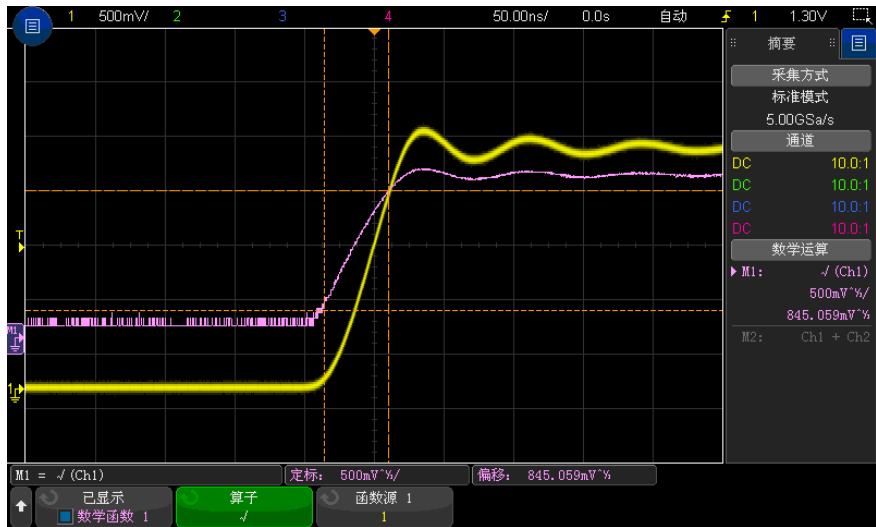
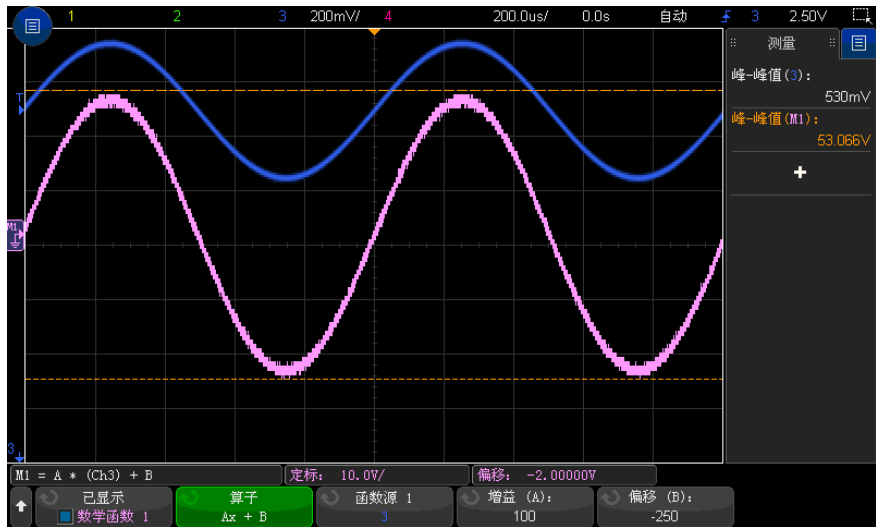


图 11  $\sqrt{\quad}$  (平方根) 的示例

另请参见 • “[数学波形单位](#)” (第 99 页)

$Ax + B$

$Ax + B$  函数可让您将增益和偏移应用到现有输入源。

图 12  $Ax + B$  示例

使用**增益 (A)** 软键可指定增益。

使用**偏移 (B)** 软键可指定偏移。

$Ax + B$  函数与放大数学可视化函数的不同之处在于，输出可能与输入不同。

另请参见 • “放大” (第 116 页)

## 平方

平方函数将逐点计算所选源的平方并显示结果。

按下**源**软键可以选择信号源。

另请参见 • “平方根” (第 108 页)

## 绝对值

绝对值函数将输入中的负值变为正值，并显示结果波形。

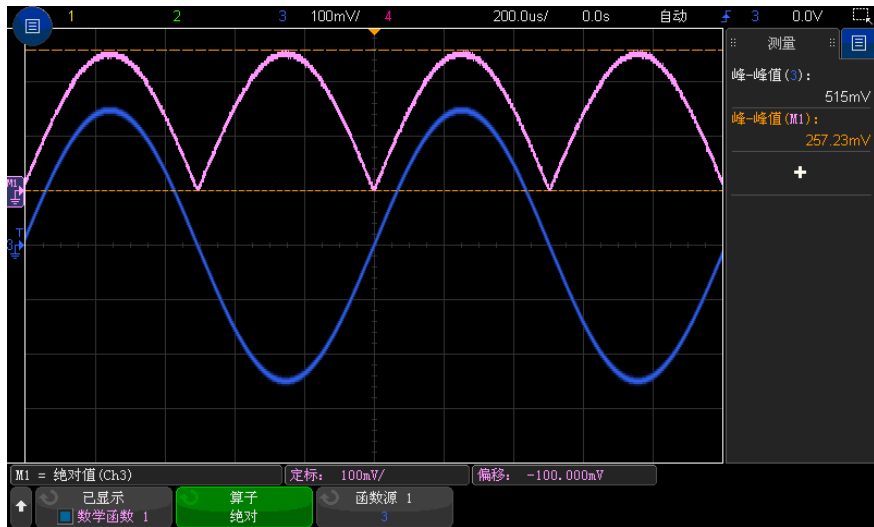


图 13 绝对值示例

另请参见 • “平方” (第 110 页)

## 常用对数

常用对数 (log) 函数对输入源进行转换。如果未定义特定输入的转换, 函数输出会显示 0 (零值)。

另请参见 • “自然对数” (第 111 页)

## 自然对数

自然对数 (ln) 函数对输入源进行转换。如果未定义特定输入的转换, 函数输出会显示 0 (零值)。

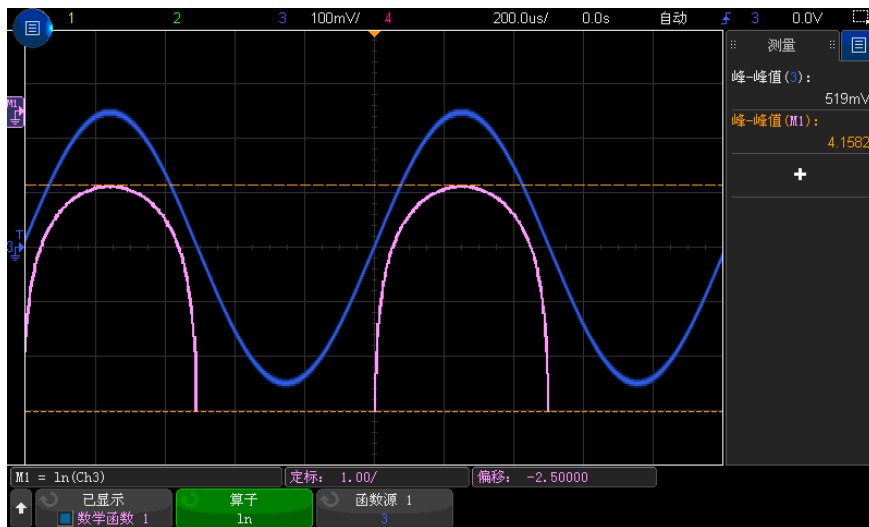


图 14 自然对数示例

另请参见 • “常用对数”（第 111 页）

### 指数

指数 ( $e^x$ ) 函数对输入源进行转换。

另请参见 • “以 10 为底数的指数”（第 112 页）

### 以 10 为底数的指数

以 10 为底数的指数 ( $10^x$ ) 函数对输入源进行转换。



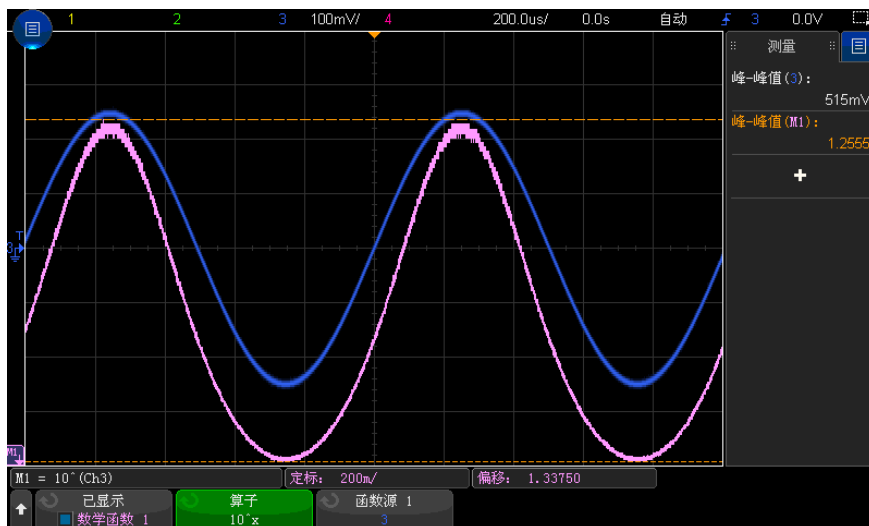


图 15 以 10 为底数的指数示例

另请参见 • “指数” (第 112 页)

## 数学滤波器

可以使用数学滤波器创建一个波形，它是模拟输入通道上的滤波器的结果，或数学运算的结果。

- “高通和低通滤波器” (第 113 页)
- “带通滤波器” (第 114 页)
- “平均值” (第 115 页)
- “平滑” (第 115 页)
- “包络” (第 115 页)

### 高通和低通滤波器

高通或低通滤波器函数可将滤波器应用于选定的源波形并在数学波形中显示结果。

高通滤波器是一种单极点高通滤波器。

低通滤波器是一种四阶 Bessel-Thomson 滤波器。

使用**带宽**软键可选择滤波器的  $-3$  dB 截止频率。

### 注意

输入信号的 Nyquist 频率和选择的  $-3$  dB 截止频率的比会影响输出中可用的点数，某些情况下，输出波形中不存在点。

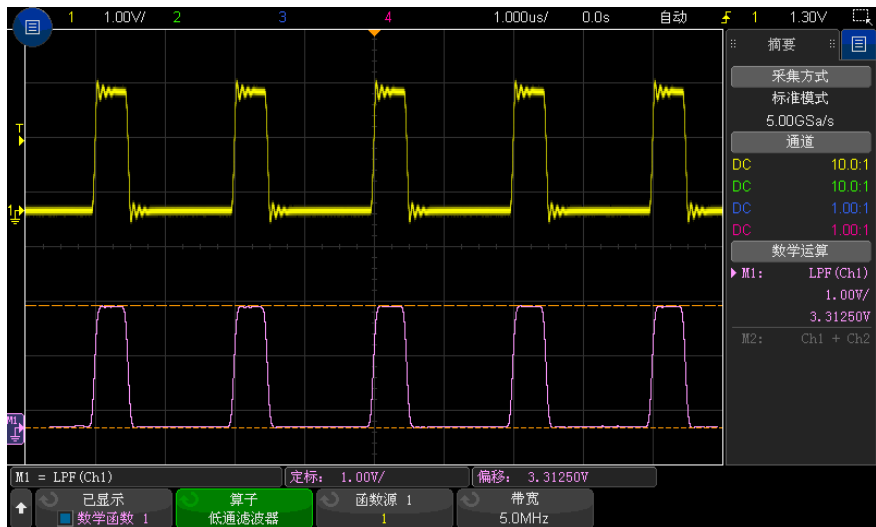


图 16 低通滤波器示例

## 带通滤波器

带通滤波器函数可将滤波器应用于选定的源波形并在数学波形中显示结果。

使用**中心**软键输入带通滤波器的中心频率。

使用**宽度**软键输入带通滤波器的频率宽度。该软键指定滤波器的  $-3$  dB 截止频率（中心频率减去一半宽度和中心频率加上一半宽度）。

**注意**

输入信号的 Nyquist 频率和选择的 -3 dB 截止频率的比会影响输出中可用的点数，某些情况下，输出波形中不存在点。

## 平均值

选择“平均值”运算符后，数学波形将变为选定的源波形（所选次数的平均值）。

源波形可以是模拟输入通道或之前的数学函数波形之一。

与平均采集不同，数学平均运算符可用于计算一个模拟输入通道上的数据或数学函数的平均值。

如果还使用了平均采集，则会计算模拟输入通道数据的平均值，而数学函数会将该值再平均。可以使用两种类型的平均，以获取所有波形上的一些平均值和特定波形上增加的平均值。

与平均采集一样，可使用“衰减平均值”近似波形计算平均值，其中：

$$\text{next\_average} = \text{current\_average} + (\text{new\_data} - \text{current\_average})/N$$

其中，N 从第一次采集 1 开始，之后每次采集都增加 1，直到达到存储的选定平均值。

按下**重置计数**软键可清除所评估的波形数。

另请参见 • “平均采集模式”（第 217 页）

## 平滑

此生成的数学波形是应用了标准化矩形（boxcar）FIR 的选定源波形。

boxcar 滤波器是相邻波形点的移动平均滤波器，其中相邻点数目由**平滑点**软键指定。可以选择奇数个点，范围从 3 到半数测量记录或精度分析记录。

平滑运算符可限制源波形的带宽。例如，可以使用平滑运算符平滑测量趋势波形。

## 包络

生成的数学波形显示调幅（AM）输入信号的振幅包络。

此函数使用希尔伯特 (Hilbert) 变换来获取输入信号的实数部分 (同相, I) 和虚数部分 (正交, Q), 然后计算实数部分和虚数部分的总和的平方根, 从而获得振幅解调后的包络波形。

## 数学可视化

可以应用可视化数学函数, 以使用不同的方式查看捕获的数据和测量值。

- “放大” (第 116 页)
- “最大值 / 最小值” (第 117 页)
- “峰 - 峰值” (第 117 页)
- “最大 / 最小保持” (第 117 页)
- “测量趋势” (第 118 页)
- “逻辑图总线时序” (第 119 页)
- “逻辑图总线状态” (第 120 页)
- “绘制串行信号图表” (第 121 页)

### 放大

利用放大数学函数, 可以不同的垂直设置显示现有输入源, 以提供更多垂直详情。

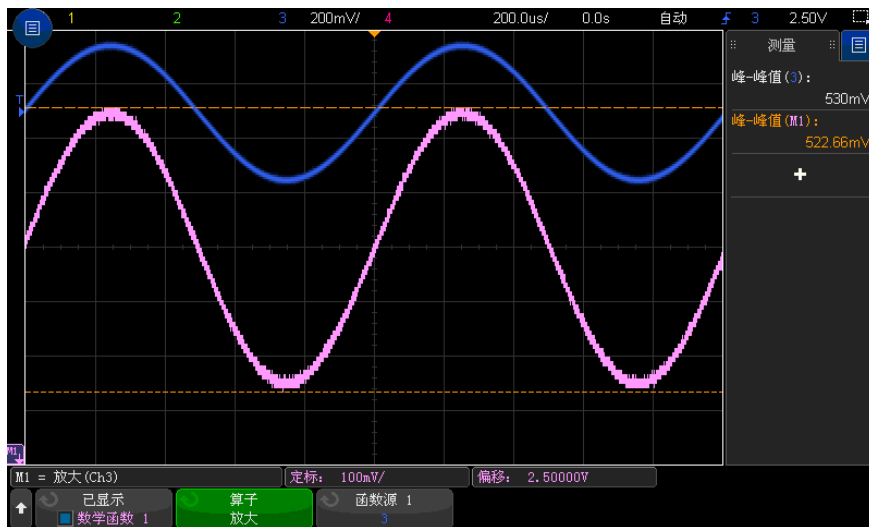


图 17 放大示例

另请参见 • “ $Ax + B$ ” (第 109 页)

## 最大值 / 最小值

“最大值”运算符类似于没有保持的“最大保持”运算符。在每个水平存储段上发现的垂直最大值用于构建波形。

“最小值”运算符类似于没有保持的“最小保持”运算符。在每个水平存储段上发现的垂直最小值用于构建波形。

## 峰 - 峰值

“峰 - 峰值”运算符类似于“最大值”运算符减去“最小值”运算符。在每个水平存储段上，从发现的垂直最大值中减去发现的垂直最小值以构建波形。

## 最大 / 最小保持

最大保持运算符记录在多个分析周期内每个水平段上找到的最大垂直值，并使用这些值生成波形。

最小保持运算符除了记录最小垂直值外，与最大保持运算符相同。

如果不在频率分析域中使用，则这些函数通常称为最大包络和最小包络。

按下**重置计数**软键可清除所评估的波形数。

## 测量趋势

测量趋势数学函数随波形发展在整个屏幕上显示波形的测量值（基于测量阈值设置）。对每一个周期执行一次测量，并将该周期的值显示在屏幕上。

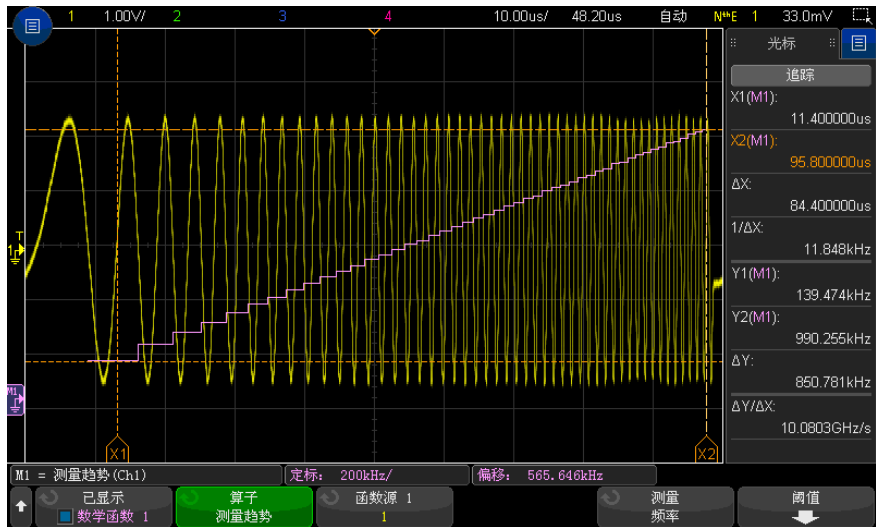


图 18 测量趋势示例

按下**测量**软键选择您要查看其趋势的之前添加的测量。您可以显示以下测量的趋势值：

- 平均
- RMS - AC
- 比例
- 周期
- 频率
- + 宽度
- - 宽度

- 占空比
- 占空比
- 上升时间
- 下降时间

使用**阈值**软键访问“测量阈值菜单”。请参见“**测量阈值**”（第 260 页）。

如果部分波形无法测量，趋势函数输出将为零（即无值），直到可以测量为止。

## 逻辑图总线时序

逻辑图总线时序函数将总线数据值显示为模拟波形（类似于 D/A 转换）。转换总线值时，函数输出为总线的上一个稳定状态。

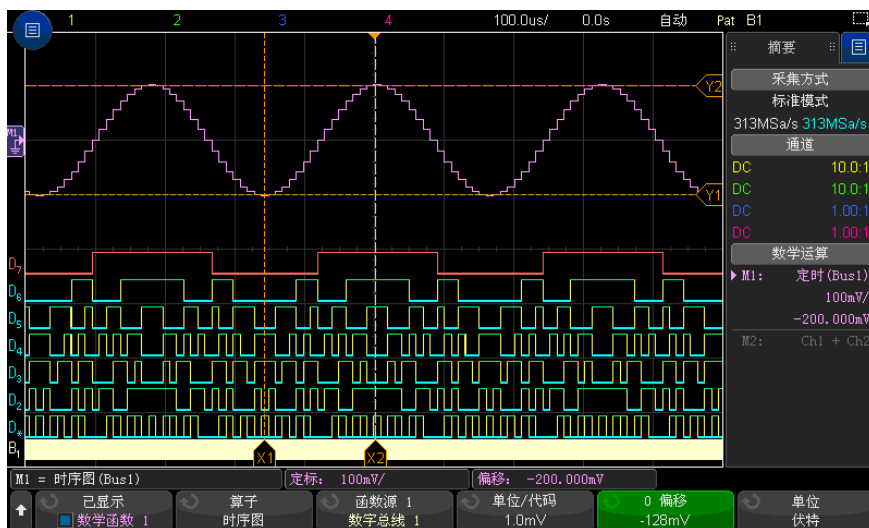


图 19 逻辑图总线时序示例

使用**单位 / 代码**软键可指定总线数据值中每个增量的等效模拟值。

使用 **0 偏移**软键可指定总线数据值零的等效模拟值。

使用**单位**软键可指定总线数据代表的值类型（伏特、安培等）。

另请参见 • “**逻辑图总线状态**”（第 120 页）

## 逻辑图总线状态

逻辑图总线状态函数将按照时钟信号边沿采样的总线数据值显示为模拟波形（类似 D/A 转换）。

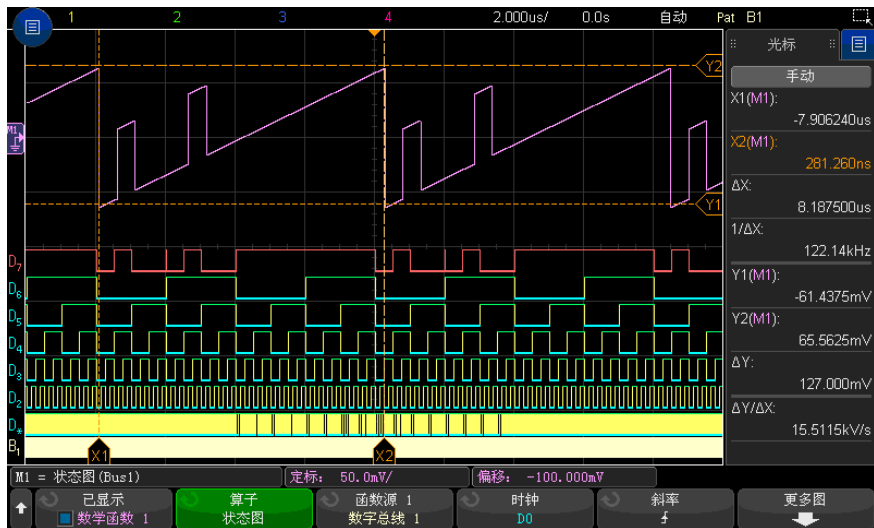


图 20 逻辑图总线状态示例

使用**时钟**软键可选择时钟信号。

使用**斜率**软键可选择要使用的时钟信号的边沿。

使用**更多图**软键可打开子菜单，以指定每个总线值增量的等效模拟值、零总线值的等效模拟值，以及图中总线数据代表的值类型（伏特、安培等）。



使用**单位 / 代码**软键可指定总线数据值中每个增量的等效模拟值。

使用**0 偏移**软键可指定总线数据值零的等效模拟值。

使用**单位**软键可指定总线数据代表的值类型（伏特、安培等）。



另请参见 • “逻辑图总线时序”（第 119 页）

## 绘制串行信号图表

绘制串行信号图表数学函数可绘制串行总线“信号”。信号是在 CAN、LIN 或 SENT 协议的数据 / 负载域中定义的位的值。

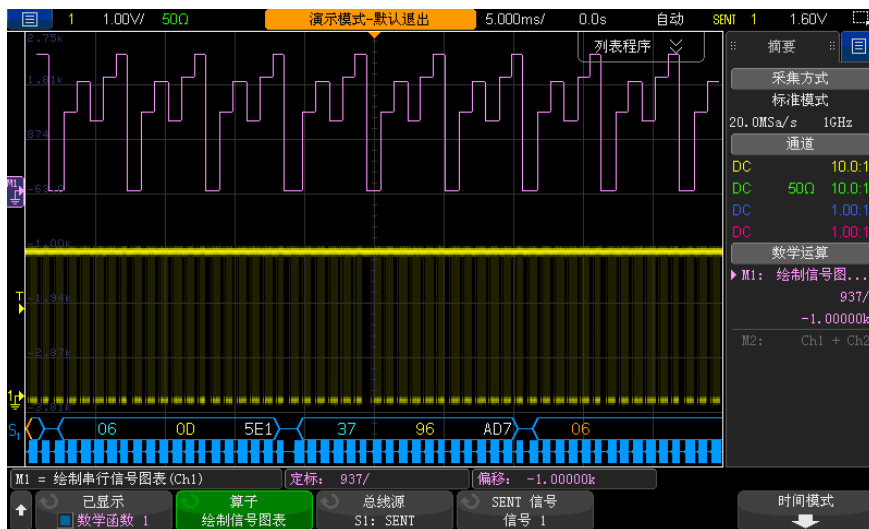


图 21 绘制串行信号图表示例

- 绘制 CAN 或 LIN 信号图表需要将符号数据文件加载到示波器中。
  - 对于 CAN，可从 \*.dbc 文件调用符号数据定义。
  - 对于 LIN，可从 \*.ldf 文件调用符号数据定义。

符号数据文件定义数据 / 负载域中存在的信息（或“信号”）。可以从这些定义中选择要绘制的“信号”。

- 绘制 SENT 信号图表需要在串行解码的 **SENT > 设置 > 快速信号** 菜单中定义 SENT 信号的位和传输函数。

使用**总线源**软键选择作为符号数据值来源的串行解码（S1 或 S2）。

在第四和第五位置上的软键选择要绘制的信号：

- 对于 CAN 串行解码（当其显示设置是**符号**时），使用**消息**和**信号**软键选择要绘制的消息和信号。
- 对于 LIN 串行解码（当其显示设置是**符号**时），使用**帧**和**信号**软键选择要绘制的帧和信号。
- 对于 SENT 串行解码（当其显示设置是**传输函数**时），使用 **SENT 信号**软键选择要绘制的 SENT 信号源（信号 1-6）。

使用**时间模式**软键可打开“时间”菜单。



在“时间”菜单中：

- 可以选择时间模式：

- **普通** — 绘制每次采集的信号数据值，与其他波形在相同的水平时间标度内，所有波形数据都与时间相关。

在此模式下，示波器的时基（时间/格）通常设置为较长的采集时间，以捕获出现的包含待绘制信号的多个消息/帧/数据包。

如果为高速 CAN 或 SENT 设置的时基比 200 ms/div 长，则可能由于有限的采集存储器和降低的采样率而导致采样不足。为 LIN 设置的时基通常比较长。

- **滚动** — 信号数据值绘制在显示屏的右侧，并在显示屏上滚动指定的时间。所产生的数学函数波形与显示屏上的其他波形没有时间相关性。

滚动模式建立了另一个且通常较慢的时基，对绘制非常慢的变化信号（最长 1 小时）很有用，如温度或压力。

信号值通常采样不足（不是每个出现的信号都被绘制出来）。在显示屏上滚动的信号值将作为新信号值被接收并绘制出来。

如果在此模式下绘制 CAN 或 LIN 信号，应将示波器设置为在包含信号的消息/帧上触发。

如果绘制 SENT，应将示波器设置为在“快速通道消息开头”上触发。

在滚动模式下，示波器的主要时基设置通常设置为只捕获几条消息。

- 选择了**滚动**时间模式后，可以指定**时间范围**和**偏移**：
  - **时间范围** — 为绘制的串行信号波形定义显示屏的宽度。

- **偏移** — 显示显示屏中心的时间值。当示波器采集运行时，偏移自动设置到时间范围的中间。

当示波器采集停止时，可以调整**偏移**和**时间范围**，以滚动和缩放绘制的信号值。

另请参见 • CAN、LIN 和 SENT 解码选项 “**串行解码选项**”（第 145 页）

## 5 数学波形

## 6 参考波形

将波形保存到参考波形位置	/	125
显示参考波形	/	126
对参考波形定标和定位	/	127
调整参考波形时差	/	127
显示参考波形信息	/	128
将参考波形文件保存到 USB 存储设备 / 从 USB 存储设备调用参考波形文件	/	128

可将模拟通道或数学函数波形保存到示波器中的两个参考波形位置中的一个。然后，可显示参考波形并与其他波形进行比较。一次可显示一个参考波形。

将多路复用的旋钮分配给参考波形（在按下 **[Ref]** **参考波形** 键并且其左侧的 LED 亮起时即表示已分配）时，可以使用旋钮对参考波形定标和定位。还可以调整参考波形的时差。示波器显示中可选择性地包括参考波形定标、偏移和时差信息。

可将模拟通道、数学函数或参考波形保存到 USB 存储设备上的参考波形文件中。可将参考波形文件从 USB 存储设备调用到其中一个参考波形位置。

### 将波形保存到参考波形位置

- 1 按下 **[Ref]**（参考波形）键可打开参考波形。
- 2 在“参考波形菜单”中，按下 **显示参考波形** 软键并旋转输入旋钮可选择要显示的所需参考波形位置。然后，按下输入旋钮或再次按下 **显示参考波形** 软键以显示选定的参考波形位置。
- 3 按下 **源** 软键，然后旋转输入旋钮以选择源波形。
- 4 按下 **保存至 R1/R2** 软键可将波形保存到参考波形位置。

### 注意

参考波形具有非易失性 — 关闭电源然后再打开或执行默认设置后，仍将保留参考波形。

#### 清除参考波形位置

- 1 按下 **[Ref]**（参考波形）键可打开参考波形。
- 2 在“参考波形菜单”中，按下**参考波形**软键并旋转输入旋钮可选择所需的参考波形位置。
- 3 按下**清除 R1/R2**软键可清除参考波形位置。

也可以通过使用“出厂默认值”或“安全擦除”来清除参考波形（请参见第 20 章，“保存 / 通过电子邮件发送 / 调用（设置、屏幕、数据），”（从第 307 页开始））。

### 显示参考波形

- 1 按下 **[Ref]**（参考波形）键可打开参考波形。
- 2 在“参考波形菜单”中，按下**参考波形**软键并旋转输入旋钮可选择所需的参考波形位置。
- 3 然后再次按下**参考波形**软键以启用 / 禁用参考波形显示。



一次可显示一个参考波形。

参考波形始终绘制为矢量（即波形数据点之间的线），可能看起来不同于绘制为点的波形（如果该选项在您的示波器中可用）。

另请参见 • “显示参考波形信息”（第 128 页）

## 对参考波形定标和定位

- 1 确保已为参考波形选定了 [Ref] 参考波形键上方和下方的多路复用的定标和位置旋钮。

如果 [Ref] 参考波形键左侧的箭头没有点亮，则按下该键。

- 2 旋转上方的多路复用的旋钮以调整参考波形定标。
- 3 旋转下方的多路复用的旋钮以调整参考波形位置。

## 调整参考波形时差

显示参考波形后，可以调整其时差。

## 6 参考波形

- 1 显示所需的参考波形（请参见“[显示参考波形](#)”（第 126 页））。
- 2 按下**时差**软键，然后旋转 Entry 旋钮以调整参考波形时差。

### 显示参考波形信息

- 1 按下 [Ref]（参考波形）键可打开参考波形。
- 2 在“参考波形菜单”中，按下**选项**软键。
- 3 在“参考波形选项菜单”中，按下**显示信息**软键以在示波器显示屏上启用或禁用参考波形信息。

### 将参考波形文件保存到 USB 存储设备 / 从 USB 存储设备调用参考波形文件

可将模拟通道、数学函数或参考波形保存到 USB 存储设备上的参考波形文件中。请参见“[将参考波形文件保存到 USB 存储设备](#)”（第 313 页）。

可将参考波形文件从 USB 存储设备调用到其中一个参考波形位置。请参见“[从 USB 存储设备调用参考波形文件](#)”（第 317 页）。



## 7 数字通道

将数字探头连接到被测设备	/	129
使用数字通道采集波形	/	133
使用自动定标显示数字通道	/	133
解释数字波形显示	/	134
打开或关闭所有数字通道	/	135
打开或关闭通道组	/	135
打开或关闭单个通道	/	135
更改数字通道的显示大小	/	135
重新定位数字通道	/	136
更改数字通道的逻辑阈值	/	136
将数字通道显示为总线	/	137
数字通道信号保真度：探头阻抗和接地	/	140

本章介绍如何使用混合信号示波器（MSO）的数字通道。


可在安装了 MSO 升级许可证的 MSOX3000T X 系列型号和 MSOX3000T X 系列型号上启用数字通道。

### 将数字探头连接到被测设备

- 1 如果需要，可关闭被测设备的电源。

关闭被测设备的电源只能防止连接探头时两条电源线意外短路可能造成的损坏。由于探头上无电压显示，因此可对示波器保持供电。

## 7 数字通道

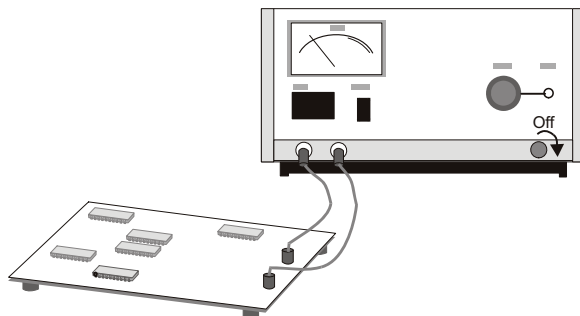

- 2 将数字探头电缆连接到混合信号示波器上的 DIGITAL Dn - D0 连接器。数字探头电缆已装了固定接头，因此只能以一种方式进行连接。您无需关闭示波器的电源。

### 小心


#### ⚠ 数字通道的探头电缆

只能使用混合信号示波器附带的 Keysight 逻辑探头和附件套件。




MSO 电缆操作温度范围为 0 °C 至 55 °C，其非操作（存储）温度范围为 -40 °C 至 70 °C。

- 3 使用探头夹子将接地导线连接到每组通道（每组）。使用接地导线可提高传至示波器的信号的保真度，确保准确的测量。

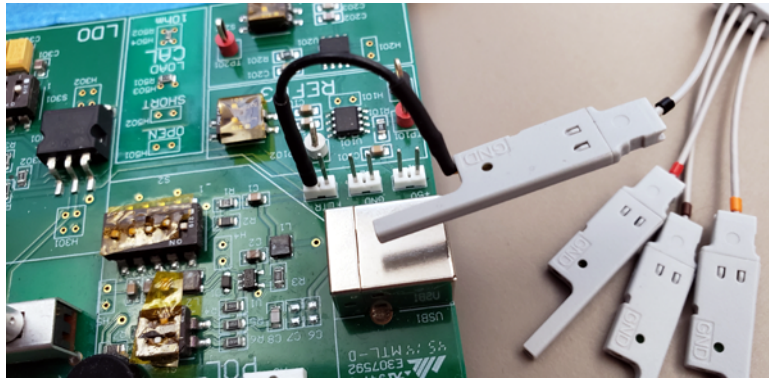


- 4 将夹子连接到其中一根探头导线（图中忽略了其他探头导线以便看得更清晰）。

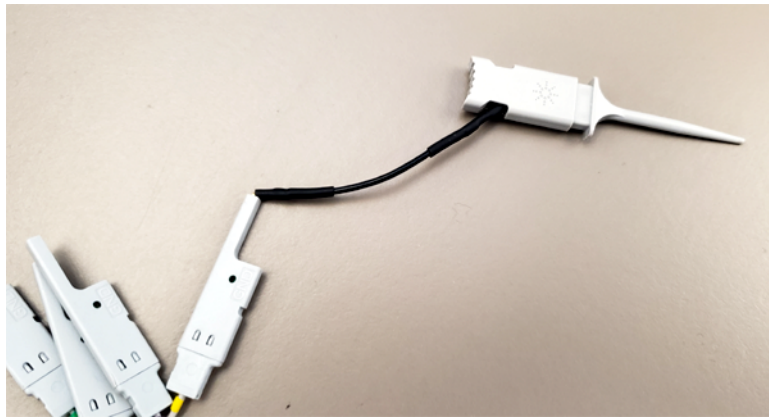


- 5 将夹子连接到要测试的电路中的节点。

## 7 数字通道

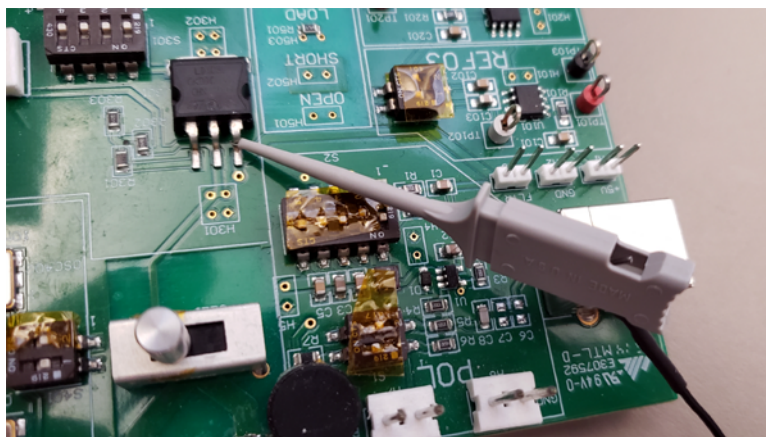

- 6 对于高速信号，将接地导线连接到探头导线，夹子连接到接地导线，将夹子连接到被测设备中并使其接地。

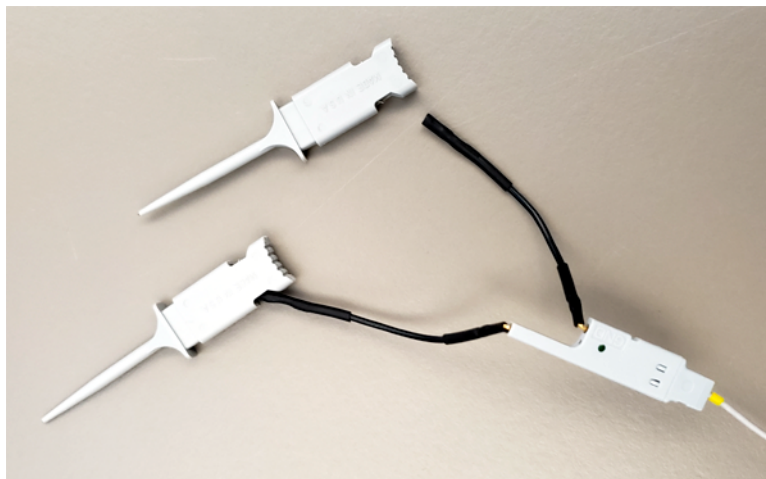

- 7 重复上述步骤，直到连接所有相关的点。

## 使用数字通道采集波形

按下 [Run/Stop] 运行 / 停止或 [Single] 单次采集以运行示波器时，示波器会检查每个输入探头上的输入电压。当触发器条件满足时，示波器触发并显示采集。

对于数字通道，每次示波器采样时它都将输入电压与逻辑阈值进行比较。如果电压在阈值之上，示波器在采样存储器中存储 1；否则将存储 0。

## 使用自动定标显示数字通道

将信号连接到数字通道时 — 确保连接接地导线 — 自动定标将快速配置和显示数字通道。

- 要快速配置仪器，请按下 [Auto Scale] 自动定标键。

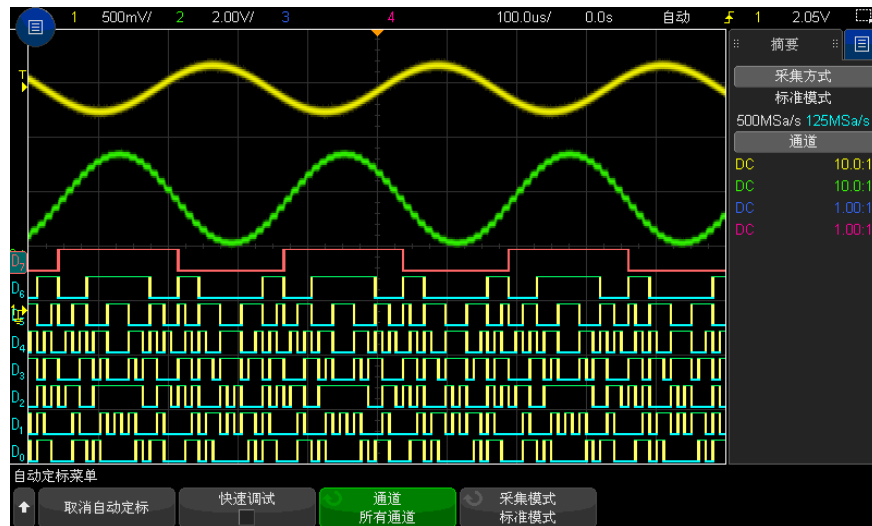


图 22 例如：数字通道的自动定标（仅限于 MS0 型号）

具有活动信号的数字通道都将显示。没有活动信号的数字通道都将被关闭。


- 要撤销自动定标的效果，在按下其他键之前按下 **Undo Autoscale**（撤销自动定标）软键。




在您无意中按下 **[Auto Scale]** 自动定标键或不想使用“自动定标”选择的设置时，此功能很有用。它可将示波器恢复为原来的设置。另请参见：“**自动定标如何工作**”（第 37 页）。

要将仪器设置为出厂默认配置，可按下 **[Default Setup]** 缺省设置键。




## 解释数字波形显示

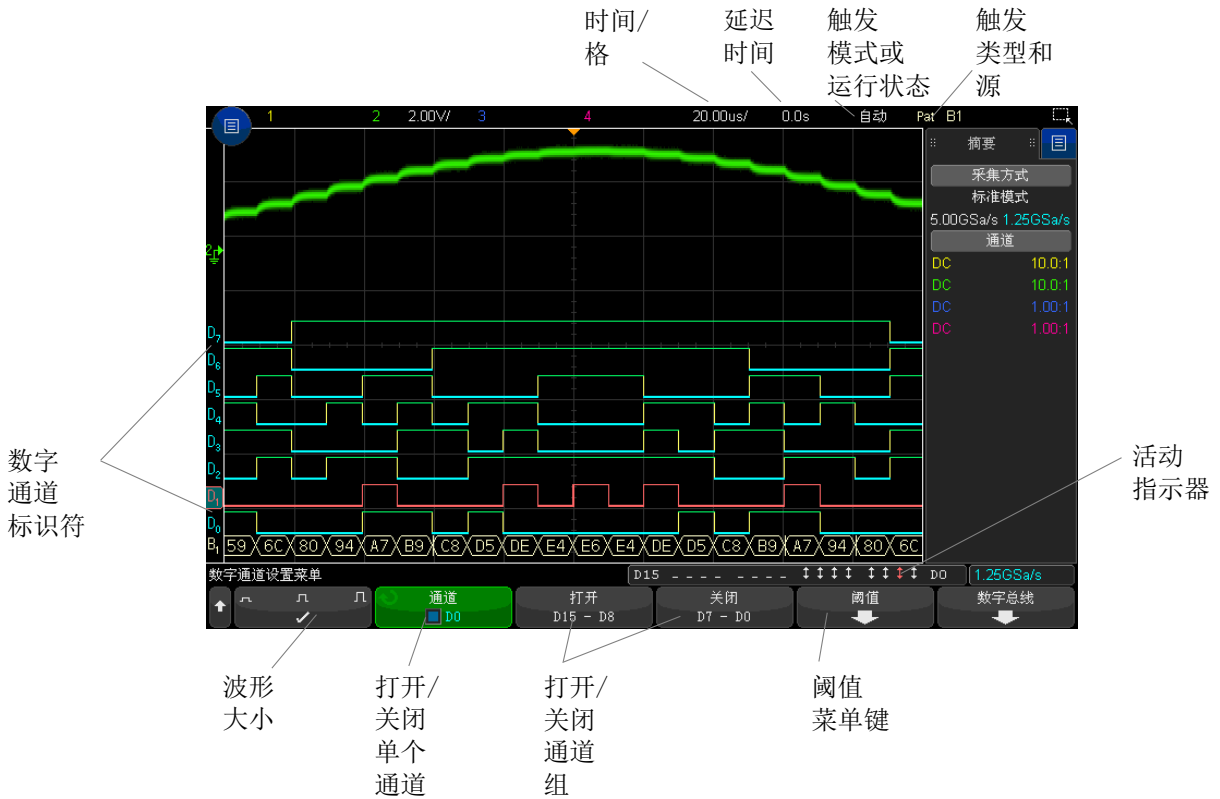下图显示数字通道的典型显示。



**活动指示器** 当打开数字通道时，在显示屏底部的状态行上显示一个活动指示器。数字通道可以总为高（）、总为低（）或活动地切换逻辑状态（）。

## 更改数字通道的显示大小

- 1 按下 **[Digital]** **数字通道**键。
- 2 按下大小（  ）软键选择数字通道的显示方式。  
大小控件可让您在显示屏上垂直展开或压缩数字轨迹，以方便查看。

## 打开或关闭单个通道

- 1 显示“数字通道设置菜单”时，旋转 Entry 旋钮从弹出菜单中选择所需通道。
- 2 按 Entry 旋钮或按下弹出菜单下方的软键以打开或关闭所选的通道。

## 打开或关闭所有数字通道

- 1 按下 **[Digital]** **数字通道**键可切换数字通道的显示。“数字通道设置菜单”将显示在软键上方。

如果要关闭数字通道，而“数字通道设置菜单”尚未显示，则必须按下 **[Digital]** **数字通道**键两次才能关闭数字通道。第一次按下该键将显示“数字通道设置菜单”，第二次则会关闭通道。

## 打开或关闭通道组

- 1 如果“数字通道设置菜单”尚未显示，请按下前面板上的 **[Digital]** **数字通道**键。
- 2 为 D15 - D8 组或 D7 - D0 组按下**关闭**（或**打开**）软键。  
每次按下软键，软键的模式将在**打开**和**关闭**之间切换。

## 更改数字通道的逻辑阈值

- 1 按下 **[Digital]** **数字通道**键以显示“数字通道设置菜单”。
- 2 按下**阈值**软键
- 3 按下 **D15 - D8** 或 **D7 - D0** 软键，然后选择逻辑系列预设值或选择**用户**以定义您自己的阈值。

逻辑系列	阈值电压
TTL	+1.4 V
CMOS	+2.5 V
ECL	-1.3 V
用户	可在 -8 V 至 +8 V 之间变化

所设定的阈值适用于 D15 - D8 或 D7 - D0 组中的所有通道。如果需要，可为两个通道组设置不同的阈值。

大于所设阈值的值为高 (1)，小于所设阈值的值为低 (0)。

如果**阈值**软键被设置为**用户**，请按下通道组的**用户**软键，然后旋转输入旋钮以设置逻辑阈值。每组通道都有一个**用户**软键。

## 重新定位数字通道

- 1 确保已为数字通道选定键上方和下方的多路复用的定标和位置旋钮。

如果 **[Digital]** **数字通道**键左侧的箭头没有点亮，则按下该键。

- 2 使用多路复用的“选择”旋钮选择通道。

所选的波形以红色突出显示。

- 3 使用多路复用的“位置”旋钮移动选定的通道波形。

如果将通道波形重新定位在另一通道波形上，轨迹左边缘的指示器将从 **Dnn** 标识 (nn 是 1 位数或 2 位数的通道编号) 更改为 **D\***。“\*”表示多个通道重叠。



## 将数字通道显示为总线

可对数字通道分组并将其显示为总线，每个总线值以十六进制或二进制形式显示在显示屏底部。最多可创建两个总线。要配置和显示每个总线，请按下前面板上的 [Digital] **数字通道** 键。然后，按下 **数字总线** 软键。



接下来，选择一个总线。旋转输入旋钮，按下输入旋钮或 **数字总线 1/ 数字总线 2** 软键将其打开。

使用 **通道** 软键和输入旋钮选择要包括在总线中的各个通道。可以旋转输入旋钮并按下它或按下软键来选择通道。还可以按下 **选择 / 取消选择 D15-D8** 和 **选择 / 取消选择 D7-D0** 软键，在每个总线中包括或排除由八个通道组成的组。




如果总线显示屏完全是空白，或显示屏包括 "...", 则需要展开水平定标，以便有足够的空间可以显示数据，或使用光标显示值（请参见“[使用光标读取总线值](#)”（第 138 页））。

使用 **进制显示** 软键可以选择以十六进制或二进制显示总线值。

总线显示在显示屏底部。

## 7 数字通道

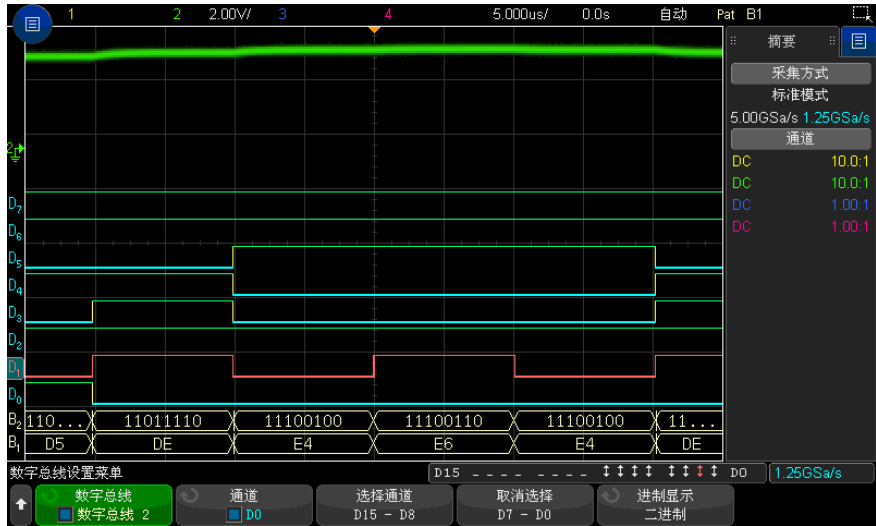


总线值可显示为十六进制或二进制格式。

使用光标读取总线值

要使用光标读取任何点处的数字总线值，请执行以下操作：


- 1 打开光标（通过按下前面板上的 [Cursors] 光标键）
- 2 按下光标模式软键，将模式更改为十六进制或二进制。
- 3 按下源软键，选择**数字总线 1** 或**数字总线 2**。
- 4 使用输入旋钮和 X1 及 X2 软键将光标定位在要读取总线值的位置。

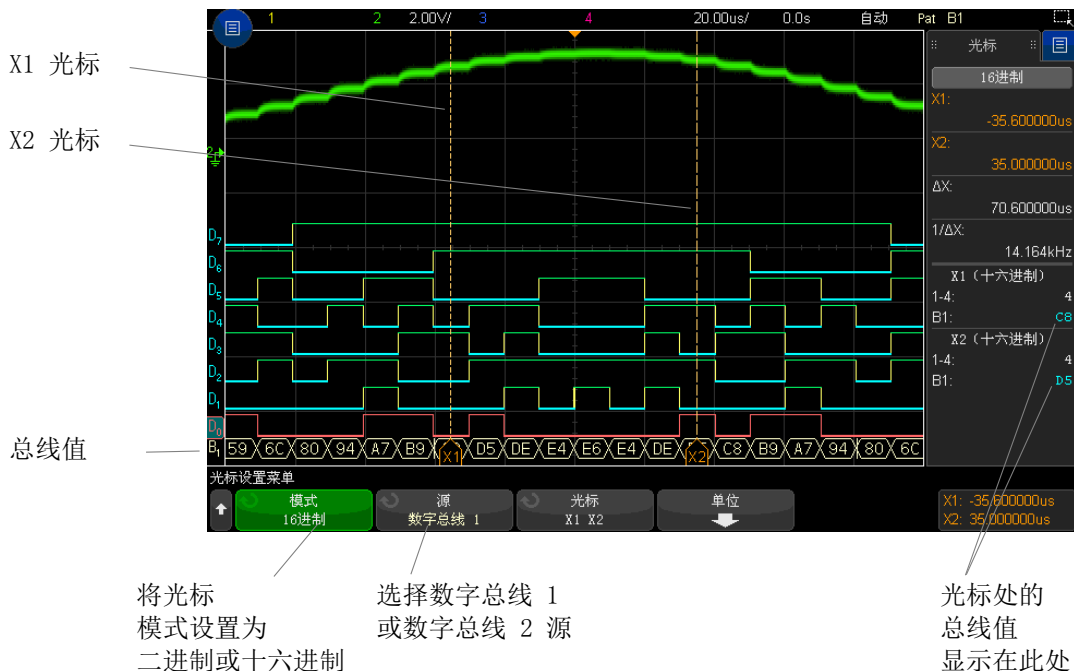

使用码型触发时将显示总线值

在使用码型触发功能时也将显示总线值。按下前面板上的 **[Pattern]** 码型键可显示“码型触发菜单”，总线值将显示在软键上方的右侧。

如果总线值无法显示为十六进制值，则在总线值中显示美元符号 (\$)。如果码型规范中有一个或多个“无关”(X) 以及低 (0) 和高 (1) 逻辑电平，或转换指示器 — 上升沿 (⬆) 或下降沿 (⬇) — 包括在码型规范中，则会发生这种情况。由所有无关 (X) 组成的字节将在总线中显示为无关 (X)。

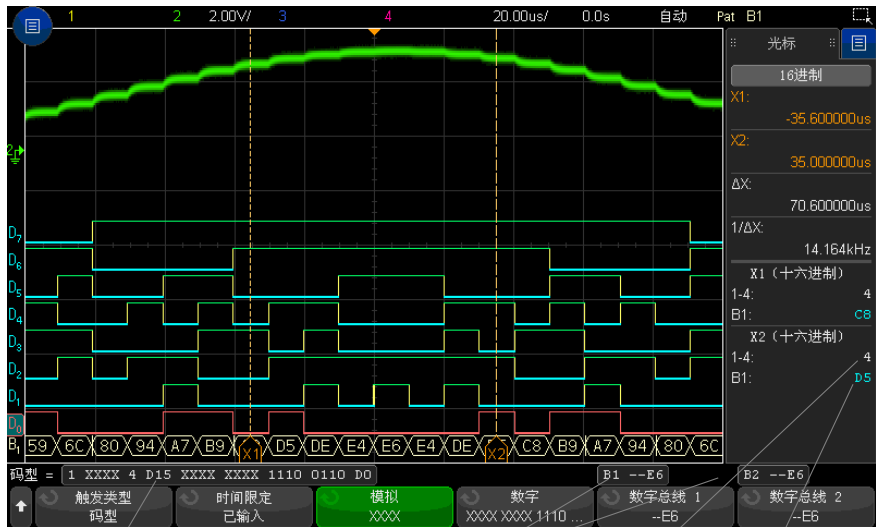

触发  
码型  
定义

显示的  
总线值

光标处的  
模拟  
通道  
值

光标处的  
数字  
通道  
值

有关码型触发的详细信息，请参见“码型触发”（第 173 页）。

## 数字通道信号保真度：探头阻抗和接地

使用混合信号示波器时，您可能会遇到与探测相关的问题。这些问题体现在两个类别：探头负载和探头接地。探头负载问题通常会影响到被测设备，而探头接地问题则会影响到测量仪器的数据的准确性。探头的设计将第一个问题最小化，而第二个问题可通过积累探测经验来解决。

### 输入阻抗

逻辑探头是无源探头，它提供高输入阻抗和高带宽。它们经常向示波器提供信号的一些衰减量，通常 20 dB。

无源探头输入阻抗通常根据并行容量和阻抗指定。阻抗是端部电阻值和测试仪器的输入阻抗的总和（请参见下图）。容量是端部补偿电容器和电缆加上与杂散端部电容并行接地的仪器电容的系列组合。当这导致输入阻抗规格的准确型号用于直流和低频，探头输入的高频型号更有用（请参见下图）。该高频型号考虑纯端部接地电容和系列端部阻抗以及电缆的固有阻抗（ $Z_0$ ）。

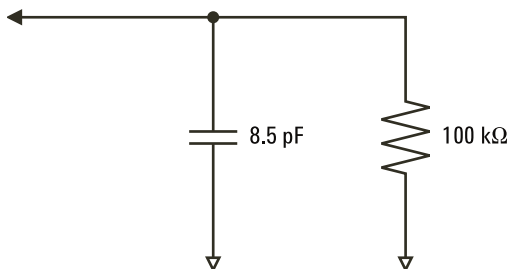


图 23 直流和低频探头等效电路

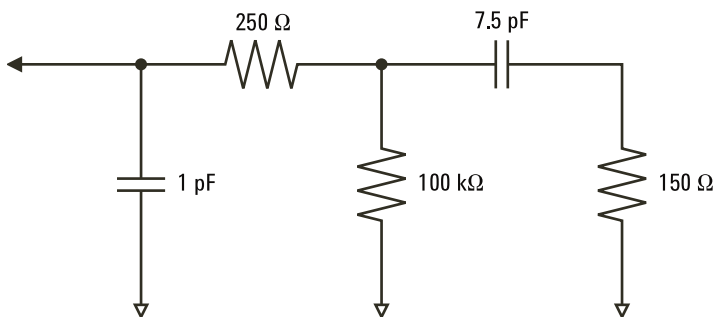


图 24 高频探头等效电路

两种型号的阻抗图显示在这些图中。通过将这两个图比较，您可以看到系列端部电阻和电缆的固有阻抗都明显地展开输入阻抗。杂散端部电容通常较小（1 pF），在阻抗图上设置最终中断点。

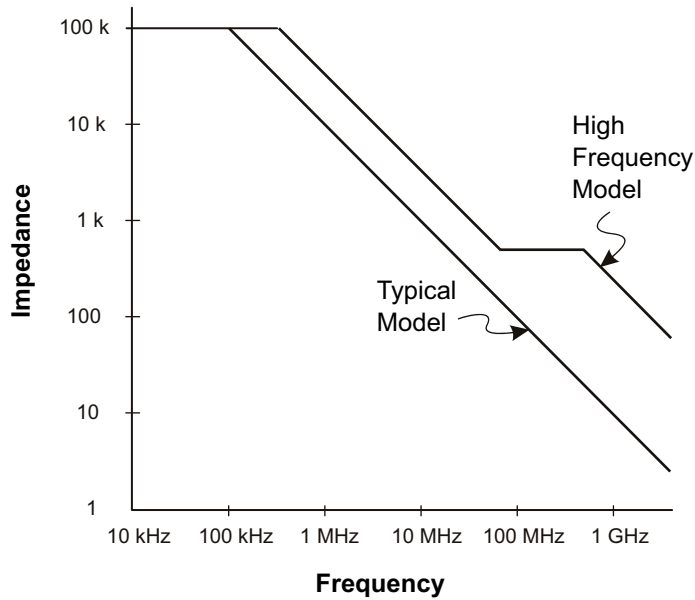


图 25 两个探头电路型号的阻抗和频率

逻辑探头以上面显示的高频电路型号表示。它们设计为提供尽可能多的系列端部阻抗。通过探头端部组件的适当机械设计，杂散端部接地电容将最小化。这提供了高频的最大输入阻抗。

## 探头接地

探头接地是电流从探头返回源的低阻抗路径。增加该路径的长度将在高频时创建探头输入的大共模电压。根据下列方程式，产生电压的行为就好像该路径是一个感应器：

$$V = L \frac{di}{dt}$$

增加接地感应 (L)、增加电流 (di) 或降低转换时间 (dt) 都将导致电压增加 (V)。当此电压超过示波器定义的阈值电压时，将出现错误的测量。

将一个探头接地与许多探头共享将强制流向每个探头的所有电流返回时流经该探头（其接地返回被共用）的共用接地感应。结果是在上面的方程式中电流增大 ( $d_i$ )，且根据转换时间 ( $dt$ )，共模电压可能增加到一个会产生错误数据的水平。

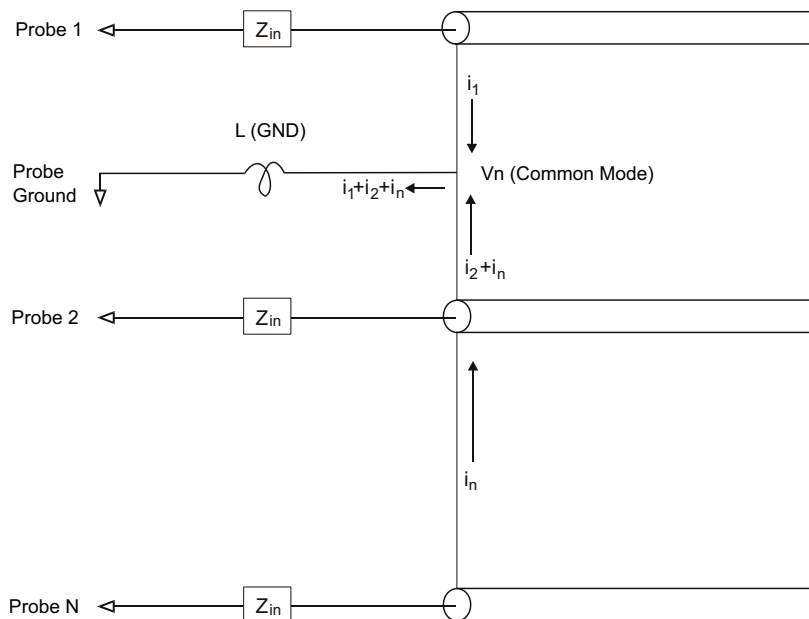


图 26 共模输入电压模型

除共模电压外，长接地回路也会降低探头系统的脉冲保真度。上升时间增加，振铃由于探头输入处的干燥 LC 电路也会增加。因为数字通道显示重建了波形，它们不会显示振铃和扰动。通过检查波形显示，您不会发现接地问题。事实上，可能通过杂乱的毛刺或矛盾的数据测量发现问题。使用模拟通道来查看振铃和扰动。

## 最佳探测习惯

由于变量  $L$ 、 $d_i$  和  $dt$ ，您可能无法确定在测量设置中有多少余量。下面指导您养成好的探测习惯：

- 如果使用组中的任意通道捕获数据，每个数字通道组（D15 - D8 和 D7 - D0）的接地导线应该连接到被测设备的接地。

- 在嘈杂的环境中捕获数据时，除了通道组的接地之外，应该使用每三个数字通道探头的接地。
- 高速定时测量（上升时间  $< 3 \text{ ns}$ ）应该使用每个数字通道探头自己的接地。

设计高速数字系统时，您应该考虑设计直接面向仪器探头系统的专用测试端口。这将使得测量设置更容易并可重复用来获取测试数据。01650-61607 16 通道逻辑探头和 01650-63203 端子适配器的设计可以更容易地连接到工业标准 20 针电路板连接器。电缆是 2 m 逻辑分析仪探头电缆，端子适配器可通过一个非常方便的软件包提供正确的 RC 网络。这些部件以及 1251-8106 20 针薄型直板连接器可从 Keysight Technologies 订购。



## 8 串行解码

串行解码选件 / 145  
列表程序 / 146  
搜索列表程序数据 / 148

遇到串行数据时  
触发

在某些情况下，例如，对于在遇到慢速串行信号（如 I2C、SPI、CAN、LIN 等）时触发，可能需要从“自动”触发模式切换到“正常”触发模式，以防止示波器自动触发，并使显示稳定。通过按下 **[Mode/Coupling]** **模式 / 耦合** 键，然后按下 **模式** 软键，可以选择触发模式。

此外，阈值电压电平必须针对每个源通道进行适当的设置。可在“信号菜单”中设置每个串行信号的阈值电平。按下 **[Serial]** **串行** 键，然后按下 **信号** 软键。

### 串行解码选件

在制造示波器时可以安装 Keysight 的硬件加速串行解码选件，也可以在以后的时间添加。可使用下列串行解码：

获得许可的串行解码	请参见：
CAN（控制器区域网络）和 LIN（局域互连网络）串行总线。	<ul style="list-style-type: none"><li>“CAN/CAN FD 串行解码”（第 379 页）。</li><li>“LIN 串行解码”（第 388 页）。</li></ul>
CXPI（时钟扩展外设接口）串行总线。	<ul style="list-style-type: none"><li>“CXPI 串行解码”（第 397 页）。</li></ul>
FlexRay 串行总线。	<ul style="list-style-type: none"><li>“FlexRay 串行解码”（第 405 页）。</li></ul>

获得许可的串行解码	请参见:
I2C (内部 -IC) 和 SPI (串行外设接口) 串行总线。	<ul style="list-style-type: none"> <li>“I2C 串行解码” (第 413 页)。</li> <li>“SPI 串行解码” (第 421 页)。</li> </ul>
I2S (内部 -IC 声音或集成 Interchip 声音) 串行总线。	<ul style="list-style-type: none"> <li>“I2S 串行解码” (第 432 页)。</li> </ul>
UART (通用异步收发器) 协议包括 RS232 (推荐标准 232)。	<ul style="list-style-type: none"> <li>“UART/RS232/422/485 串行解码” (第 482 页)。</li> </ul>
曼彻斯特和 NRZ 串行总线。	<ul style="list-style-type: none"> <li>“曼彻斯特串行解码” (第 441 页)。</li> <li>“NRZ 串行解码” (第 447 页)。</li> </ul>
MIL-STD-1553 和 ARINC 429 串行总线。	<ul style="list-style-type: none"> <li>“MIL-STD-1553 串行解码” (第 453 页)。</li> <li>“ARINC 429 串行解码” (第 460 页)。</li> </ul>
SENT (单边半字节传输) 串行总线。	<ul style="list-style-type: none"> <li>“SENT 串行解码” (第 472 页)。</li> </ul>
USB 全速 / 低速或 USB 高速串行总线。	<ul style="list-style-type: none"> <li>“USB 2.0 串行解码” (第 490 页)。</li> </ul>
USB PD (功率输出) 串行总线。	<ul style="list-style-type: none"> <li>“USB PD 串行解码” (第 497 页)。</li> </ul>

要确定您的示波器上是否安装了这些许可证，请参见“显示示波器信息” (第 341 页)。

要订购串行解码许可证，请访问 [www.keysight.com](http://www.keysight.com)，搜索产品编号 (请参见“获得许可的” (第 360 页))，或联系当地的是德科技代表 (请参见 [www.keysight.com/find/contactus](http://www.keysight.com/find/contactus))。

## 列表程序

列表程序是一个检查协议故障的功能强大的工具。您可以使用列表程序以表格式查看大量数据包级别的串行数据，包括时间标记和特定的已解码值。按下 [Single] 单次采集键后，可以按下滚动列表程序软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择事件，并按下缩放为所选软键跳至事件。

使用列表程序：

- 1 设置在要分析的串行数据信号上触发和解码。
- 2 按下 [Serial] 串行 > 列表程序。

- 3 按**窗口视图**；然后旋转 Entry 旋钮以选择“列表程序”窗口的大小（**半屏或全屏**）。

启用触摸屏时，可以触摸格线右上方的列表程序向下或向上箭头以选择“列表程序”窗口的大小。

- 4 按下**显示**，然后旋转 Entry 旋钮以选择在其上解码串行总线信号的串行插槽（**串行总线 1 或串行总线 2**）（如果选择**全部**，则不同总线的解码信息会在时间上交错）。



在选择行或浏览列表程序数据之前，必须停止示波器采集。

- 5 按下 [Single] **单次采集键**（在前面板的运行控制组中）以停止采集。

按下 [Single] **单次采集**而不是 [Stop] **停止**可填充最大存储器深度。

如果缩小画面并查看大量数据包，列表程序可能无法显示所有数据包的信息。但是，当按下 [Single] **单次采集键**时，列表程序将包含屏幕上的所有串行解码信息。

- 6 按下**滚动列表程序**软键并使用 Entry 旋钮可滚动浏览数据。

默认情况下，“时间”列中的时间标记表示与触发点相关的事件时间，并且可以选择性地配置为与上一行相关，如后面的步骤 9 中所述。显示在波形显示区域中的事件的时间标记具有深色背景。

- 7 按下**缩放为所选**软键（或按下 Entry 旋钮）可使波形显示在与选定的列表程序行关联的时间上居中，并自动设置水平定标设置。
- 8 按下**撤销缩放**软键可返回到上次按下**缩放为所选**之前的水平定标和延迟设置。
- 9 按下**选项**软键以打开“列表程序选项菜单”。在此菜单中，您可以：
  - 启用或禁用**追踪时间**选项。如果启用，在选择不同的列表程序行（在采集停止时使用 Entry 旋钮）时，水平延迟将更改为选定行的时间。此外，更改水平延迟将会滚动列表程序。
  - 按下**滚动列表程序**软键，并使用 Entry 旋钮滚动浏览列表程序显示屏中的数据行。
  - 按下**时间参考点**软键并使用 Entry 旋钮可以选择列表程序显示中的“时间”列是显示与触发相关的时间，还是显示与上一个数据包行相关的时间。

## 搜索列表程序数据

启用串行解码时，可以使用 **[Search] 搜索** 键查找和替换列表程序中行上的标记。

使用**搜索**软键可以指定要查找的事件。它类似于指定协议触发。

在列表程序列的最左侧以橙色显示找到的事件。找到的事件总数将显示在软键上面。



使用每个串行解码选项可查找特定于协议的标题、数据、错误等。请参见：

- “在列表程序中搜索 ARINC 429 数据”（第 464 页）
- “在列表程序中搜索 CAN 数据”（第 383 页）
- “在列表程序中搜索 FlexRay 数据”（第 408 页）
- “在列表程序中搜索 I2C 数据”（第 416 页）
- “在列表程序中搜索 I2S 数据”（第 435 页）
- “在列表程序中搜索 LIN 数据”（第 390 页）
- “在列表程序中搜索 MIL-STD-1553 数据”（第 456 页）
- “在列表程序中搜索 SENT 数据”（第 477 页）
- “在列表程序中搜索 SPI 数据”（第 424 页）
- “在列表程序中搜索 UART/RS232/422/485 数据”（第 486 页）
- “在列表程序中搜索 USB 2.0 数据”（第 494 页）

## 8 串行解码

## 9 显示设置

调整波形亮度 /	151
设置或清除余辉 /	153
清屏 /	154
选择网格类型 /	154
调整网格亮度 /	154
添加注释 /	155
冻结显示 /	157

### 调整波形亮度

可以调整显示波形的亮度，以说明各种信号特征，如快速时间 / 格设置和低触发速率。

增加亮度可让您查看噪声的最大值和罕见事件。

减小亮度可暴露复杂信号的更多细节，如下图所示。

**1** 按下 **[Intensity]**（亮度调节）键使其亮起。

该键位于 Entry 旋钮下方。

**2** 旋转 Entry 旋钮以调整波形亮度。

波形亮度调整仅影响模拟通道波形（不会影响数学波形、参考波形、数字波形等）。

## 9 显示设置

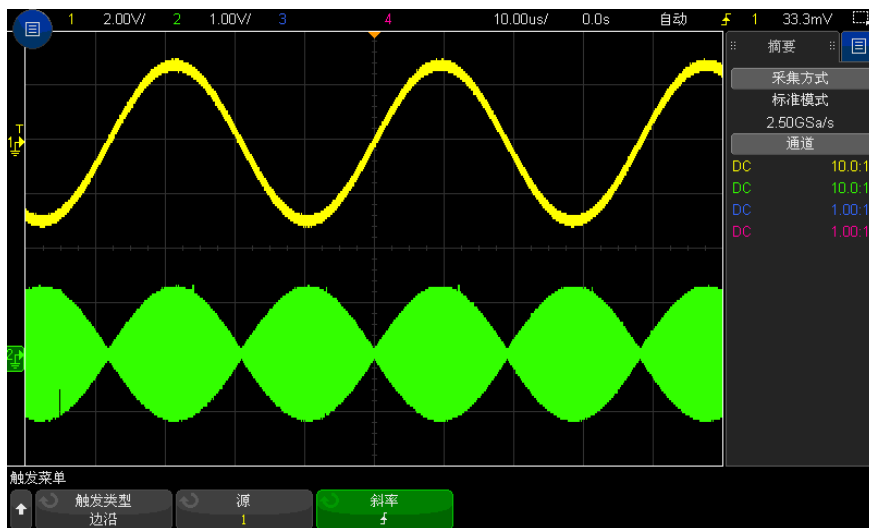


图 27 以 100% 亮度显示的调幅

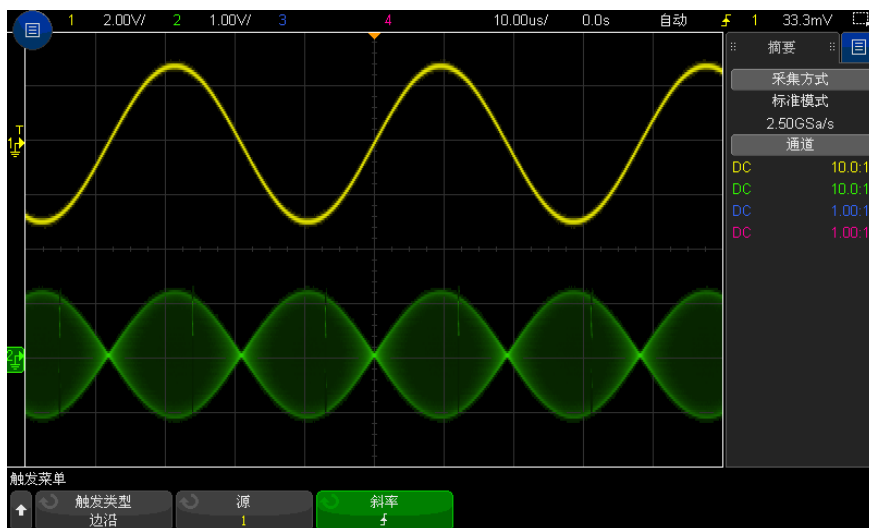


图 28 以 40% 亮度显示的调幅



## 设置或清除余辉

通过余辉，示波器可用新的采集更新显示，但并不立即擦除先前采集的结果。先前采集的所有结果将以降低的亮度显示。新采集以正常颜色和亮度显示。

仅对当前显示区域保留波形余辉；不能平移和缩放余辉显示。

使用余辉：

- 1 按下 **[Display]** **显示**键，然后按下**余辉**软键。



- 2 在“波形余辉菜单”中，按下**余辉**，然后旋转输入旋钮以从以下选项中选择：

- **关** — 关闭余辉。

余辉关闭后，按下**捕获波形**软键可执行单冲无限余辉。将以降低的亮度显示单个采集的数据，该数据将保留在显示屏上，直到清除余辉或清除显示为止。

余辉数据包含活动的模拟通道、数字通道和数学函数。

- **∞ 余辉** — （无限余辉）永不擦除先前采集的结果。

使用无限余辉测量噪声和抖动、查看变化波形的最差情形、查找定时违规或捕获罕见事件。

- **可变余辉** — 先前采集的结果将在一定时间后擦除。

可变余辉可提供类似于模拟示波器的采集数据视图。

选择可变余辉后，按下**时间**软键并使用输入旋钮可指定显示先前采集的时间。

显示将开始累积多个采集。

- 3 要从显示中擦除先前采集的结果，可按下**清除余辉**软键。

示波器将再次开始累积采集。

- 4 要使示波器返回正常显示模式，可关闭余辉，然后按下**清除余辉**软键。

关闭余辉不会清除显示。如果按下**清除显示**软键或按下 **[Auto Scale]** **自动定标**键（这也会关闭余辉），则会清除显示。

要使用其他方法查看变化波形的最差情形，请参见“[毛刺或窄脉冲捕获](#)”（第 215 页）。

### 清屏

1 按下 **[Clear Display]** 清屏（或按下 **[Display]** 显示 > 清屏）。

还可以配置 **[Quick Action]** 快捷键键以清除显示。请参见“[配置 \[Quick Action\]（快捷键）键](#)”（第 342 页）。


### 选择网格类型

选中**视频触发类型**（请参见“[视频触发](#)”（第 184 页））、且至少有一个显示的通道的垂直定标为 140 mV/格时，则使用**网格**软键，您可从以下网格类型中进行选择：

- **全** — 正常的示波器网格。
- **mV** — 显示垂直栅格。它标记在左侧，范围为 -0.3 V 至 0.8 V。
- **IRE** — （无线电工程师学会）将以 IRE 为单位显示垂直栅格。它标记在左侧，范围为 -40 到 100 IRE。**mV** 网格中的 0.35 V 和 0.7 V 电平也会显示出来，并标记在右侧。选择 **IRE** 网格之后，光标值还会以 IRE 为单位显示（通过远程接口的光标值不以 IRE 为单位）。

垂直定标调整为 140 mV/格且垂直偏移为 245 mV 时，**mV** 和 **IRE** 网格值精确无误（且与 Y 光标值匹配）。


要选择网格类型，请执行以下操作：

- 1 按下 **[Display]** 显示（对于 1 GHz 和 1.5 GHz 带宽型号，按下 **[Display]** 显示 > 更多选项）。
- 2 按下**网格**软键，然后旋转 Entry 旋钮  以选择网格类型。

### 调整网格亮度

要调整显示网格（格线）亮度，请执行以下操作：

- 1 按下 **[Display]** 显示键，然后按下**网格**软键。

- 2 在“网格菜单”中，按下**网格亮度**软键，然后旋转输入旋钮  更改所显示网格的亮度。

亮度级显示在**网格亮度**软键中，可在 0 至 100% 之间调节。

网格中每个主要垂直格对应于显示屏顶部状态行中显示的垂直灵敏度。

网格中每个主要水平格对应于显示屏顶部状态行中显示的时间 / 格。

## 添加注释

可以向示波器显示屏添加注释。注释对归档很有用，应在捕获屏幕之前添加注释。



要添加注释，请执行以下操作：


- 1 在示波器前面板上，按下 **[Display] 显示**。
- 2 在“显示设置菜单”中，按下**注释**。
- 3 在“注释菜单”中，按下**显示**软键，旋转输入旋钮，选择所需的注释。
- 4 然后再次按下**显示**软键以启用 / 禁用注释显示。

启用后，您可以使用触摸屏、USB 鼠标或 **X1** 和 **Y1** 软键将注释拖放到格线中的任意位置。

- 5 按下**编辑**。
- 6 在“编辑”键盘对话框中，可使用以下方式输入文本：



- 触摸屏（当前面板 [Touch] 触摸键亮起时）。
  - 输入  旋钮。旋转旋钮以在对话框中选择键；然后按  输入旋钮进行输入。
  - 已连接的 USB 键盘。
  - 已连接的 USB 鼠标 — 您可以单击屏幕上任何可以触摸的内容。
- 7 输入文本后，选择对话框的“输入”或“确定”键或再次按**编辑**软键。  
注释文本将出现在软键中。
- 8 按下**文本颜色**软键并旋转输入旋钮可选择注释颜色。  
您可以选择白色、红色或与虚拟通道、数字通道、数学波形、参考波形或标记匹配的颜色。
- 9 按下**背景**软键，然后旋转输入旋钮可选择注释背景：
- **不透明** — 注释具有纯色背景。
  - **反转** — 切换注释的前景颜色和背景颜色。
  - **透明** — 注释具有透明背景。

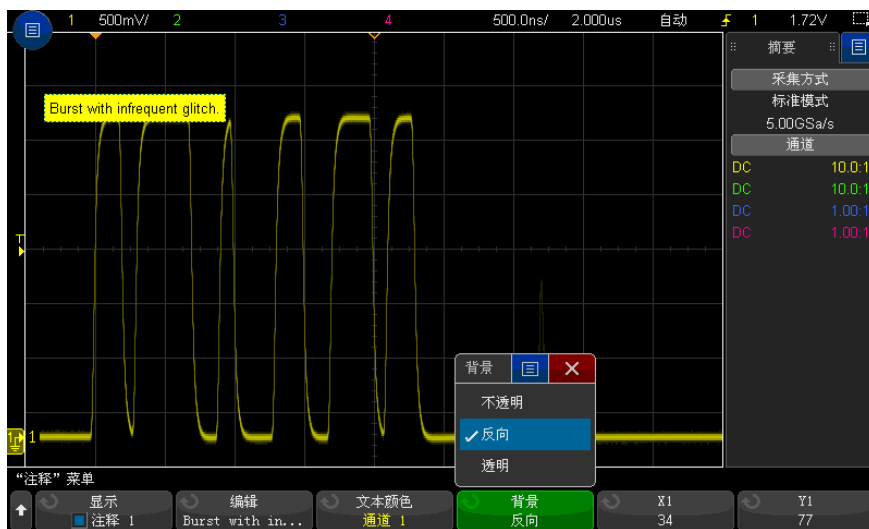

- 另请参见
- “保存 BMP 或 PNG 图像文件”（第 309 页）
  - “打印示波器显示屏”（第 321 页）

## 冻结显示

要冻结显示而不停止运行采集，必须配置 **[Quick Action] 快捷键**。请参见 **配置 [Quick Action] (快捷键) 键**（第 342 页）。

- 1 配置了 **[Quick Action] 快捷键** 后，按下它可冻结显示。
- 2 要取消冻结显示，可再次按下 **[Quick Action] 快捷键**。

可在冻结的显示上使用手动光标。

许多活动，如调整触发电平、调整垂直或水平设置或保存数据，都将取消冻结显示。

## 9 显示设置


## 10 标签

- 打开或关闭标签显示 / 159
- 为通道分配预定义标签 / 160
- 定义新标签 / 161
- 从创建的文本文件加载标签列表 / 162
- 将标签库重置为出厂默认值 / 163

您可以定义标签并将它们分配给每个模拟输入通道，或者关闭标签以增加波形显示区域。标签也可以应用到 MSO 模型上的数字通道。

### 打开或关闭标签显示

- 1 按下 **[Display] 显示 > 标签**。
- 2 按下**显示标签**软键，打开标签显示功能。  
这会打开所显示波形的标签。标签显示在所显示轨迹的左边缘。  
**偏移**软键可让您调整标签相对于参考电平的垂直 Y 位置。  
下图为显示的标签的示例。

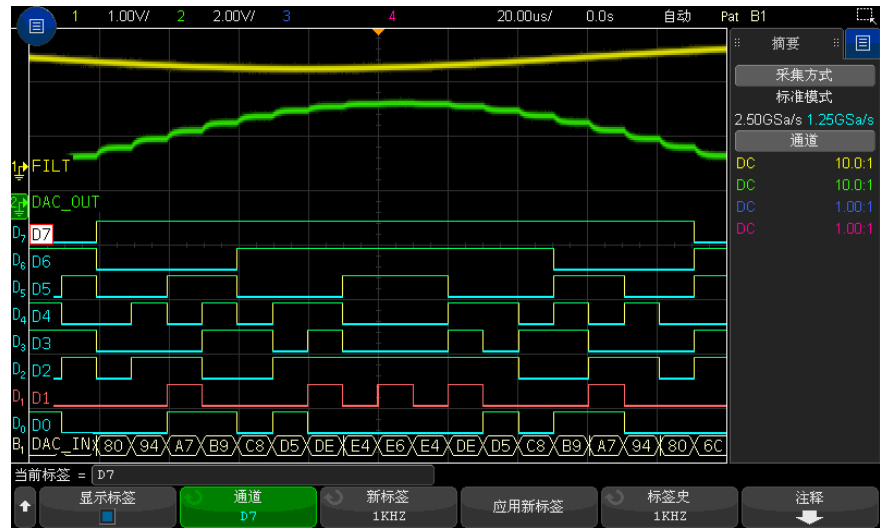


- 3 要关闭标签，可再次按下**显示标签**软键。

## 为通道分配预定义标签

- 1 按下 [Display] 显示 > 标签。
- 2 按下**通道**软键；然后旋转输入旋钮或连续按下**通道**软键为标签分配选择通道。



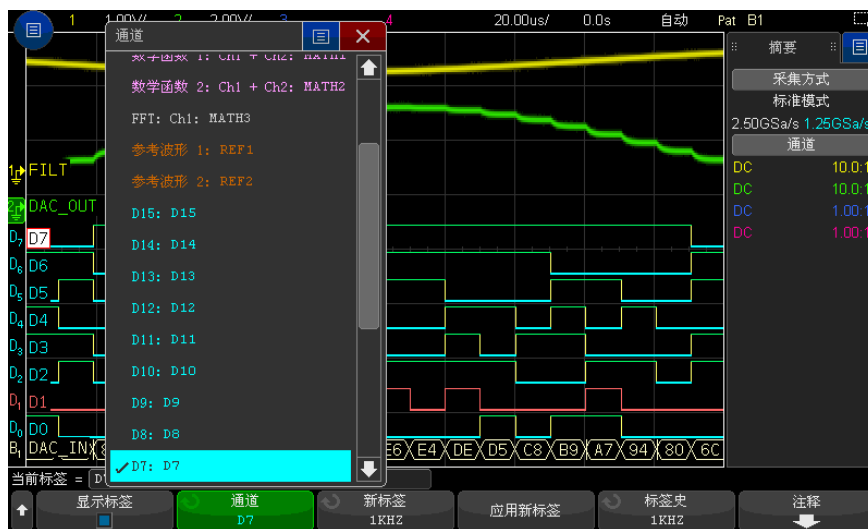



上面的图显示通道的列表和它们的默认标签。将标签分配给通道并不要求打开通道。

- 3 按下**库**软键，然后旋转输入旋钮或连续按下**库**软键从库选择预定义标签。
- 4 按下**应用新标签**软键为所选通道分配标签。
- 5 为每个要分配通道的预定义标签重复上述步骤。

## 定义新标签

- 1 按下 **[Display] 显示 > 标签**。
- 2 按下**通道**软键；然后旋转输入旋钮或连续按下软键为标签分配选择通道。  
将标签分配给通道并不要求打开通道。如果通道打开，它目前的标签将突出显示。
- 3 按下**新建标签**软键。
- 4 在“新建标签”键盘对话框中，可以通过以下方式输入文本：
  - 触摸屏（当前面板 **[Touch] 触摸**键亮起时）。
  -  输入旋钮。旋转旋钮以在对话框中选择键；然后按  输入旋钮进行输入。

- 已连接的 USB 键盘。
  - 已连接的 USB 鼠标 — 您可以单击屏幕上任何可以触摸的内容。
- 5 输入文本后，选择此对话框的 Enter 或“确定”键或再按一次**新建标签**软键。

新标签将出现在软键中。

- 6 按**应用新标签**软键为所选的通道指定新标签，并将新标签保存到库中。

定义一个新标签时，它被添加到非易失性标签列表。

### 标签分配自动增量功能

当分配以数字结束的标签时，例如 ADDR0 或 DATA0，示波器将自动递增数字，并在按下**应用新标签**软键后在“新标签”字段中显示修改后的标签。因此，您只需选择新通道并再次按下**应用新标签**软键将标签分配给通道。只有原始的标签保存在标签列表中。使用该功能可更容易地将连续的标签分配给有限的控制行和数据总线行。

## 从创建的文本文件加载标签列表

可以使用文本编辑器创建标签列表，然后将该标签列表加载到示波器中。该列表最多可包含 75 个标签。加载标签后，会将其添加到示波器列表的开始处。如果加载的标签超过 75 个，则只存储前 75 个。

将标签从文本文件加载到示波器：

- 1 使用文本编辑器创建每个标签。每个标签最多可包含 32 个字符。使用换行符将每个标签隔开。
- 2 将文件命名为 labellist.txt，然后将其保存在 USB 海量存储设备，如拇指驱动器。
- 3 使用文件资源管理器（按下 [Utility] **系统设置** > **文件资源管理器**）将该列表加载到示波器中。

**注意****标签列表管理**

按下**库**软键时，您将看到最近使用过的 75 个标签的列表。列表不保存重复的标签。标签能以追踪数字的任意值结束。只要基本字符串与库中已有标签相同，新标签将不会放入库中。例如，如果标签 A0 在库中而制作了名为 A12345 的新标签，新的标签将不会被添加到库中。

当保存一个新的用户定义标签时，新标签将取代列表中最旧的标签。最旧是指此标签自上次指定给一个通道以来的时间最长。无论何时将标签指定给通道，该标签将成为列表中最新的标签。这样，使用标签列表一段时间后，您的标签将起主要作用，更易于自定义仪器显示符合您的要求。

重新设置标签库列表（请参见下一主题），您的所有自定义标签将被删除，标签列表将恢复到它的出厂配置。

## 将标签库重置为出厂默认值

**注意**

按下**重置库**软键将从库中删除所有用户定义的标签并将标签设置恢复到出厂默认值。一旦删除，这些用户定义的标签将无法恢复。

- 1 按下 [Utility] **系统设置** > **选项** > **首选项**。
- 2 按下**重置库**软键。

这将从库中删除所有用户定义的标签并将库中的标签设置恢复到出厂默认。不过，这并不默认目前分配到通道的标签（出现在波形区域的那些标签）。

**注意****不会擦除默认库默认标签。**

按下 [Default Setup] **缺省设置**将所有通道标签设置回默认标签，但不会擦除库中用户定义的标签列表。



# 11 触发

调整触发电平 /	166
强制触发 /	167
边沿触发 /	167
依次按边沿触发 /	169
脉冲宽度触发 /	171
码型触发 /	173
OR 触发 /	175
上升 / 下降时间触发 /	176
近场通信 (NFC) 触发器 /	178
第 N 边沿猝发触发 /	180
矮脉冲触发 /	181
设置和保持触发 /	183
视频触发 /	184
串行触发 /	196
区域限定触发 /	197

触发设置指示示波器何时采集和显示数据。例如，可以设置在遇到模拟通道 1 输入信号的上升沿时触发。

通过旋转“触发电平”旋钮，可以调整用于模拟通道边沿检测的垂直电平。

除边沿触发类型外，还可以设置根据上升 / 下降时间、第 N 个边沿猝发、码型、脉冲宽度、矮脉冲、设置和保持冲突、TV 信号和串行信号触发（如果安装了选件许可证）。

可以使用任何输入通道或“外部触发输入”（第 206 页）BNC 作为大多数触发类型的源。

将立即应用对触发设置进行的更改。如果更改触发设置时示波器停止，当按下 **[Run/Stop] 运行 / 停止** 或 **[Single] 单次采集** 后，示波器将使用新的技术参数。如果更改触发设置时示波器正在运行，则当开始下一次采集后，它会使用新的触发定义。

可以使用 **[Force Trigger] 强制触发** 键在未触发时采集和显示数据。


可以使用 **[Mode/Coupling] 模式 / 耦合** 键设置影响所有触发类型的选项（请参见第 12 章，“触发模式 / 耦合，”（从第 201 页开始））。

可以将触发设置与示波器设置一起保存（请参见第 20 章，“保存 / 通过电子邮件发送 / 调用（设置、屏幕、数据），”（从第 307 页开始））。

#### 触发 - 一般信息

触发的波形是这样一种波形：每次满足特定的触发条件时，示波器会在其中开始追踪（显示）波形，从显示屏左侧到右侧。这将提供周期性信号（如正弦波和方波）以及非周期性信号（如串行数据流）的稳定显示。

下图显示采集存储器的概念演示。为便于理解触发事件，可将采集存储器分为预触发和后触发缓冲器。触发事件在采集存储器中的位置是由时间参考点和延迟（水平位置）设置定义的（请参见“调整水平延迟（位置）”（第 67 页））。

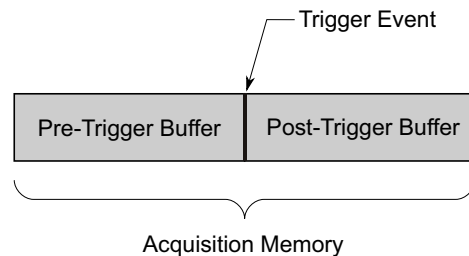


## 调整触发电平

通过旋转“触发电平”旋钮可调整所选模拟通道的触发电平。

可使用触摸屏调整触发电平。请参见“访问“触发菜单”、更改“触发模式”和打开“触发电平”对话框”（第 58 页）。

按下“触发电平”旋钮可将所有显示的模拟通道的电平设置为波形值的 50%。如使用 AC 耦合，按下“触发电平”旋钮会将触发电平设置为 0 V。

当使用高和低（双）触发电平（例如，使用上升 / 下降时间和欠幅脉冲触发）时，按“触发电平”旋钮在高电平调整和低电平调整之间切换。

模拟通道触发电平的位置由位于显示屏的最左端的触发电平图标 （如果模拟通道打开）指示。模拟通道触发电平的值显示在显示屏的右上角。

使用“数字通道设置菜单”中的阈值菜单可设置所选数字通道的触发电平。按下前面板上的 **[Digital] 数字通道** 键，然后按下 **阈值** 软键可设置所选数字通道组的阈值电平（TTL、CMOS、ECL 或用户定义）。阈值显示在显示屏的右上角。

行触发电平不可调节。该触发同步提供给示波器的工频。

### 注意

通过按下 **[Analyze] 分析 > 功能**，然后选择 **触发电平**，也可以更改所有通道的触发电平。

## 强制触发

**[Force Trigger] 强制触发** 键将导致触发发生（在任何情况下）并显示采集结果。

该键在“正常”触发模式下很有用，在该模式下，只有满足触发条件时才会进行采集。在此模式中，如果没有发生任何触发（即显示“触发？”指示信息），则可以按 **[Force Trigger] 强制触发** 以强制进行触发，并查看输入信号。

在“自动”触发模式中，当触发条件未满足时，将强制触发，并显示“自动？”指示信息。

## 边沿触发

边沿触发类型通过查找波形上的指定沿（斜率）和电压电平来识别触发。可以在此菜单中定义触发源和斜率。触发类型、源和电平在显示屏的右上角显示。

- 1 在前面板的“触发”区域中，按下 **[Trigger] 触发** 键。
- 2 在“触发”菜单中，按下 **触发** 软键，然后旋转输入旋钮以选择 **边沿**。
- 3 选择触发源：
  - 模拟通道，1 至通道数
  - 数字通道（在混合信号示波器上），D0 至数字通道数减 1。

- **外部** — 遇到 EXT TRIG IN 信号时触发。
- **行** — 在交流电源信号的上升沿或下降沿电平为 50% 时触发。
- **WaveGen** — 在波形发生器输出信号的上升沿电平为 50% 时触发。（选定 DC、噪声波形或心电图波形时不可用）。
- **WaveGen Mod (FSK/FM)** — 当使用波形发生器 FSK 或 FM 调制时，在调制信号上升沿电平为 50% 时触发。

可以选择已经关闭（未显示）的通道作为边沿触发的源。

所选择的触发源显示在显示屏的右上角、斜率符号旁：

- **1 至 4** = 模拟通道。
- **D0 至 Dn** = 数字通道。
- **E** = 外部触发输入。
- **L** = 行触发。
- **W** = 波形发生器。


#### 4 按斜率软键并选择：

- **上升沿**。
- **下降沿**。
- **交变沿** — 用于在同时遇到时钟（例如 DDR 信号）的两个沿时触发。
- **任一沿** — 用于在遇到所选源的任何活动时触发。

上升沿和下降沿模式运行时不得超过示波器带宽。其他模式运行时不得超过示波器带宽或 1 GHz，取较小值。

所选的斜率显示在显示屏的右上角。



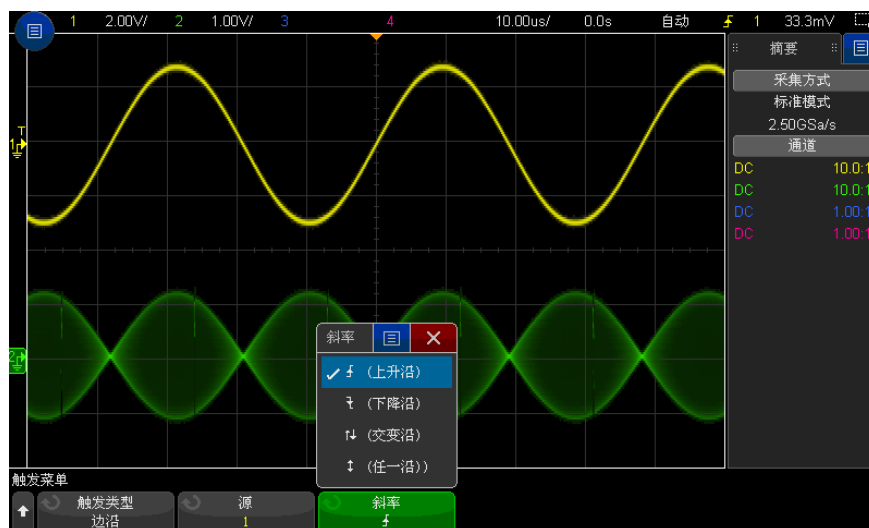

使用自动定标设置边沿触发

在波形上设置边沿触发的最简单方式是使用自动定标。只需按下 **[Auto Scale]** 自动定标键，示波器将尝试在遇到使用简单的边沿触发类型的波形时触发。请参见“使用自动定标”（第 36 页）。

### 注意

#### 通过 MegaZoom 技术简化触发

通过内置的 MegaZoom 技术，可简单地自动定标波形，然后停止示波器捕获波形。然后，使用 Horizontal 和 Vertical 旋钮平移和缩放数据，以找到稳定的触发点。自动定标经常产生已触发的显示。


## 依次按边沿触发

在接通边沿和延迟区间之后出现第 N 个边沿时，将会触发“依次按边沿”触发模式。

接通边沿和触发边沿可以在模拟通道或数字通道上指定为  $\uparrow$ （上升沿）或  $\downarrow$ （下降沿）。

1 按 **[Trigger]** 触发键。

2 在“触发菜单”中，按**触发**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择**依次按边沿**。

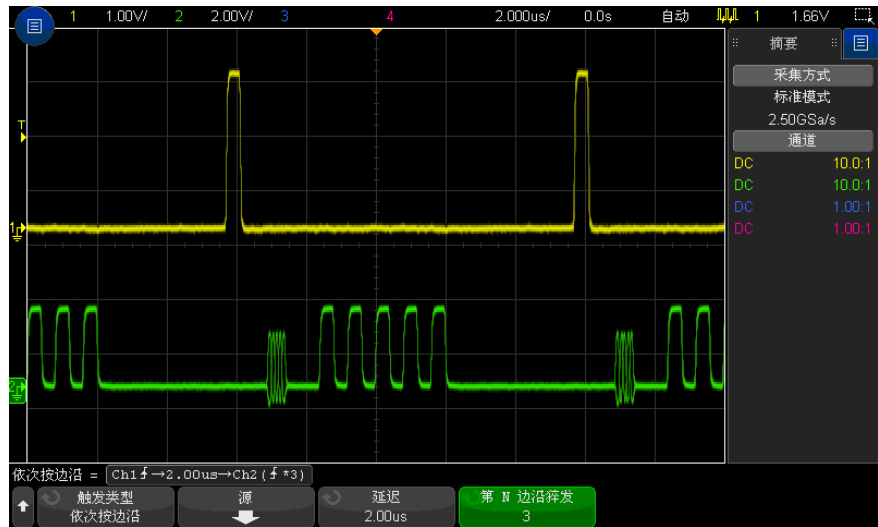

- 3 按**源**软键。
- 4 在“依次按边沿源菜单”中，请执行以下操作：



- a 按**接通 A**软键，并旋转 Entry 旋钮，以选择要出现接通沿的通道。
- b 按**斜率 A**软键，以指定“接通 A”信号的哪个边沿将接通示波器。
- c 按**触发 B**软键，并旋转 Entry 旋钮，以选择要出现触发沿的通道。
- d 按**斜率 B**软键，以指定“触发 B”信号的哪个边沿将触发示波器。


通过转动触发电平旋钮调整所选模拟通道的触发电平。按 **[Digital]** **数字通道**键并选择**阈值**可设置数字通道的阈值电平。数字阈值或触发电平值显示在显示屏的右上角。

- 5 按 **返回 / 向上** 键可返回到“触发菜单”。
- 6 按**延迟**软键，然后旋转 Entry 旋钮，以输入“接通 A”边沿和“触发 B”边沿之间的延迟时间。
- 7 按**第 N 个边沿 B**软键，然后旋转 Entry 旋钮，以选择要触发“触发 B”信号的第 N 个边沿。

## 脉冲宽度触发

脉冲宽度（毛刺）触发将示波器设置为在指定宽度的正脉冲或负脉冲上触发。如果要在指定的超时值上触发，可使用“触发菜单”中的**码型触发**（请参见“**码型触发**”（第 173 页））。

- 1 按 [Trigger] 触发键。
- 2 在“触发菜单”中，按下**触发**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择**脉冲宽度**。

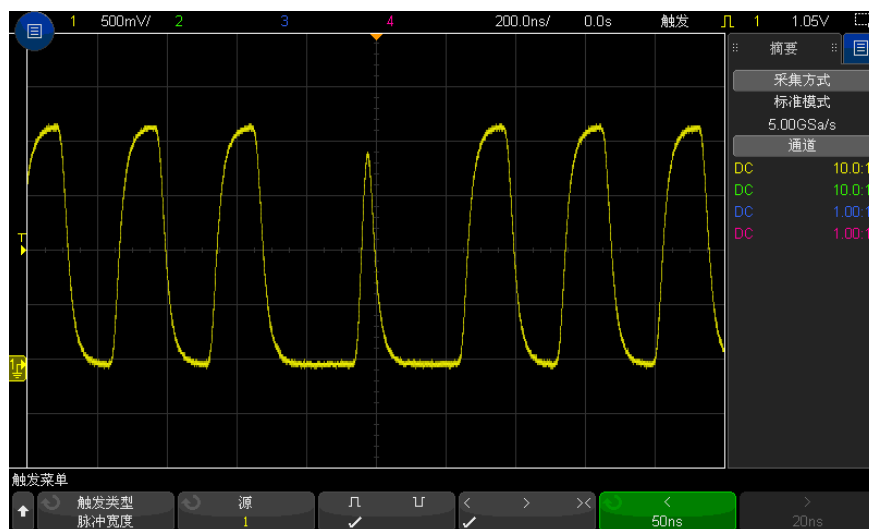

- 3 按下**源**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择一个通道源来触发。  
所选择的通道显示在显示屏的右上角、极性符号旁。  
源可以是适用于示波器的任何模拟或数字通道。
- 4 调整触发电平：
  - 对于模拟通道，旋转“触发电平”旋钮。
  - 对于数字通道，按下 [Digital] **数字通道**键并选择**阈值**可设置阈值电平。  
数字阈值或触发电平值显示在显示屏的右上角。
- 5 按脉冲极性软键选择要捕获脉冲宽度的正极（ $\sqcap$ ）或负极（ $\sqcup$ ）极性。

所选脉冲极性显示在显示屏的右上角。正脉冲高于当前触发电平或阈值，负脉冲低于当前触发电平或阈值。

当在正脉冲上触发时，如果限制条件为真，触发将在脉冲从高到低的翻转上发生。当在负脉冲上触发时，如果限制条件为真，触发将在脉冲从低到高的翻转上发生。

#### 6 按下限定符软键 (< > ><) 选择时间限定符。

“限定符”软键可设置示波器触发的脉冲宽度为：

- 小于时间值 (<)。

例如，对于正脉冲，如果设置  $t < 10 \text{ ns}$ ：




- 大于时间值 (>)。

例如，对于正脉冲，如果设置  $t > 10 \text{ ns}$ ：



- 时间值范围内 (><)。

例如，对于正脉冲，如果设置  $t > 10 \text{ ns}$  和  $t < 15 \text{ ns}$ ：



#### 7 选择限定符时间设置软键 (< 或 >)，然后旋转 Entry 旋钮以设置脉冲宽度限定符时间。

可以将限定符设置为以下值：

- 2 ns 至 10 s，用于 > 或 < 限定符（5 ns 至 10 s，用于 350 MHz 和较低带宽型号）。
- 10 ns 至 10 s，用于 >< 限定符，高和低设置之间时间最小相差 5 ns

- 脉冲宽度触发 < 限定符时间设置软键
- 当选择小于 (<) 限定符时，旋转 Entry 旋钮可设置示波器在软键上显示的小于时间值的脉冲宽度上触发。
  - 当选择时间范围 (><) 限定符后，旋转 Entry 旋钮可设置时间范围上限。
- 脉冲宽度触发 > 限定符时间设置软键
- 当选择大于 (>) 限定符时，旋转 Entry 旋钮可设置示波器在大于软键上显示的时间值的脉冲宽度上触发。
  - 当选择时间范围 (><) 限定符后，旋转 Entry 旋钮可设置时间范围下限。

## 码型触发


码型触发通过查找特定的码型而识别触发条件。此码型为通道的逻辑 AND 组合。每个通道的值可以是 0（低）、1（高）或无关（X）。码型中的一个通道只可指定一个上升或下降沿。



- 1 按下 [Trigger] 触发键。
- 2 在“触发菜单”中，按下**触发**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择**码型**。
- 3 按下**限定符**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择码型持续时间限定符选项：
  - **输入** — 当输入码型时。
  - <（小于）— 当码型的存在时间小于某个时间值时。
  - >（大于）— 当码型的存在时间大于某个时间值时。码型退出时（不是超过 > 软键时间值时）触发将发生。
  - **超时** — 当码型的存在时间大于某个时间值时。在这种情况下，当超过 > 软键时间值时（不是码型退出时），触发将发生。
  - ><（在范围内）— 当码型的存在时间处于某一时间范围内时。
  - <>（超出范围）— 当码型的存在时间超出某一时间范围时。

将使用计时器评估码型持续时间。定时器开始于使码型（逻辑 AND）为真的最后一个边沿。除非指定了**超时限定符**，如果满足码型的时间限定符标准，将在使码型为假的第一个边沿上触发。

使用时间限定符设置软键（< 和 >）和 Entry 旋钮设置选定的限定符的时间值。

- 4 要设置模拟或数字通道码型，请按下**模拟**软键或**数字**软键，然后使用二进制键盘对话框输入：

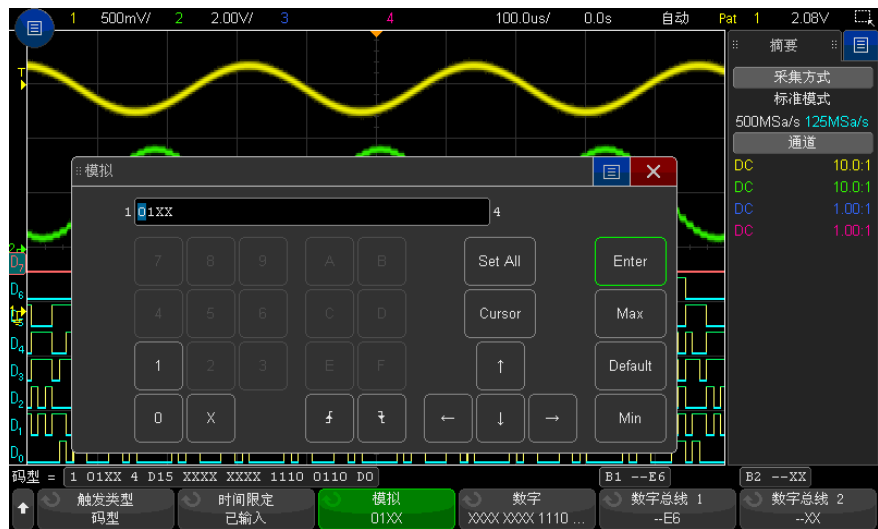

- **0** 在所选通道上将码型设置为 0（低）。低是小于通道的触发电平或阈值电平的电压电平。
- **1** 在所选通道上将码型设置为 1（高）。高是大于通道的触发电平或阈值电平的电压电平。
- **X** 在所选通道上将码型设置为“无关”。忽略任何设置为“无关”的通道，并且通道不是码型的一部分。但是，如果码型中的所有通道都设置为“无关”，则示波器将不触发。
- 上升沿（）或下降沿（）软键将码型设置为所选通道上的边沿。在码型中只可指定一个上升或下降沿。当指定边沿后，如果为其他通道设置的码型为真，则示波器将在指定的边沿触发。

如果未指定边沿，示波器将触发使码型为真的最后一个边沿。

### 注意

#### 在码型中指定一个边沿

在码型中，只允许指定一个上升或下降沿期间。如果定义一个边沿期间，然后在码型中选择一个不同的通道并定义另一个边沿期间，则前一个边沿定义将更改为“无关”。

还可以使用**数字总线 1**和**数字总线 2**软键并输入十六进制值，指定数字通道的码型。请参见“[十六进制总线码型触发](#)”（第 175 页）。

指定的码型显示在软键上方的“码型 =”行中。

- 5 调整数字通道和模拟通道的触发电平，方法是在按下 **[Analyze]** **分析** > **功能** 并选择**触发电平**后，使用“分析菜单”中的软键。

也可以按下 **[Digital]** **数字** > **阈值**，设置数字通道的阈值电平。

## 十六进制总线码型触发

可以指定在其上触发的总线值。为此，应首先定义总线。详细信息，请参见“**将数字通道显示为总线**”（第 137 页）。不论是否显示总线，都可以在总线值上触发。

在总线值上触发：

- 1 选择码型触发类型和限定符，如“**码型触发**”（第 173 页）中所述。
- 2 按下**数字总线 1** 或**数字总线 2** 软键，然后使用十六进制键盘对话框输入半字节（十六进制字符）值。

### 注意

如果数字少于四位，则此数字的值将限制为可由位数表示的最大数字。

如果十六进制总线数字包含一个或多个无关 (X) 位以及一个或多个具有值或 0 或 1 的位，则会对此数字显示“\$”符号。

有关进行码型触发时数字总线显示的信息，请参见“**使用码型触发时将显示总线值**”（第 139 页）。

## OR 触发


当系统在模拟通道或数字通道中找到任何一个（或多个）指定的边沿时，将触发 OR 触发模式。

- 1 在前面板的“触发”区域中，按下 **[Trigger]** **触发**键。
- 2 在“触发菜单”中，按**触发**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择 OR。
- 3 按**斜率**软键并选择上升沿、下降沿、任一沿或无关。所选的斜率显示在显示屏的右上角。
- 4 对于每个包含在 OR 触发中的模拟或数字通道，按**通道**软键选择通道。

在按**通道**软键（或旋转 Entry 旋钮）时，所选通道突出显示在软键正上方的 OR = 行和显示区右上角 OR 门符号旁。

通过转动触发电平旋钮调整所选模拟通道的触发电平。按 **[Digital]** **数字通道**键并选择**阈值**可设置数字通道的阈值电平。数字阈值或触发电平值显示在显示屏的右上角。

- 5 对于所选的每个通道，请按**斜率**软键并选择  $\uparrow$ （上升）、 $\downarrow$ （下降）、 $\updownarrow$ （任一）或 X（无关）。所选斜率显示在软键上方。

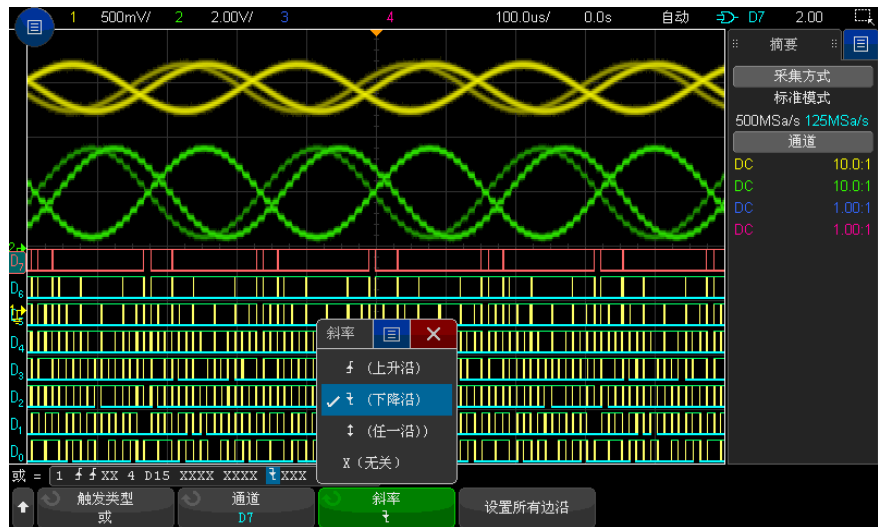


如果 OR 触发中的所有通道均设置为“无关”，则示波器将不触发。

- 6 要将所有模拟和数字通道设置为通过**斜率**软键选择的边沿，请按下**设置所有边沿**软键。


## 上升 / 下降时间触发

上升 / 下降时间触发将查找在大于或小于特定时间内、从一个电平换到另一个电平的上升沿或下降沿。



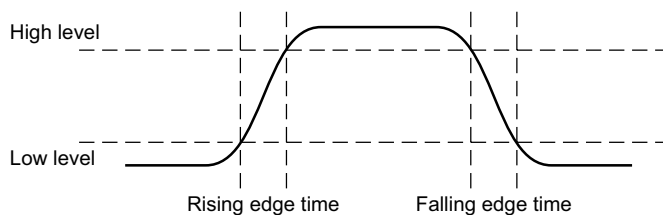

- 1 按 [Trigger] 触发键。
- 2 在“触发菜单”中，按下**触发**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择**上升/下降时间**。

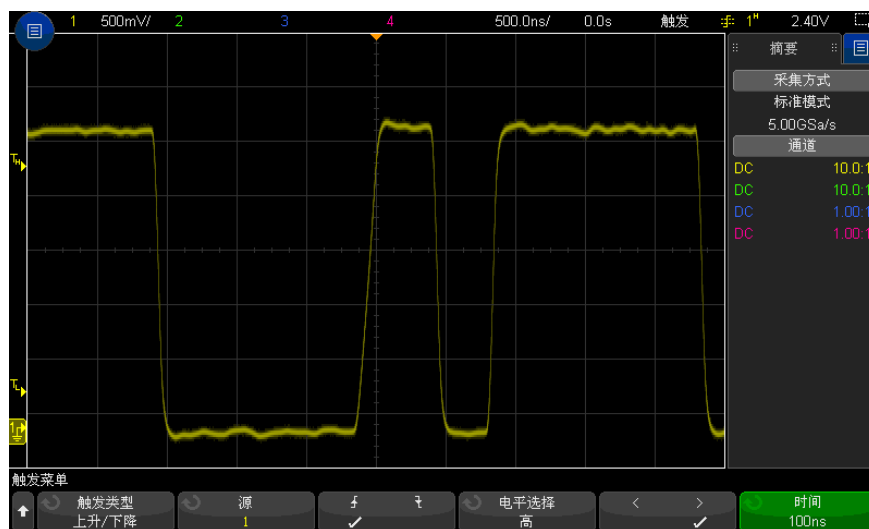

- 3 按下**源**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择输入通道源。
- 4 按下**上升沿**或**下降沿**软键可在边沿类型之间切换。
- 5 按下**电平选择**软键以选择**高**，然后旋转“触发电平”旋钮以调整高电平。
- 6 按下**电平选择**软键以选择**低**，然后旋转“触发电平”旋钮以调整低电平。  
还可以按“触发电平”旋钮以在**高**和**低**选择之间切换。
- 7 按下**限定符**软键以在“大于”或“小于”之间切换。
- 8 按下**时间**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择时间。

## 近场通信 (NFC) 触发器

NFC（近场通信）触发用于捕获 NFC 测试中使用的波形。

NFC 触发类型具有许可证。此许可证还启用伴随的基于 PC 的自动化测试软件。

**表 3** NFC 触发特征

标准:	触发于:	在“设置和触发”中:	
		设置于:	触发于:
NFC-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SENS_REQ</li> <li>• ALL_REQ</li> <li>• 任一 (SENS_REQ 或 ALL_REQ)</li> <li>• SDD_REQ</li> <li>• 设置和触发</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SENS_REQ</li> <li>• ALL_REQ</li> <li>• 任一 (SENS_REQ 或 ALL_REQ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDD_REQ 或超时<sup>1</sup></li> </ul>
NFC-B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SENSB_REQ</li> <li>• ALLB_REQ</li> <li>• 任一 (SENSB_REQ 或 ALLB_REQ)</li> <li>• ATTRIB</li> <li>• 设置和触发</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SENSB_REQ</li> <li>• ALLB_REQ</li> <li>• 任一 (SENSB_REQ 或 ALLB_REQ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATTRIB 或超时<sup>1</sup></li> </ul>
NFC-F <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SENSF_REQ</li> <li>• ATR_REQ</li> <li>• 前导码</li> <li>• 设置和触发</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SENSF_REQ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ATR_REQ 或超时<sup>1</sup></li> </ul>

**注意:**

- 1 在使用**设置和触发**选项时，示波器会在遇到一个事件时进行设置，然后在遇到第二个事件时触发，或者如果第二个事件未发生，则会在指定的超时时间段之后触发
- 2 NFC-F (212 kbps) 和 NFC-F (424 kbps) 均受支持。

选择 NFC 触发类型后，可以通过几个软键来选择源、信令技术标准、触发事件和其他设置：


- 1 按下 **[Trigger]** 触发键。

- 在“触发菜单”中，按下**触发**软键，然后旋转输入旋钮以选择**近场通信 (NFC)**。



- 按下**源**软键，然后旋转输入旋钮以选择模拟输入通道源。
- 按下**标准**软键以选择输入信号所使用的信令技术。
- 将触发电平设置为捕获调制包络中的跃迁。或者处于调制深度的大约 50%。NFC-A 使用 100% 调制，因此触发电平值的设置范围较广泛。NFC-B、NFC-F212 和 NFC-F424 使用 10% 调制，因此触发电平需要设置为未调制载波幅度的大约 95%。通常，实际调制深度大于 10%，因此可以对触发电平进行相应地设置。

下图显示了应如何设置触发电平。Y2 标记是针对未调制的载波幅度或 123.3 mV 设置的。Y1 标记是针对最大调制幅度或 97.8 mV 设置的。（请注意，实际调制深度接近 20%。）调制中点将为  $(123.3 \text{ mV} + 97.8 \text{ mV}) / 2.0 = 110.6 \text{ mV}$ 。触发电平设置为 108 mV；稍低于中间调制电平，可说明触发迟滞现象。

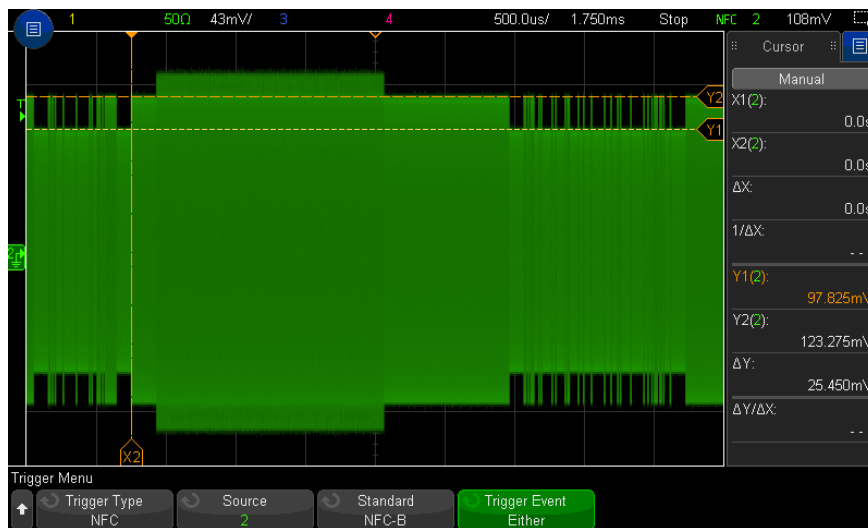

- 6 按下**触发事件**软键，然后旋转输入旋钮以选择要针对其触发的事件。可供选择的一些事件是在标准中定义的；其他事件选项包括：
  - **任一** — 对于 NFC-A 信令技术，此选项意味着 SENS\_REQ 或 ALL\_REQ 事件将导致触发。对于 NFC-B 信令技术，此选项意味着 SENSB\_REQ 或 ALLB\_REQ 事件将导致触发。
  - **前导码** — 对于 NFC-F 信令技术，此选项指定用来开始数据帧的前导码序列。
  - **设置和触发** — 此选项允许您在遇到一个事件时设置示波器，然后在遇到第二个事件时触发示波器，或者如果第二个事件未发生，会在指定的超时时间段之后触发示波器。
- 7 对于 NFC-F 标准，可使用**反转极性**软键启用示波器以在遇到“反转”极性信号时触发。禁用后，示波器将在遇到“正面”极性信号时触发。
- 8 选择**设置和触发**事件后：
  - a 按下**设置事件**软键以选择要设置的事件。
 

当指定的事件设置时，*TRIG OUTBNC* 升高。示波器将一直等到发现第二个事件或者超过指定的超时时间段之后触发。

    - 对于 NFC-A，第二个事件为 SDD\_REQ。
    - 对于 NFC-B，第二个事件为 ATTRIB。
    - 对于 NFC-F，第二个事件为 ATR\_REQ。

当示波器触发时，*TRIG OUTBNC* 线降低。
  - b 按下**超时**软键，然后旋转输入旋钮（或再次按该软键并使用键盘对话框）可输入超时时间段。

## 第 N 边沿猝发触发


使用“第 N 边沿猝发”触发可在指定空闲时间后发生的猝发的第 N 个边沿上触发。



“第 N 边沿猝发”触发设置包括选择源、边沿的斜率、空闲时间和边沿数：

- 1 按 [Trigger] 触发键。


- 2 在“触发菜单”中，按下**触发**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择**第 N 边沿**触发。

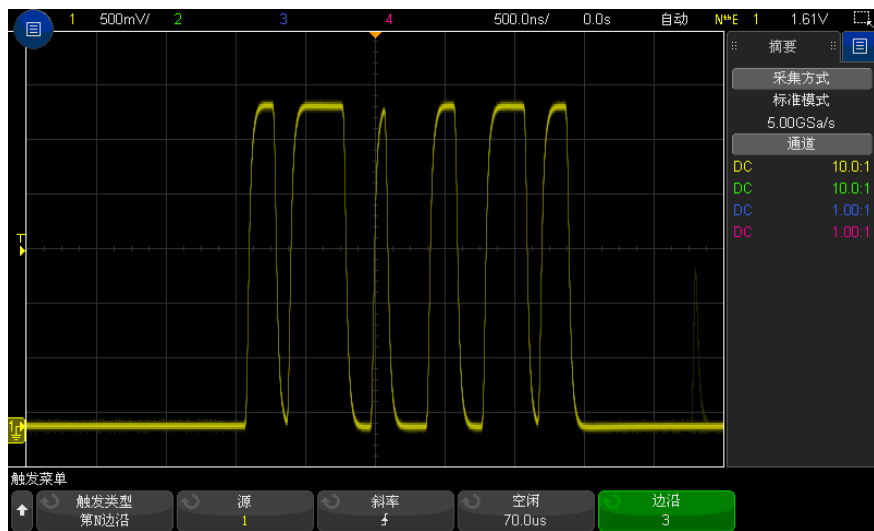

- 3 按下**源**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择输入通道源。
- 4 按下**斜率**软键可指定边沿的斜率。
- 5 按下**空闲**软键；然后旋转 Entry 旋钮以指定空闲时间。
- 6 按下**边沿**软键；然后旋转 Entry 旋钮以指定要在其上触发的边沿号。

## 矮脉冲触发

矮脉冲触发可查找跨过一个阈值而不是另一个阈值的脉冲。

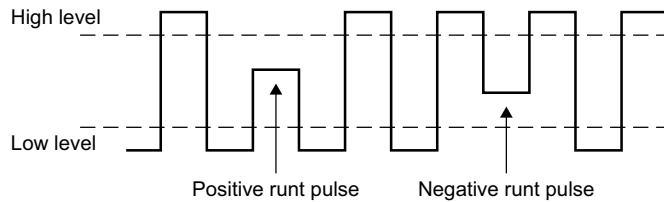


- 正矮脉冲跨过较低阈值而不是较高阈值。
- 负矮脉冲跨过较高阈值而不是较低阈值。

在矮脉冲上触发：

1 按 [Trigger] 触发键。

2 在“触发菜单”中，按下**触发**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择**矮脉冲**。

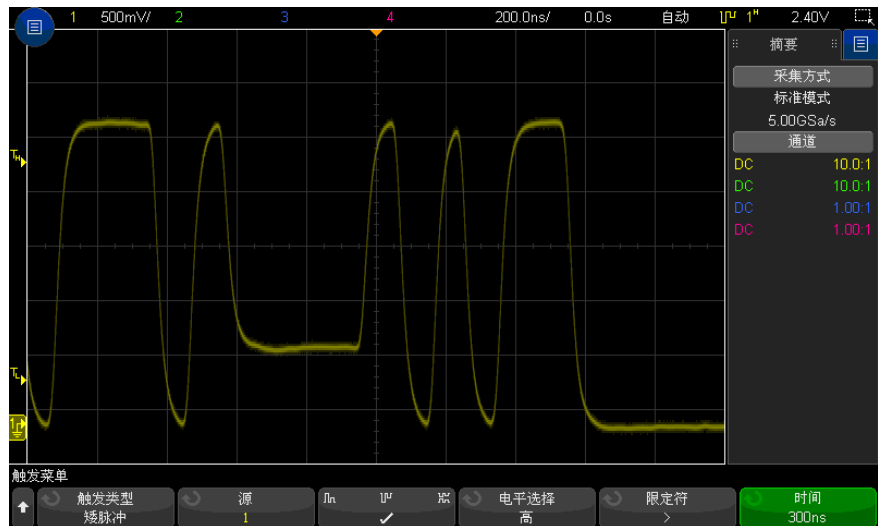

3 按下**源**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择输入通道源。

4 按下**正、负或任一矮脉冲**软键可在脉冲类型之间切换。

5 按下**电平选择**软键以选择**高**，然后旋转“触发电平”旋钮以调整高电平。

6 按下**电平选择**软键以选择**低**，然后旋转“触发电平”旋钮以调整低电平。

还可以按“触发电平”旋钮以在**高**和**低**选择之间切换。


- 7 按下**限定符**软键以在“大于”、“小于”或**无**之间切换。

这样可以指定矮脉冲小于或大于特定宽度。

- 8 如果选择“小于”或“大于”**限定符**，则按下**时间**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择时间。

## 设置和保持触发


“设置和保持”触发将查找设置和保持冲突。

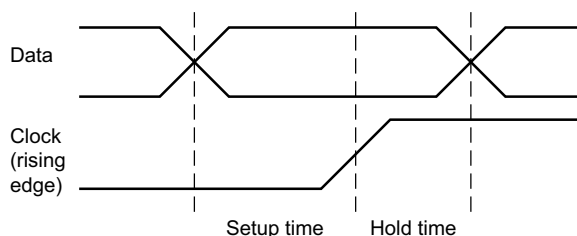

一个示波器通道将探测时钟信号，另一个通道将探测数据信号。

在设置和保持冲突上触发：

- 1 按 **[Trigger]** 触发键。
- 2 在“触发菜单”中，按下**触发**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择**设置和保持**。
- 3 按下**时钟**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择具有时钟信号的输入通道。
- 4 使用“触发电平”旋钮为时钟信号设置适当的触发电平。
- 5 按下**上升沿**或**下降沿**软键可指定要使用的时钟边沿。
- 6 按下**数据**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择具有数据信号的输入通道。
- 7 使用“触发电平”旋钮为数据信号设置适当的触发电平。
- 8 按下 **<** **设置**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择设置时间。

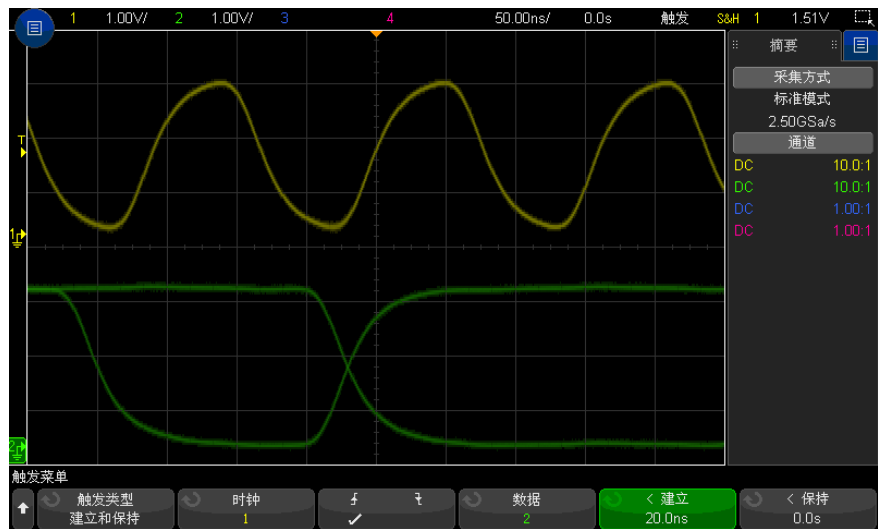

- 9 按下 **< 保持** 软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择保持时间。

## 视频触发

可使用视频触发来捕获大多数标准模拟视频信号的复杂波形。触发电路可检测波形的垂直和水平间隔，并可基于所选的视频触发设置产生触发。


利用示波器的 MegaZoom IV 技术可使视频波形显示更加明亮，便于方便查看波形的任何部分。此示波器能够在遇到所选的任何视频信号行时触发，简化了视频波形的分析过程。

### 注意

在使用 10:1 无源探头时，必须正确补偿探头，这很重要。此示波器对此很敏感，如果未正确补偿探头，则不会触发，特别是在逐行格式下。

- 1 按下 [Trigger] 触发键。
- 2 在“触发菜单”中，按下**触发**软键，然后旋转输入旋钮以选择**视频**。



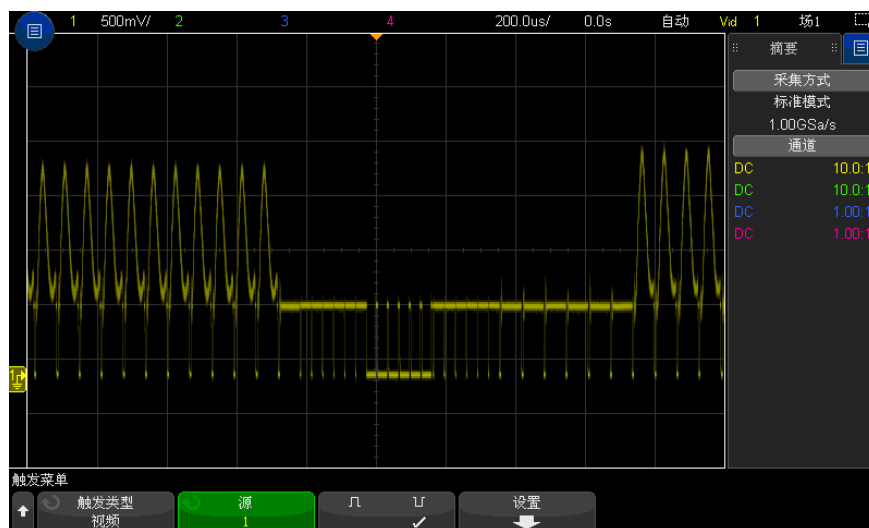

- 按下**源**软键并选择任何模拟通道作为视频触发源。

所选触发源显示在显示屏的右上角。因为触发电平自动设置为同步脉冲，所以旋转**触发电平**旋钮并不改变触发电平。在“触发模式和耦合菜单”中，触发耦合被自动设置为 **TV**。

## 注意

### 提供正确的匹配

很多视频信号源自 75  $\Omega$  源。要对这些源提供正确的匹配，应将一个 75  $\Omega$  终端连接器（如 Keysight 11094B）连接到示波器输入端。

- 按下同步极性软键将视频触发设置为正极（ $\sqcap$ ）或负极（ $\sqcup$ ）同步极性。
- 按下**设置**软键。



- 在“视频触发菜单”中，按下**标准**软键以设置视频标准。  
此示波器支持在符合下列电视（TV）和视频标准时触发。

标准	类型	同步脉冲
NTSC	隔行	双电平
PAL	隔行	双电平
PAL-M	隔行	双电平
SECAM	隔行	双电平

使用扩展的视频触发许可证时，此示波器还支持以下标准：

标准	类型	同步脉冲
通用	隔行 / 逐行	双电平 / 三电平
EDTV 480p/60	逐行	双电平
EDTV 567p/50	逐行	双电平
HDTV 720p/50	逐行	三电平
HDTV 720p/60	逐行	三电平
HDTV 1080p/24	逐行	三电平
HDTV 1080p/25	逐行	三电平
HDTV 1080p/30	逐行	三电平
HDTV 1080p/50	逐行	三电平
HDTV 1080p/60	逐行	三电平
HDTV 1080i/50	隔行	三电平
HDTV 1080i/60	隔行	三电平

使用**通用**选择可以在遇到自定义双电平和三电平同步视频标准时触发。请参见“[设置通用视频触发](#)”（第 188 页）。

7 按下**自动设置**软键，针对选定的**源**和**标准**自动设置示波器。

- 源通道的垂直定标设置为 140 mV/div。
- 源通道的偏移设置为 245 mV。
- 源通道打开。

- 触发类型设置为**视频**。
- 视频触发模式设置为**所有行**（但如果**标准**为**通用**，则保持不变）。
- 显示**网格**类型设置为 **IRE**（当**标准**为 **NTSC** 时）或 **mV**（请参见“**选择网格类型**”（第 154 页））。
- 对于 NTSC/PAL/SECAM 标准，“水平时间 / 格”将设置为 10  $\mu\text{s}/\text{div}$ ；对于 EDTV 或 HDTV 标准，它将设置为 4  $\mu\text{s}/\text{div}$ （对于**通用**标准，它将保持不变）。
- 设置水平延迟，使触发位于左侧第一个水平格处（对于**通用**标准，它将保持不变）。

您也可以按下 **[Analyze] 分析 > 功能**，然后选择**视频**来快速访问视频触发的自动设置和显示选项。

## 8 按下**模式**软键选择要在遇到时触发的部分视频信号。

可用的视频触发模式有：

- **场 1 和场 2** — 在遇到场 1 或场 2 的第一个锯齿脉冲的上升沿时触发（仅限于隔行标准）。
  - **所有场** — 在垂直同步间隔中遇到第一个脉冲的上升沿时触发。
  - **所有行** — 在遇到所有水平同步脉冲时触发。
  - **行** — 在遇到选定的行号时触发（仅限于 EDTV 和 HDTV 标准）。
  - **行：场 1 和行：场 2** — 在遇到场 1 或场 2 上选定的行号时触发（仅限于隔行标准）。
  - **行：交替** — 在遇到场 1 和场 2 上选择的行号时交替触发（仅限于 NTSC、PAL、PAL-M 和 SECAM）。
- 9 如果选择行号模式，按下**行 #**软键，然后旋转输入旋钮以选择要在遇到时触发的行号。

下表列出了每个视频标准的每个场的行（或计数）号。

视频标准	场 1	场 2	所有场
NTSC	1 至 263	1 至 262	1 至 262
PAL	1 至 313	314 至 625	1 至 312
PAL-M	1 至 263	264 至 525	1 至 262
SECAM	1 至 313	314 至 625	1 至 312

## 11 触发

下表列出了每个 EDTV/HDTV 视频标准的行号（对扩展的视频触发许可证可用）。

EDTV 480p/60	1 至 525
EDTV 567p/50	1 至 625
HDTV 720p/50、720p/60	1 至 750
HDTV 1080p/24、1080p/25、1080p/30、1080p/50、1080p/60	1 至 1125
HDTV 1080i/50、1080i/60	1 至 1125

视频触发示例 通过以下练习可熟悉使用视频触发。这些练习使用 NTSC 视频标准。

- “在特定视频行上触发”（第 189 页）
- “触发所有同步脉冲”（第 190 页）
- “在视频信号的特定场上触发”（第 191 页）
- “在视频信号的所有场上触发”（第 192 页）
- “触发奇数或偶数场”（第 193 页）

### 设置通用视频触发

如果选择**通用**（对扩展的视频触发许可证可用）作为视频触发**标准**，则可以在遇到自定义双电平和三电平同步视频标准时触发。“视频触发菜单”变化如下。



- 1 按下**时间 >**软键，然后旋转输入旋钮以将此时间设置为大于同步脉冲宽度，使示波器与垂直同步保持同步。
- 2 按下**边沿 #**软键，然后旋转输入旋钮，以选择要在垂直同步之后遇到时触发的第 N 个边沿。
- 3 要启用或禁用水平同步控件，请按下第一个**水平同步**软键。
  - 对于隔行视频，启用**水平同步**控件并将**水平同步**调整设置为所探测的视频信号的同步时间，可允许**边沿 #**功能仅计算行数，而不会在均衡期间使计数加倍。此外，可调整**场释抑**，使示波器每个帧触发一次。

- 同样，对于具有三电平同步的逐行视频，启用**水平同步**控件并将**水平同步**调整设置为所探测的视频信号的同步时间，可允许**边沿 #**功能仅计算行数，而不会在垂直同步期间使计数加倍。

如果启用了水平同步控件，按下第二个**水平同步**软键，然后旋转输入旋钮以设置水平同步脉冲必须存在才能认为是有效的最短时间。

## 在特定视频行上触发

视频触发要求具有任何模拟通道作为触发源的同步幅度大于 1/2 格。因为触发电平自动设置为同步脉冲提示，所以在视频触发中旋转触发电平旋钮不会改变触发电平。

特定视频行触发的一个示例是针对垂直区间测试信号（VITS），通常在行 18。另一个示例是隐藏字幕，通常在行 21。

- 1 按 **[Trigger]** 触发键。
- 2 在“触发菜单”中，按**触发**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择**视频**。
- 3 按**设置**软键，然后按**标准**软键选择相应的 TV 标准（NTSC）。
- 4 按**模式**软键并选择要在其上触发行的 TV 场。可以选择**行：场 1**、**行：场 1 或行：交替**。
- 5 按**行 #**软键并选择要检查的行号。

### 注意

#### 交替触发

如果选择“行：交替”，示波器将在场 1 和场 2 上选择的行号上交替触发。这是比较场 1 VITS 和场 2 VITS 或在场 1 末端检查半行正确插入的快捷方式。

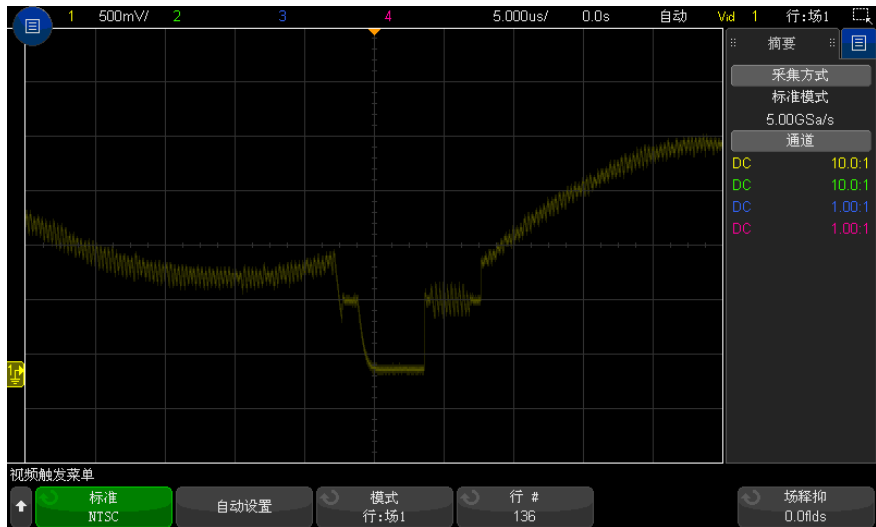


图 29 例如：在行 136 上触发

### 触发所有同步脉冲

要快速查找最大视频电平，可以在所有同步脉冲上触发。选择**所有行**作为视频触发模式后，示波器将在所有水平同步脉冲上触发。

- 1 按 [Trigger] 触发键。
- 2 在“触发菜单”中，按**触发**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择**视频**。
- 3 按**设置**软键，然后按**标准**软键选择相应的 TV 标准。
- 4 按**模式**软键并选择**所有行**。



图 30 在所有行上触发

## 在视频信号的特定场上触发

要检查视频信号分量，请在场 1 或场 2 上触发（适用于隔行标准）。选择特定场后，示波器在特定场（1 或 2）中垂直同步间隔中的第一个锯齿脉冲上升沿上触发。

- 1 按 [Trigger] 触发键。
- 2 在“触发菜单”中，按**触发**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择**视频**。
- 3 按**设置**软键，然后按**标准**软键选择相应的 TV 标准。
- 4 按**模式**软键并选择**场 1** 或**场 2**。

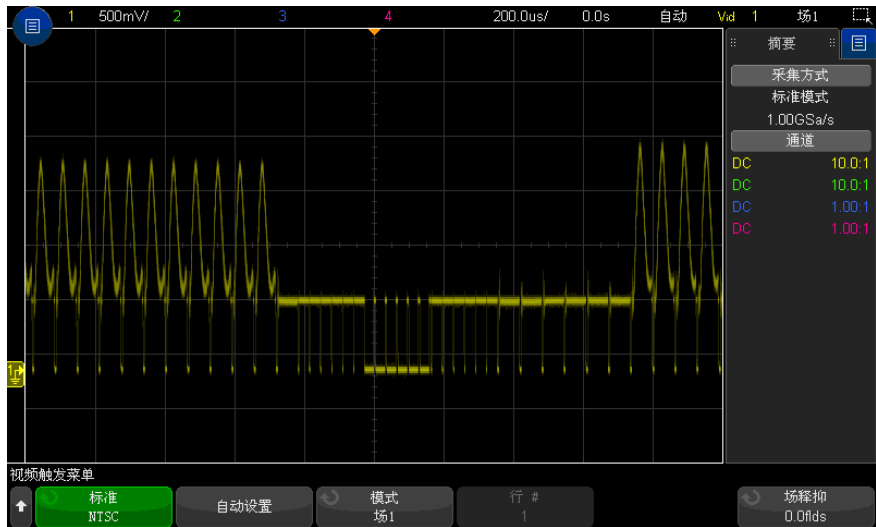


图 31 在场 1 上触发

## 在视频信号的所有场上触发

要快速且方便地查看场之间的转换，或要查找场之间的幅度差，请使用“所有场”触发模式。

- 1 按 **[Trigger]** 触发键。
- 2 在“触发菜单”中，按**触发**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择**视频**。
- 3 按**设置**软键，然后按**标准**软键选择相应的 TV 标准。
- 4 按**模式**软键并选择**所有场**。



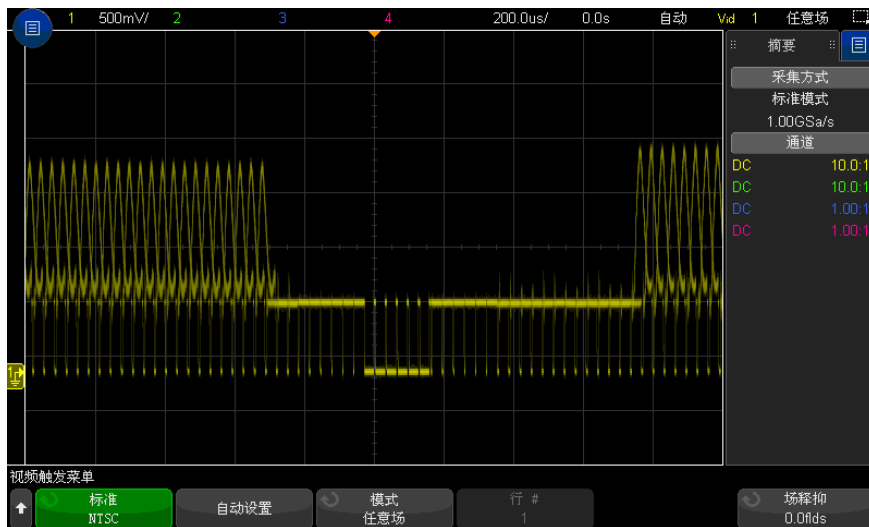


图 32 在所有场上触发

## 触发奇数或偶数场

要检查视频信号的包络，或测量最坏的情况失真，触发奇数或偶数场。选择“场 1”时，示波器将在彩色场 1 或 3 上触发。如果选择“场 2”，示波器将在彩色场 2 或 4 上触发。

- 1 按 [Trigger] 触发键。
- 2 在“触发菜单”中，按触发软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择视频。
- 3 按设置软键，然后按标准软键选择相应的 TV 标准。
- 4 按模式软键并选择场 1 或场 2。

触发电路查找垂直同步的开始位置以确定场。但是，此场定义不考虑参考副载波的相位。选择“场 1”时，触发系统将查找任何场，在此，垂直同步在行 4 开始。对于 NTSC 视频，示波器将在彩色场 1 和彩色场 3 上交替触发（参见下图）。此设置可用来测量参考猝发的包络。

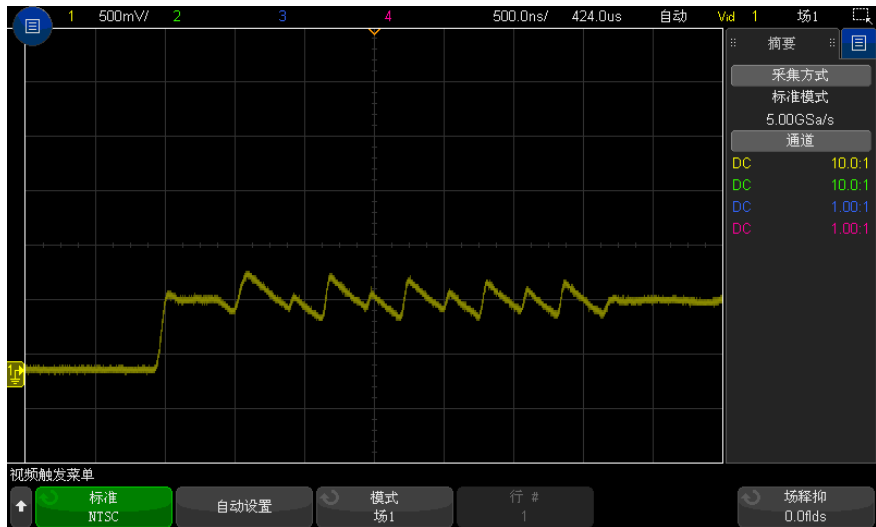


图 33 在彩色场 1 和彩色场 3 上交替触发

如果要进行更详细的分析，应该仅选择一个彩色场来触发。通过使用“视频触发菜单”中的**场释抑**软键可执行此操作。按**场释抑**软键并使用 Entry 旋钮以半场的增量调节释抑，直至示波器只在彩色猝发的一个相位上触发。

与其他相位同步的一种快速方法是暂时断开信号，然后重新连接。重复直至显示正确的相位。

使用**场释抑**软键和 Entry 旋钮调节释抑时，相应的释抑时间将显示在“触发模式和耦合菜单”中。

表 4 半场释抑时间

标准	时间
NTSC	8.35 ms
PAL	10 ms
PAL-M	10 ms
SECAM	10 ms
通用	8.35 ms
EDTV 480p/60	8.35 ms
EDTV 567p/50	10 ms
HDTV 720p/50	10 ms
HDTV 720p/60	8.35 ms
HDTV 1080p/24	20.835 ms
HDTV 1080p/25	20 ms
HDTV 1080p/30	20 ms
HDTV 1080p/50	16.67 ms
HDTV 1080p/60	8.36 ms
HDTV 1080i/50	10 ms
HDTV 1080i/60	8.35 ms

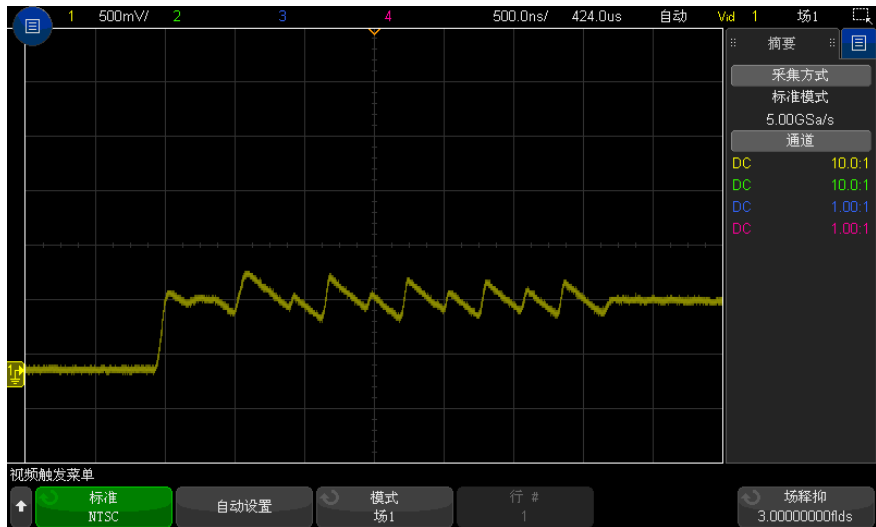


图 34 使用场释抑同步彩色场 1 或 3（场 1 模式）

## 串行触发

使用串行解码选件许可证（请参见“[串行解码选件](#)”（第 145 页）），可以启用串行触发类型。要设置这些触发，请参见：

- “[ARINC 429 触发](#)”（第 459 页）
- “[CAN/CAN FD 触发](#)”（第 377 页）
- “[CXPI 触发](#)”（第 394 页）
- “[FlexRay 触发](#)”（第 402 页）
- “[I2C 触发](#)”（第 410 页）
- “[I2S 触发](#)”（第 430 页）
- “[LIN 触发](#)”（第 386 页）
- “[曼彻斯特触发](#)”（第 440 页）
- “[MIL-STD-1553 触发](#)”（第 452 页）
- “[NRZ 触发](#)”（第 446 页）
- “[SENT 触发](#)”（第 470 页）

- “SPI 触发”（第 420 页）
- “UART/RS232/422/485 触发”（第 480 页）
- “USB 2.0 触发”（第 488 页）
- “USB PD 触发”（第 496 页）


## 区域限定触发

区域限定触发功能可提供一个或两个矩形区域（区域 1 和区域 2），波形必须相交或不相交以在存储器中显示或存储采集。


区域限定触发功能工作于示波器硬件触发之上，这决定已针对区域相交评估其波形的采集。

要设置区域限定触发，请执行以下操作：

- 1 触摸右上角以选择矩形绘制模式。

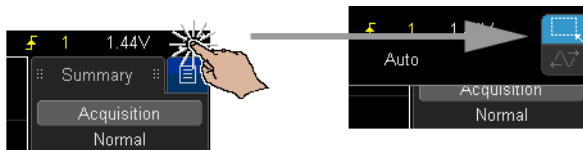

- 2 在屏幕上拖动手指（或连接的 USB 鼠标指针）以绘制波形必须相交或不得相交的矩形区域。
- 3 将手指移开屏幕（或松开鼠标按钮）。
- 4 在弹出菜单中，选择矩形是区域 1 还是区域 2，以及是“必须相交”还是“不得相交”区域。

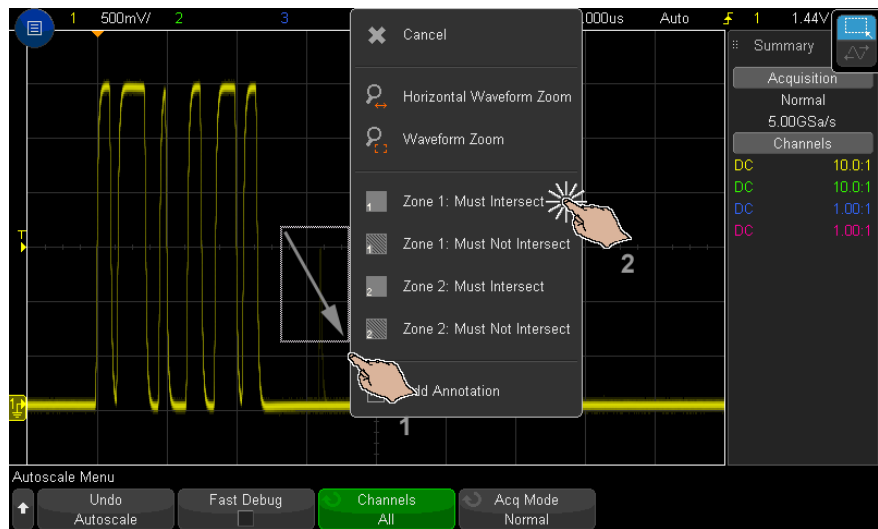

[Zone] 区域键将点亮，表示已启用区域限定触发功能。

- 5 在“区域限定触发菜单”中，按源软键并选择与两个区域都关联的模拟通道输入源。



区域颜色与选定的模拟输入通道相匹配。与纯色的“必须相交”区域不同，“不得相交”区域带有阴影。

区域限定触发源不必与硬件触发源相同。

- 6 可以使用区域 1 开启和区域 2 开启软键禁用或启用区域，还可使用区域 1 和区域 2 软键在“必须相交”和“不得相交”条件之间切换。

禁用两个区域会禁用区域限定触发功能。当启用区域限定触发功能后，必须启用至少一个区域。

可以按 [Zone] 区域键禁用或重新启用区域限定触发。

使用两个非重叠区域时，会对其条件进行“AND”运算，从而成为最终的限制条件。

两个重叠的区域具有必须相交条件时，会对这两个区域进行“OR”运算。两个重叠的区域具有不同的条件时，区域 1 具有优先权，不使用区域 2。在这种情况下，将不填充区域 2（即，既不是纯色也没有阴影）以指示其没有被使用。

两个重叠的区域具有不得相交条件时，会对这两个区域进行“AND”运算。

区域限定触发器功能与“XY”和“滚动”水平时间模式以及“平均”采集模式不兼容，因此将禁用这些模式和功能。

### 注意

请记住，TRIG OUT 信号来自示波器的硬件触发。TRIG OUT 信号指示存在已针对区域相交评估的触发（采集）的时间，而不是采集符合区域限定并在示波器显示屏上进行绘制的时间。

---

## 11 触发



## 12 触发模式 / 耦合

选择自动或正常触发模式 /	201
选择触发耦合 /	203
启用或禁用触发噪声抑制 /	204
启用或禁用触发 HF 抑制 /	204
设置触发释抑 /	205
外部触发输入 /	206

访问触发模式和耦合菜单：

- 在前面板的“触发”区域中，按下 **[Mode/Coupling]** 模式 / 耦合键。



**噪声信号** 如果探测的信号有噪声，则可以设置示波器以降低触发路径中和显示波形上的噪声。首先，可通过从触发路径移除噪声来稳定显示波形。然后，可减小显示波形上的噪声。

- 1 将信号连接到示波器并获得稳定的显示。
- 2 通过打开高频抑制（“启用或禁用触发 HF 抑制”（第 204 页））、低频抑制（“选择触发耦合”（第 203 页））或“启用或禁用触发噪声抑制”（第 204 页）从触发路径移除噪声。
- 3 使用“平均采集模式”（第 217 页）减小显示波形上的噪声。

### 选择自动或正常触发模式

当示波器运行时，触发模式会指示示波器在没有触发时要进行的操作。

## 12 触发模式 / 耦合

在**自动**触发模式（缺省设置）中，如果未找到指定的触发条件，则强制进行触发并进行采集，以便在示波器上显示信号活动。

在**正常**触发模式中，只有在找到指定的触发条件时才会进行触发和采集。

选择触发模式：

- 1 按下 [Mode/Coupling] **模式 / 耦合**键。
- 2 在“触发模式和耦合菜单”中，按**模式**软键，然后选择**自动**或**正常**。

也可以使用触摸屏进行选择。请参见“访问“触发菜单”、更改“触发模式”和打开“触发电平”对话框”（第 58 页）。

请参见下列“何时使用自动触发模式”（第 203 页）和“何时使用正常触发模式”（第 203 页）说明。

还可以配置 [Quick Action] **快捷键**键以在“自动”和“正常”触发模式之间切换。请参见“配置 [Quick Action]（快捷键）键”（第 342 页）。

### 触发及预触发和后触发缓冲区

示波器开始运行后（在按下 [Run] **运行**或 [Single] **单次采集**或更改触发条目后），示波器将首先填充预触发缓冲区。然后，在填充预触发缓冲区后，示波器将开始搜索触发，采样的数据以先进先出（FIFO）的方式继续使数据传输到预触发缓冲区。

找到触发后，预触发缓冲区将包含触发前发生的事件。然后，示波器将填充后触发缓冲区，并显示采集存储器。如果通过 [Run/Stop] **运行 / 停止**启动采集，则该过程将重复。如果通过按下 [Single] **单次采集**启动采集，则采集将停止（且可以平移和缩放波形）。

在“自动”或“正常”触发模式中，如果在填充预触发缓冲区时发生事件，则可能会错过触发。例如，当水平定标旋钮设置为较慢的时间 / 格设置时，如 500 ms/div，则可能会发生这种情况。

### 触发指示器

显示屏右上方的触发指示器显示是否在进行触发。

在**自动**触发模式中，触发指示器可显示：

- **自动 ?**— 未找到触发条件（在填充预触发缓冲区之后），并强制触发并进行采集。
- **自动** — 找到了触发条件（或正在填充预触发缓冲区）。

在**正常**触发模式中，触发指示器可显示：

- **触发 ?**— 未找到触发条件（在填充预触发缓冲区之后），不进行采集。
- **触发** — 找到了触发条件（或正在填充预触发缓冲区）。

当示波器未运行时，触发指示器区域显示**停止**。

何时使用自动触发模式

**自动**触发模式适合在下列情况下使用：

- 在检查 DC 信号或具有未知电平或活动的信号时。
- 当触发条件经常发生，不必要进行强制触发时。

何时使用正常触发模式

**正常**触发模式适合在下列情况下使用：

- 只需要采集由触发设置指定的特定事件。
- 在串行总线的罕见信号（例如：I2C、SPI、CAN、LIN 等）或在猝发中产生的其他信号上触发时。使用**正常**触发模式可防止示波器自动触发，从而使显示稳定。
- 使用 **[Single] 单次采集**键可进行单次采集。

通常在进行单次采集时，您必须在被测设备中启动某些操作，而您不希望示波器在这些操作之前自动触发。在电路中启动操作之前，等待触发条件指示器**触发？**显示（这表示预触发缓冲区已填充）。

另请参见

- “**强制触发**”（第 167 页）
- “**设置触发释抑**”（第 205 页）
- “**定位时间参考点（左侧、居中、右侧、自定义）**”（第 73 页）

## 选择触发耦合

1 按下 **[Mode/Coupling] 模式 / 耦合**键。


2 在“触发模式和耦合菜单”中，按下**耦合**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择：

- **DC 耦合** — 允许 DC 和 AC 信号进入触发路径。
- **AC 耦合** — 将 10 Hz 高通滤波器放置在触发路径中，以从触发？波形中去除任何 DC 偏移电压。

所有型号的外部触发输入路径中的高通滤波器为 50 Hz。

当波形具有较大的 DC 偏移时，使用 AC 耦合可获得稳定的边沿触发。

- **LF（低频）抑制耦合** — 将一个具有 50 kHz 的 3-dB 点的高通滤波器与触发波形串联。

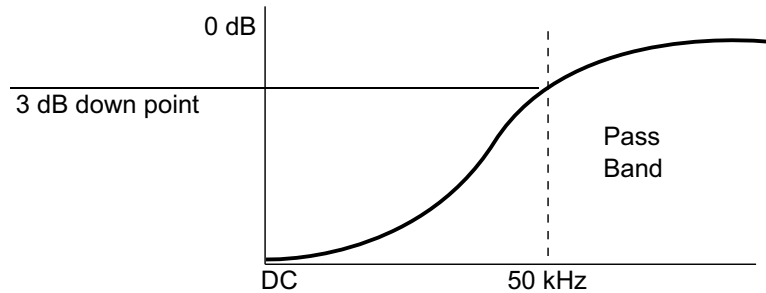

低频抑制从触发波形中移除任何不必要的低频率分量，例如，可干扰正确触发的电源线频率等。

当波形中具有低频噪声时，使用 **LF 抑制** 耦合可获得稳定的边沿触发。

- **视频耦合** — 通常显示为灰色，但在“触发菜单”中启用视频触发时，会被自动选中。

请注意，触发耦合与通道耦合无关（请参见“**指定通道耦合**”（第 81 页））。


### 启用或禁用触发噪声抑制

噪声抑制给触发电路增加额外的滞后。通过增加触发滞后带，可降低噪声触发的可能性。但同时也会降低触发灵敏度，因此触发示波器需要一个稍大的信号。

- 1 按下 **[Mode/Coupling] 模式 / 耦合** 键。
- 2 在“触发模式和耦合菜单”中，按下 **噪声抑制** 软键以启用或禁用它。

### 启用或禁用触发 HF 抑制

HF 抑制在触发路径中添加 50 kHz 低通滤波器，从触发波形中移除高频分量。

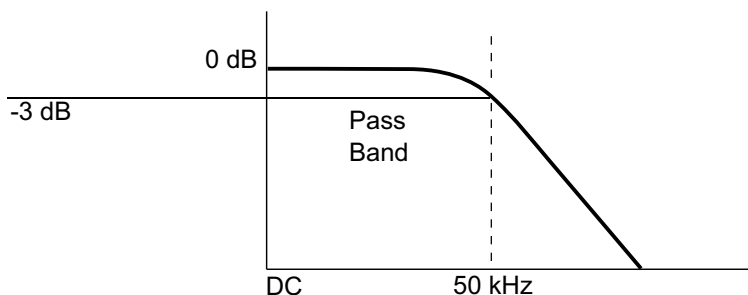

可使用高频抑制从快速系统时钟、从触发路径中移除诸如 AM 或 FM 广播电台中的高频噪声或噪声。


- 1 按下 [Mode/Coupling] 模式 / 耦合键。
- 2 在“触发模式和耦合菜单”中，按下**高频抑制**软键以启用或禁用它。

## 设置触发释抑

触发释抑可设置触发之后重新接通触发电路之前示波器等待的时间。

使用释抑可在重复波形上触发，这些波形在波形重复之间具有多个边沿（或其他事件）。如果知道猝发之间的最短时间，还可以使用释抑在猝发的第一个边沿上触发。

例如，要在下面所示的重复脉冲猝发上获得稳定触发，可将释抑时间设置为大于 200 ns 但小于 600 ns 的值。

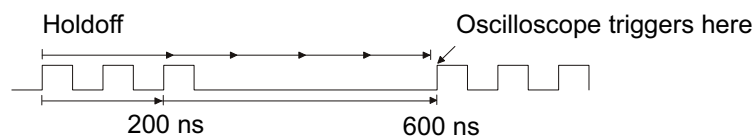

要设置触发释抑，请执行以下操作：

- 1 按下 [Mode/Coupling] 模式 / 耦合键。
- 2 在“触发模式和耦合菜单”中，按下**释抑**。
- 3 在“触发释抑菜单”中，按下**随机**软键以启用或禁用随机触发释抑模式。

## 12 触发模式 / 耦合

随机触发释抑模式可确保示波器采用可尽可能减少或消除在 DDR 猝发开始时触发的可能性的方式在每次采集后重新接通。将释抑时间随机化会增加示波器在多相位（8 个数据传输）猝发的不同数据相位处触发的可能性。此模式会混合示波器要在其上触发的流量码型且在用于重复码型时非常有效。

- 4 如果禁用随机触发释抑，请使用**释抑**软键输入触发释抑时间。

如果启用随机触发释抑，请使用**最小值**和**最大值**软键输入最小和最大触发释抑时间。

### 触发释抑操作提示

正确的释抑设置通常略小于波形的一次重复。将释抑设置为此时间，会为一个重复波形生成唯一触发点。


更改时基设置不会影响触发释抑时间。

利用 Keysight MegaZoom 技术，可以按 **[Stop]** 停止，然后平移和缩放数据，以找到波形重复的位置。使用光标测量此时间，然后设置释抑。

## 外部触发输入

外部触发输入可用作多种触发类型的源。外部触发 BNC 输入被标记为 **EXT TRIG IN**。

### 小心

 示波器外部触发输入的最大电压

300 Vrms、400 Vpk

1M ohm 输入：稳态正弦波形在频率超过 100 kHz 时以 20 dB/decade 速度降低至最小值 5 Vpk

外部触发输入阻抗为 1M Ohm。这便于使用无源探头进行通用测量。高阻抗可在被测设备上使示波器的负载效应最小化。

要设置 EXT TRIG IN 单位和探头衰减，请执行以下操作：

- 1 按下前面板“触发”区域中的 **[Mode/Coupling]** 模式 / 耦合键。



- 2 在“触发模式和耦合菜单”中，按下**外部**软键。



3 在“外部触发菜单”中，按下**单位**软键选择：

- **伏特** — 对于电压探头。
- **安培** — 对于电流探头。

测量结果、通道灵敏度和触发电平将反映所选择的测量单位。

4 按下**探头**软键，然后旋转输入旋钮以指定探头衰减。

衰减常数可按 1-2-5 顺序在 0.001:1 至 10000:1 之间设定。

必须正确设置探头的衰减常数以便进行正确测量。

## 12 触发模式 / 耦合



# 13 采集控件

运行、停止和进行单次采集（运行控制） /	209
采样概述 /	210
选择采集模式 /	214
实时采样选项 /	220
采集到分段存储 /	221
数字转换器模式 /	223

本章介绍如何使用示波器的采集和运行控件。

## 运行、停止和进行单次采集（运行控制）

可使用两个前面板键启动和停止示波器的采集系统：**[Run/Stop] 运行 / 停止**和**[Single] 单次采集**。

- 当**[Run/Stop] 运行 / 停止**键是绿色时，表示示波器正在运行，即符合触发条件，正在采集数据。

要停止采集数据，可按下**[Run/Stop] 运行 / 停止**。停止后，将显示最后采集的波形。

- 当**[Run/Stop] 运行 / 停止**键为红色时，表示数据采集已停止。

显示屏顶端状态行中的触发类型旁边将显示“停止”。

要开始采集数据，可按下**[Run/Stop] 运行 / 停止**。

- 要捕获并显示单次采集（无论示波器是运行还是停止），请按下**[Single] 单次采集**。

**[Single] 单次采集**运行控制可查看单冲事件，而后续波形数据不会覆盖显示。当需要最大存储器深度用于平移和缩放时，可使用**[Single] 单次采集**。

当按下 **[Single] 单次采集**时，触发模式临时设置为“正常”（以防止示波器立即自动触发），接通触发电路，**[Single] 单次采集**键点亮，示波器在显示波形之前会一直等待触发条件的出现。

当示波器触发时，将显示单次采集且示波器停止（**[Run/Stop] 运行 / 停止**键呈红色亮起）。再次按下 **[Single] 单次采集**可采集另一个波形。

如果示波器没有触发，则可以按下 **[Force Trigger] 强制触发**键以在任何条件下触发并进行单次采集。

要显示多次采集的结果，可使用余辉。请参见“[设置或清除余辉](#)”（第 153 页）。

#### 单次采集和运行 及记录长度

单次采集的最大数据记录长度比示波器运行时（或示波器在运行后停止）长：

- **单次采集** — 单次采集总是使用最大可用存储器 — 至少两倍于在“运行”模式中捕获采集时所用的存储器大小 — 示波器至少存储两倍采样。如果时间 / 格设置较慢，因为有更多的存储器可用于单次采集，所以采集的有效采样率更高。
- **运行** — 在运行时（与采用单次采集相比），存储器将分成两个相等的部分。这使得采集系统可在处理先前的采集时采集记录，显著提高了示波器每秒可处理的波形数。在运行时，高波形更新率会产生最佳的输入信号。

要使用尽可能长的记录长度采集数据，请按下 **[Single] 单次采集**键。

有关影响记录长度的设置的详细信息，请参见“[长度控件](#)”（第 311 页）。

## 采样概述

要了解示波器的采样和采集模式，需要了解采样原理、混叠、示波器带宽和采样率、示波器上升时间、所需的示波器带宽以及存储器深度对采样率的影响。

### 采样原理

尼奎斯特采样原理认为，对于具有最大频率  $f_{\text{MAX}}$  的带宽有限（带宽限制）的信号而言，等距采样频率  $f_{\text{S}}$  必须比最大频率  $f_{\text{MAX}}$  大两倍，这样才能重建唯一的信号而不会产生混叠。

$$f_{\text{MAX}} = f_{\text{S}}/2 = \text{尼奎斯特频率 } (f_{\text{N}}) = \text{折叠频率}$$

## 混叠

当信号是欠采样 ( $f_S < 2f_{MAX}$ ) 时, 将发生混叠。混叠属于信号失真, 是由于错误地从数量不足的采样点重建低频率而导致的。

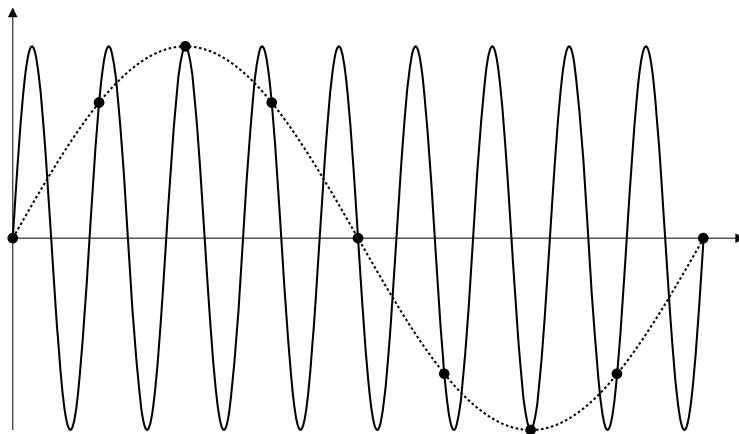


图 35 混叠

## 示波器带宽和采样率

示波器的带宽通常是指按 3 dB (-30% 幅度误差) 衰减输入信号正弦波的最低频率。

对于示波器带宽, 采样原理认为, 所需的采样率是  $f_S = 2f_{BW}$ 。然而, 该原理假定没有超过  $f_{MAX}$  (在此情况下是  $f_{BW}$ ) 的频率分量, 并需要具有理想的砖墙频率响应的系统。


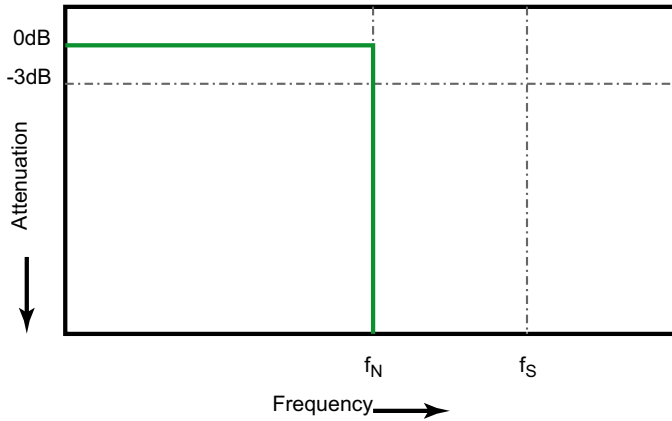


图 36 理论上的砖墙频率响应

然而，数字信号具有超过基本频率（方波由基本频率处的正弦波和数量无限的奇次谐波组成）的频率分量，并且对于 500 MHz 及以下带宽，示波器通常具有高斯频率响应。

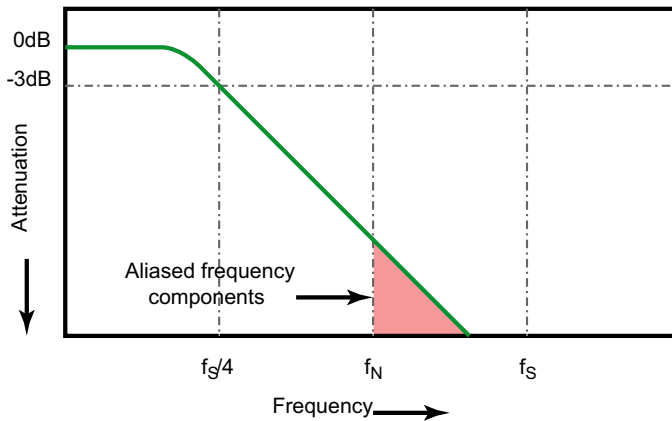

Limiting oscilloscope bandwidth (fbw) to 1/4 the sample rate ( $f_s/4$ ) reduces frequency components above the Nyquist frequency ( $f_N$ ).

图 37 采样率和示波器带宽

因此，实际上示波器的采样率应是其带宽的四倍或以上： $f_S = 4f_{BW}$ 。这样就会减少混叠，并且混叠的频率分量会出现更大的衰减量。

请注意，1.5 GHz 带宽 3000T X 系列示波器型号具有比低带宽 3000T X 系列示波器型号的高斯响应多的砖墙类型频率响应。要了解每种类型示波器频率响应的特点，请参见 *Understanding Oscilloscope Frequency Response and Its Effect on Rise-Time Accuracy*, Keysight 应用注释 1420

(<http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5988-8008EN.pdf>)。

另请参见 *Evaluating Oscilloscope Sample Rates vs. Sampling Fidelity: How to Make the Most Accurate Digital Measurements*, Keysight 应用注意事项 1587  
(<http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5732EN.pdf>)

## 示波器上升时间

与示波器的带宽规格密切相关的是其上升时间规格。具有高斯类型的频率响应的示波器的上升时间约为  $0.35/f_{BW}$ （基于 10% 至 90% 标准）。

示波器的上升时间不是示波器能够精确测量的最快边沿速度。它是示波器可能产生的最快边沿速度。

## 所需的示波器带宽

精确测量信号所需的示波器带宽主要由信号的上升时间而不是信号的频率决定。您可以使用以下步骤计算所需的示波器带宽：

### 1 确定最快边沿速度。

通常可从设计中使用的已发布设备规格中获得上升时间信息。

### 2 计算最大“实际”频率分量。

根据 Dr. Howard W. Johnson 的著作 *High-Speed Digital Design - A Handbook of Black Magic* 所述，所有快速边沿都有无线连续的频率分量。但是，快速边沿的频谱中存在一个转折点（或“拐点”），在这个转折点上，高于  $f_{knee}$  的频率分量在确定信号形状时可以忽略不计。

$$f_{knee} = 0.5 / \text{信号上升时间（基于 10% - 90% 阈值）}$$

$$f_{knee} = 0.4 / \text{信号上升时间（基于 20% - 80% 阈值）}$$

### 3 对所需的精度使用倍增因数以确定所需的示波器带宽。

所需的精度	所需的示波器带宽
20%	$f_{BW} = 1.0 \times f_{knee}$
10%	$f_{BW} = 1.3 \times f_{knee}$
3%	$f_{BW} = 1.9 \times f_{knee}$

另请参见 《选择具有适合您的应用的合适带宽的示波器》，Keysight 应用注意事项 1588 (<http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-5733EN.pdf>)

### 存储器深度和采样率

示波器存储器的点数是固定的，存在一个与示波器的模数转换器关联的最大采样率；但是，实际采样率由采集时间（根据示波器的水平时间 / 格定标设置）确定。

$$\text{采样率} = \text{采样数} / \text{采集时间}$$

例如，如果在存储器的 50000 个点中存储 50  $\mu$ s 的数据，则实际采样率为 1 GSa/s。

同样，如果在存储器的 50000 个点中存储 50 ms 的数据，则实际采样率为 1 MSa/s。

实际采样率显示在信息区域右侧的“摘要”框中。

示波器通过丢弃（抽取）不需要的采样来达到实际采样率。

### 选择采集模式

选择示波器采集模式时，应注意通常以较慢的时间 / 格设置抽取采样。

如果时间 / 格设置较慢，有效采样率将会降低（有效采样周期将延长），这是因为采集时间增加了，示波器的数字转换器使用比所需速度更快的采样速度来填充存储器。

例如，假设示波器数字转换器的采样周期为 1 ns（最大采样率为 1 GSa/s），存储器深度为 1 M。在该速率下，存储器会在 1 ms 内填满。如果采集时间为 100 ms（10 ms/div），则每 100 个样本只有 1 个样本需要占用存储器。

要选择采集模式，请执行以下操作：

- 1 按下前面板上的 [Acquire] 采集键。
- 2 在“采集菜单”中，按下**采集模式**软键；然后旋转输入旋钮以选择采集模式。

InfiniiVision 示波器具有下列采集模式：

- **正常** — 在较慢的时间 / 格设置下进行正常抽取，不进行平均值计算。对大多数波形使用此模式。请参见“**正常采集模式**”（第 215 页）。
- **峰值检测** — 在较慢的时间 / 格设置下，存储有效采样周期中的最大采样值和最小采样值。使用此模式可显示罕见的窄脉冲。请参见“**峰值检测采集模式**”（第 215 页）。
- **平均** — 在所有时间 / 格设置下，对指定的触发数进行平均值计算。使用此模式可减小噪声，增大周期性信号的分辨率，而不会降低带宽或上升时间。请参见“**平均采集模式**”（第 217 页）。
- **高分辨率** — 在较慢的时间 / 格设置下，对有效采样周期中的所有采样进行平均值计算，并存储平均值。使用此模式可减小随机噪声。请参见“**高分辨率采集模式**”（第 219 页）。

## 正常采集模式

在“正常”模式中，将以较低的时间 / 格设置抽取额外采样（换句话说，将丢弃某些采样）。此模式可对大部分波形产生最佳显示效果。

## 峰值检测采集模式

在“峰值检测”模式中，当时间 / 格设置较低时，将保留最小采样值和最大采样值，以捕获罕见事件和窄事件（在扩大任何噪声的前提下）。该模式将显示至少与采样周期一样宽的所有脉冲。

对于 InfiniiVision 3000T X 系列示波器，其最大采样率为 5 GSa/s，将在每 200 ps（采样周期）进行一次采样。

- 另请参见
- “**毛刺或窄脉冲捕获**”（第 215 页）
  - “**使用峰值检测模式查找毛刺**”（第 217 页）

### 毛刺或窄脉冲捕获

毛刺是波形中的快速更改，与波形相比它通常较窄。峰值检测模式可用于更方便地查看毛刺或窄脉冲。在峰值检测模式中，窄毛刺和跳变沿比在“正常”采集模式中显示得更亮，使它们更容易被看到。

要表现毛刺的特征，请使用光标或示波器的自动测量功能。

### 13 采集控件

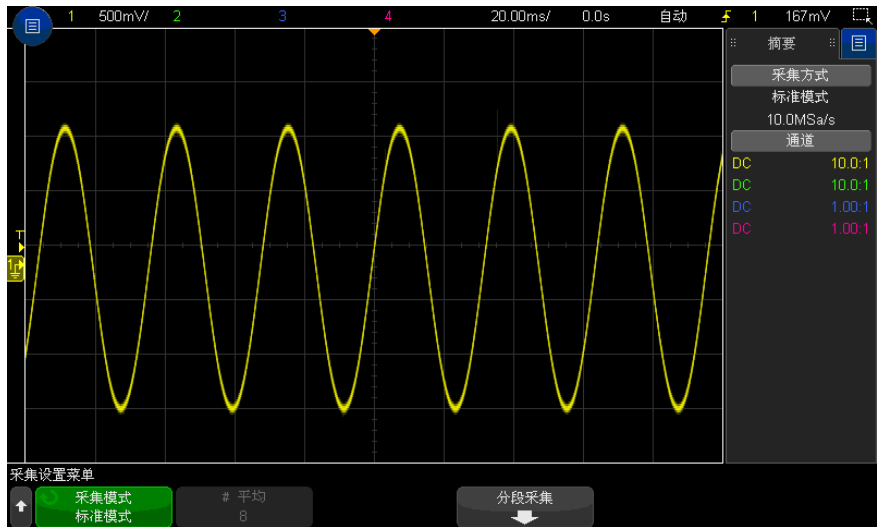


图 38 带毛刺的正弦波，正常模式

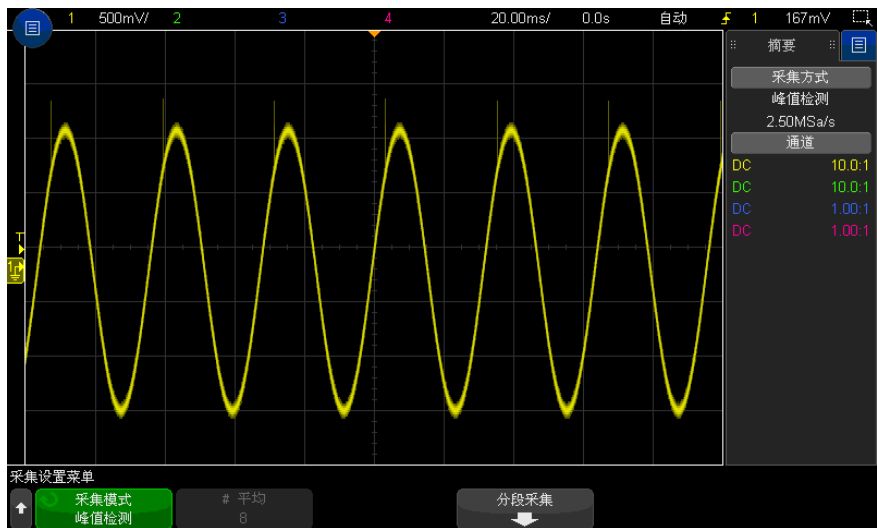


图 39 带毛刺的正弦波，峰值检测模式



### 使用峰值检测模式查找毛刺

- 1 将信号连接到示波器并获得稳定的显示。
- 2 要查找毛刺，可按下 **[Acquire]** 采集键，然后按下**采集模式**软键，直到选中**峰值检测**。
- 3 按下 **[Display]** 显示键，然后按下  $\infty$  **余辉**（无限余辉）软键。

无限余辉用新的采集更新显示，但并不擦除先前的采集。新采样点以正常的亮度显示，而先前的采集以降低的亮度显示。超出显示区域边界的波形余辉不保留。

按下**清屏**软键擦除先前采集的点。显示将累积点，直到  $\infty$  **余辉**关闭。

- 4 使用缩放模式表现毛刺的特征：
  - a 按下  $\odot$  缩放键（或按下 **[Horiz]**（水平设置）键，然后按下**缩放**键）。
  - b 要获得毛刺的更好分辨率，可展开时基。

使用水平位置旋钮（ $\blacktriangleleft$  $\blacktriangleright$ ）平移波形，以在毛刺周围设置正常窗口视图的展开部分。

### 平均采集模式

“平均”模式可用于平均多次采集结果以降低噪声并提高垂直分辨率（在全部时间/格设置下）。“平均”模式要求稳定的触发。

平均的数目可在 2 到 65536 之间设定，每次增量为 2 的幂。

更高的平均数目可将噪声降至更低并增加垂直分辨率。

# 平均	分辨率位数
2	8
4	9
16	10
64	11
$\geq 256$	12

平均数目越高，显示的波形对波形变化的响应就越慢。您必须在波形对变化的响应速度与信号上所显示噪声的降低程度之间进行折衷。

使用“平均”模式：

- 1 按下 [Acquire] 采集键，然后按下采集模式软键，直到选中“平均”模式。
- 2 按下 # 平均软键并旋转 Entry 旋钮，以设置可最有效消除显示波形噪声的平均数目。平均采集数目显示在 # 平均软键中。

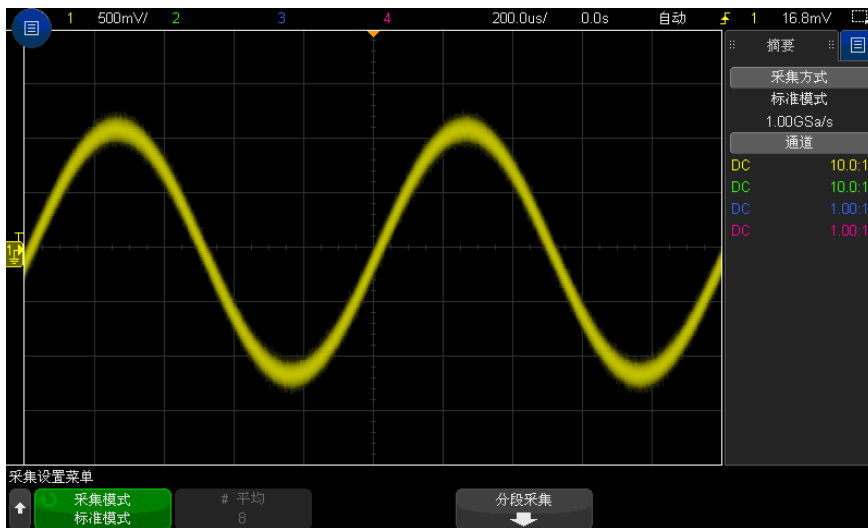


图 40 显示波形上的随机噪声

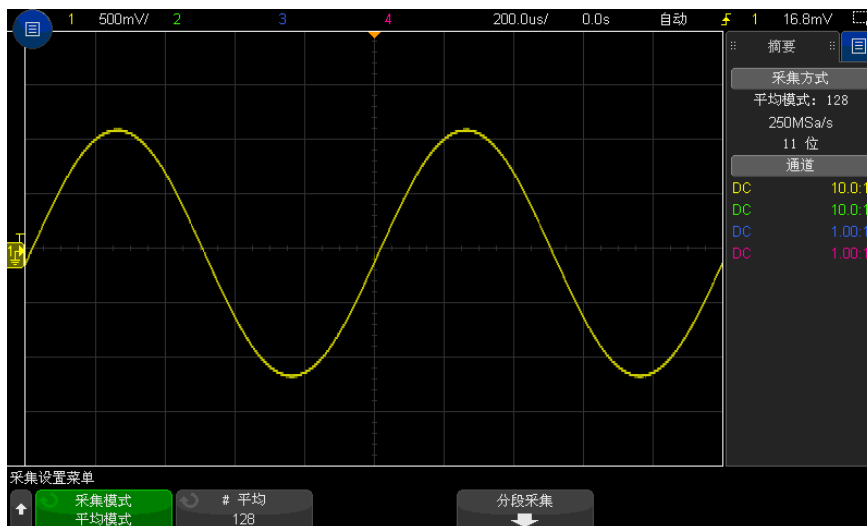


图 41 用于降低随机噪声的平均数 128

启用平均采集模式后，单个采集将执行选定的平均数，然后停止。

- 另请参见
- 第 12 章，“触发模式 / 耦合，”（从第 201 页开始）
  - “平均值”（第 115 页）

## 高分辨率采集模式

在“高分辨率”模式中，将以较低的时间 / 格设置对额外采样取平均值，以降低随机噪声，从而在屏幕上产生更平滑的轨迹并有效提高垂直分辨率。

“高分辨率”模式可平均同一采集内的顺序采样点。对应 2 个平均值的每个系数，产生一个垂直分辨率的额外位。随机杂点按 4 个平均值的每个系数的  $\frac{1}{2}$  减少。垂直分辨率的额外位数与示波器的时间 / 格设置（扫描速度）相关。

时间 / 格设置越慢，对每个显示点进行平均的采样数就越大。

“高分辨率”模式可用于单冲信号和重复信号，它不会减慢波形更新速度，因为计算是在 MegaZoom 自定义 ASIC 中进行的。“高分辨率”模式限制了示波器的实时带宽，因为它可用作有效的低通滤波器。

扫描速度	分辨率位数
$\leq 1 \mu\text{s}/\text{div}$	8
$2 \mu\text{s}/\text{div}$	9
$5 \mu\text{s}/\text{div}$	10
$10 \mu\text{s}/\text{div}$	11
$\geq 20 \mu\text{s}/\text{div}$	12

## 实时采样选项

对于 3000T X 系列 1 GHz 和 1.5 GHz 带宽型号，可以关闭**实时**采样并切换到等效时间采样。（对于较低带宽型号，实时采样始终处于打开状态，并且无法将其关闭）。

该设置只有在扫描速度为  $20 \text{ ns}/\text{div}$  或更快时才有效。如果扫描速度较慢，触发（也就是采集）中就会有足够的采样点用于在显示屏中显示波形。

实时采样可指定示波器在单个触发事件（即一个采集）过程中从收集的样本生成波形显示。

使用实时采样可捕获罕见触发、不稳定触发或复杂变化的波形，例如眼图。

当实时采样处于打开状态（默认设置）时：

- 当屏幕所跨越时间中收集到的样本不足 1000 时，使用高级重建滤波器填充和增强波形显示。
- 如果按下 **[Stop]** 停止键，并使用水平和垂直控件平移和缩放波形，则会仅显示最后触发的采集。

当实时采样处于关闭状态（等效时间模式）时：

- 不使用重建滤波器，而是使用一种称为随机重复采样的技术通过多个触发（采集）积累和绘制一个波形。
- 等效时间采样模式需要具有稳定触发的重复波形。

另请参见

- “**实时采样和示波器带宽**”（第 221 页）

## 实时采样和示波器带宽

要准确地再生已采样的波形，采样率应该至少是波形最高频率分量的 2.5 倍。否则，重建的波形就可能扭曲或混叠。最常见的混叠为在快速边沿上抖动。

对于通道对中的单个通道，3000T X 系列示波器的最大采样率为 5 GSa/s。通道 1 和 2 组成通道对；通道 3 和 4 组成另一个通道对。例如，当通道 1 和 3、1 和 4、2 和 3 或 2 和 4 开启时，4 通道示波器的采样率是 5 GSa/s。

只要通道对中的两个通道都打开，所有通道的采样率将减半。例如，当通道 1、2 和 3 处于打开状态时，所有通道的采样率为 2.5 GSa/s。

当实时采样处于打开状态时，由于重建滤波器的带宽设置为  $f_s/4$ ，示波器的带宽将受限。例如，当实时采样处于打开状态时，通道 1 和通道 2 打开的 MSOX410xA 示波器的带宽为 625 MHz，当实时采样处于关闭状态时，则为 1 GHz。

采样率显示在边栏“摘要”对话框中。

## 采集到分段存储

当捕获多个罕见触发事件时，将示波器存储器划分成段更为有利。这可让您无需捕获长期非活动信号，就可捕获信号活动。

每个段都有模拟通道、数字通道（在 MSO 型号上）和串行解码数据。

在使用分段存储器时，使用分析段功能（请参见“分段存储器的测量、统计信息和无限余辉”（第 223 页））可显示所有采集段中的无限余辉。详细信息，另请参见“设置或清除余辉”（第 153 页）。

### 采集到分段存储器

- 1 设置触发条件（详细信息，请参见第 11 章，“触发，”（从第 165 页开始））。
- 2 按前面板波形区中的 [Acquire] 采集键。
- 3 按下分段软键。
- 4 在“分段存储器菜单”中，按下分段软键以启用分段存储器采集。
- 5 按下段数软键并旋转 Entry 旋钮以选择要将示波器存储器划分成的段数。

可将存储器划分为最少 2 段，最多 1000 段，具体取决于示波器型号。

- 6 按下 [Run] 运行或 [Single] 单次采集键。

示波器将对每个触发事件运行和填充存储器段。当示波器忙于采集多个段时，该进程将显示在显示器上。示波器将继续触发，直到将存储器填满，然后示波器将停止。


如果所测量的信号在超过 1 s 的时间内无活动，可考虑选择**正常触发模式**以防止自动触发。请参见“**选择自动或正常触发模式**”（第 201 页）。

另请参见

- “**导航段**”（第 222 页）
- “**分段存储器的测量、统计信息和无限余辉**”（第 223 页）
- “**分段存储器重新接通时间**”（第 223 页）
- “**保存分段存储器中的数据**”（第 223 页）

## 导航段

- 1 按下**当前段**软键并旋转 Entry 旋钮以显示所需的段以及表示从第一个触发事件以来经过的时间的时间标记。

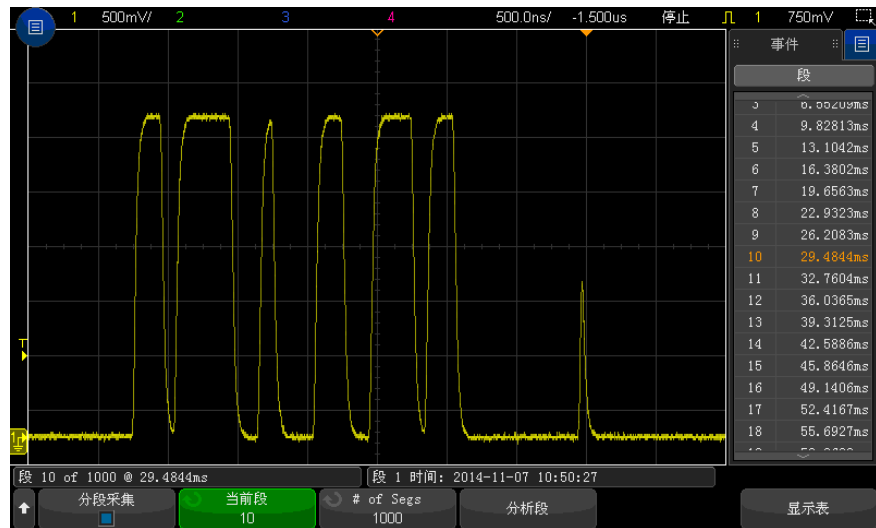

还可以使用 [Navigate] **导航**键和控件**导航段**。请参见“**导航段**”（第 76 页）。

## 分段存储器的测量、统计信息和无限余辉

要执行测量并查看统计信息，可按下 **[Meas]** **测量** 并设置所需的测量（请参见第 15 章，“测量，”（从第 235 页开始））。然后，按下 **分析段**。将累积所选择的测量的统计信息数据。

采集停止并且分段存储器功能已打开或在启用串行列表程序时，将显示 **分析段** 软键。

也可以打开无限余辉（“显示设置菜单”中），按 **分析段** 软键来创建无限余辉显示。

## 分段存储器重新接通时间

填充每个段之后，示波器将重新接通，并准备在大约 1  $\mu\text{s}$  后触发。

不过要记住，例如：如果将每格的水平时间控件设置为 5  $\mu\text{s}/\text{div}$ ，且将“时间参考点点”设置为**中心**，将至少需要 50  $\mu\text{s}$  来填充所有十格并重新接通（用 25  $\mu\text{s}$  来捕获前触发数据，用另外 25  $\mu\text{s}$  来捕获后触发数据）。

## 保存分段存储器中的数据

可以将当前显示的段（**保存段 - 当前**）或所有段（**保存段 - 所有**）保存为下列数据格式：CSV、ASCII XY 和 BIN。

确保将“长度”控件设置为捕获足够点以准确表示捕获的数据。当示波器忙于保存多个段时，其进度显示在显示器的右上区域中。

有关详细信息，请参见“**保存 CSV、ASCII XY 或 BIN 数据文件**”（第 310 页）。

## 数字转换器模式

一般情况下，当禁用数字转换器模式时，示波器的时间/格设置决定了采样率和存储器深度，以便在示波器运行（不断进行采集）时使用数据填充波形显示。对于单个采集，时间/格设置仍然决定了采样率，但使用最大采集存储器容量。

在数字转换器模式下，选择所需的采样率和存储器深度，并根据需要调整时间/格设置，以使用数据填充显示。使用的实际采样率和存储器深度显示在信息区域右侧的“摘要”框中。

数字转换器模式主要是辅助外部软件来控制 and 组合来自多个仪器的数据。

## 13 采集控件

### 启用和使用数字转换器模式

- 1 按下前面板的 **[Acquire]** 采集键，或选择**主菜单 > 设置 > 采集菜单**。
- 2 选择**数字转换器**软键。
- 3 在“数字转换器模式菜单”中，选择**数字转换器**软键以启用（或禁用）该模式。

数字转换器模式不能与以下其他示波器功能一起使用：XY 和滚动时间模式、水平缩放显示、中心以外的时间参考、分段存储器、串行解码、数字通道、频率响应分析、波罩测试和电源应用。在大多数情况下，如果已启用数字转换器模式，则启用上述其中一个功能将自动禁用数字转换器模式，之后禁用该功能将自动重新启用数字转换器模式。

数字转换器模式需要“正常”采集模式和实时采样（默认设置）。

- 4 选择**最大采样率**软键并旋转 Entry 旋钮或转动鼠标滚轮（或再次选择此软键并使用键盘对话框）以选择所需的采样率。

使用的实际采样率显示在信息区域右侧的“摘要”框中。

只有特定的采样率是可用的。如果您需要的采样率不可用，则将使用下一个较低的可用采样率。


- 5 选择**最大存储器深度**软键并旋转 Entry 旋钮或转动鼠标滚轮（或再次选择此软键并使用键盘对话框）以选择所需的采集存储器深度。

使用的实际存储器深度显示在信息区域右侧的“摘要”框中。

单个采集通常会提供所需的存储器深度，除非由于一对通道中的两个通道都打开了，导致最大可用内存量减少了一半。（通道 1 和 2 是一对，通道 3 和 4 是另一对。）

当示波器运行时（连续进行采集），实际使用的存储器深度通常会减半。



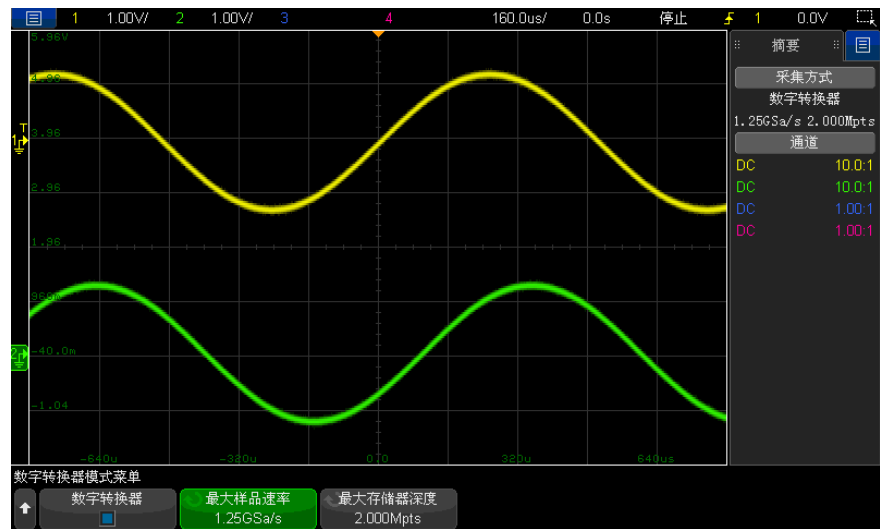

- 6 按下前面板的 [Run] 运行或 [Single] 单次键，或选择主菜单 > 运行 / 停止或主菜单 > 单次。

## 13 采集控件

# 14 光标

进行光标测量 / 228

光标示例 / 230

光标是水平和垂直的标记，表示所选波形源上的 X 轴值和 Y 轴值。您可以使用光标在示波器信号上进行自定义电压测量、时间测量、相位测量或比例测量。

光标信息显示在右侧信息区域中。

光标并非总限于可见显示屏。如果设置一个光标，然后平移和缩放波形直到光标超出屏幕，则它的值不会改变。将其返回原始位置时，它仍在那里。

**X 光标** X 光标是水平调整的垂直虚线，可以用于测量时间 (s)、频率 (1/s)、相位 ( $^{\circ}$ ) 和比例 (%)。

X1 光标是垂直短虚线，X2 光标是垂直长虚线。

当使用 FFT 数学函数作为源时，X 光标指示频率。

在 XY 水平模式中，X 光标显示通道 1 的值（伏特或安培）。

所选波形源的 X1 和 X2 光标值显示在软键菜单区域中。

X1 和 X2 之间的差 ( $\Delta X$ ) 以及  $1/\Delta X$  显示在右侧信息区域的“光标”框中。

**Y 光标** Y 光标是垂直调整的水平虚线，可以用于测量伏特或安培（具体取决于通道**探头单位**设置）或可以用于测量比例 (%)。使用数学函数作为源时，测量单位对应于该数学函数。

Y1 光标是水平短虚线，Y2 光标是水平长虚线。

Y 光标垂直调整并通常指示与波形接地点的相对值，但其值与 0 dB 相对的数学 FFT 除外。

在 XY 水平模式中，Y 光标显示通道 2 的值（伏特或安培）。

如果为活动状态，所选波形源的 Y1 和 Y2 光标值显示在软键菜单区域中。

Y1 和 Y2 之间的差 ( $\Delta Y$ ) 显示在右侧信息区域的“光标”框中。

## 进行光标测量

- 1 将信号连接到示波器并获得稳定的显示。
- 2 按下 [Cursors] 光标键。  
右侧信息区域中将显示“光标”框，表示光标已“打开”（要关闭光标，可再次按下 [Cursors] 光标键）。
- 3 在“光标菜单”中，按下**模式**，然后选择所需模式：
  - **手动** — 显示  $\Delta X$ 、 $1/\Delta X$  和  $\Delta Y$  值。 $\Delta X$  是 X1 和 X2 光标之间的差，而  $\Delta Y$  是 Y1 和 Y2 光标之间的差。



- **追踪波形** — 水平移动标记时，将追踪和测量波形的垂直幅度。将显示标记的时间和电压位置。标记之间的垂直 (Y) 和水平 (X) 差显示为  $\Delta X$  和  $\Delta Y$  值。
- **测量** — 显示测量时，该模式显示用于进行测量的光标位置。添加测量时，它将成为光标显示的测量。可以使用**测量**软键或触摸“测量”侧边栏对话框选择显示了光标位置的测量。
- **二进制** — 在当前 X1 和 X2 光标位置显示的波形的逻辑电平以二进制格式显示在“光标”侧边栏对话框中。显示屏颜色的设置与相关通道的波形的颜色一致。



- **十六进制** — 在当前 X1 和 X2 光标位置显示的波形的逻辑电平以十六进制格式显示在“光标”侧边栏对话框中。



**手动**和**跟踪波形**模式可用于显示在模拟输入通道（包括数学函数）上的波形。

**二进制**和**十六进制**模式适用于数字信号（MSO 示波器型号）。

在**十六进制**和**二进制**模式中，电平可显示为 1（高于触发电平）、0（低于触发电平）、不定状态（-），或 X（无关）。

在**二进制**模式中，如果通道关闭，则显示 X。

在**十六进制**模式中，如果通道关闭，则认为通道为 0。

- 4 按**源**（或在**跟踪波形**模式中按 **X1 源**、**X2 源**），然后选择光标值的输入源。
- 5 选择要调整的光标：
  - 按“光标”旋钮，然后旋转“光标”旋钮。要完成选择，可再次按“光标”旋钮或等待约五秒钟让弹出菜单消失。

或：

- 按下**光标**软键，然后旋转 Entry 旋钮。

使用 **X1 X2 链接**和 **Y1 Y2 链接**选择可同时调整两个光标，而差值保持不变。例如，可使用此方法检查脉冲序列中脉冲宽度的变化。

当前选定光标的显示亮度比其他光标亮。

选择了单个光标后，按软键禁用或重新启用光标显示。

- 6 要更改光标单位，请按**单位**软键。

在“光标单位菜单”中：



您可以按 **X 单位**软键来选择：

- **秒 (s)**。
- **Hz (1/s)**。
- **相位 (°)** — 如果已选中，请使用**使用 X 光标**软键将当前的 X1 位置设置为 0 度，并将当前的 X2 位置设置为 360 度。

- **比例 (%)** — 如果已选中，请使用**使用 X 光标**软键将当前的 X1 位置设置为 0%，并将当前的 X2 位置设置为 100%。

您可以按 **Y 单位**软键来选择：

- **进制显示** — 与用于源波形的单位相同。
- **比例 (%)** — 如果已选中，请使用**使用 Y 光标**软键将当前的 Y1 位置设置为 0%，并将当前的 Y2 位置设置为 100%。

对于相位或比例单位，设置 0 和 360 度或 0 和 100% 位置之后，如果调整光标，则会显示与设置位置相对的测量结果。

#### 7 旋转“光标”旋钮可调整选定光标。

也可以使用触摸屏定位光标。请参见“**拖动光标**”（第 51 页）。

## 光标示例

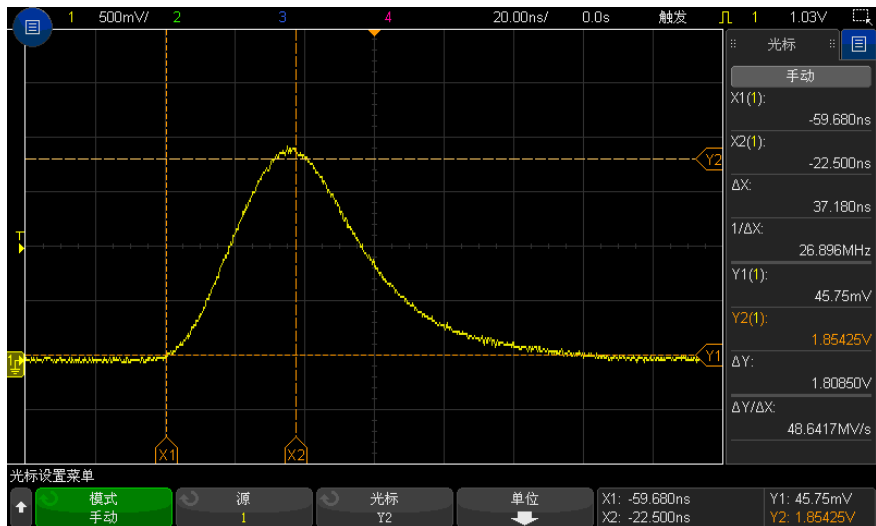


图 42 光标用于测量脉冲宽度而不是测量中阈点

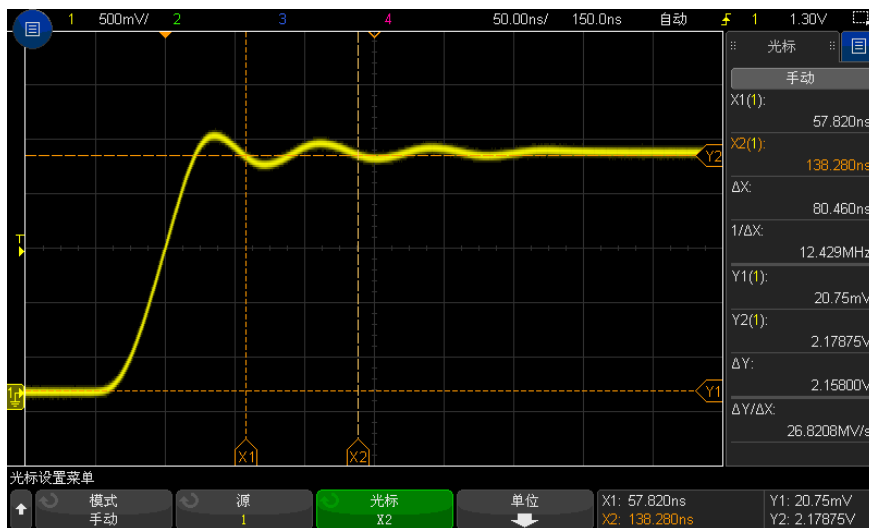


图 43 光标测量脉冲振铃频率

用缩放模式展开显示，然后用光标表现相关事件的特征。

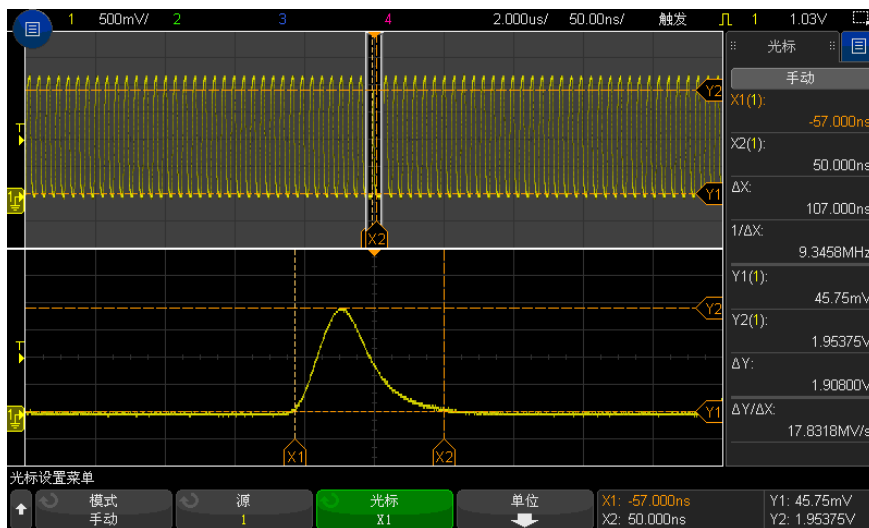


图 44 光标跟踪缩放窗口视图

将 X1 光标放在脉冲的一侧，将 X2 游光标放在脉冲的另一侧。



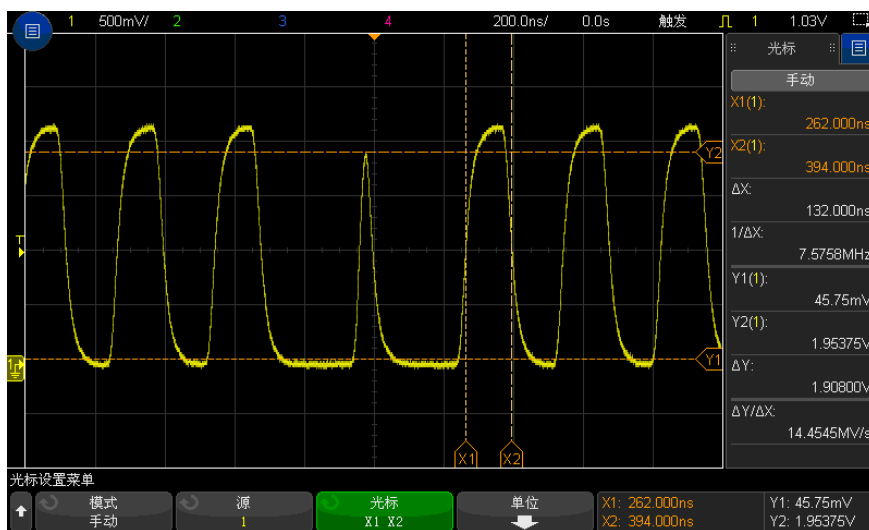


图 45 用光标测量脉冲宽度

按 X1 X2 链接软键并一起移动光标，以检查脉冲序列中脉冲宽度的变化。

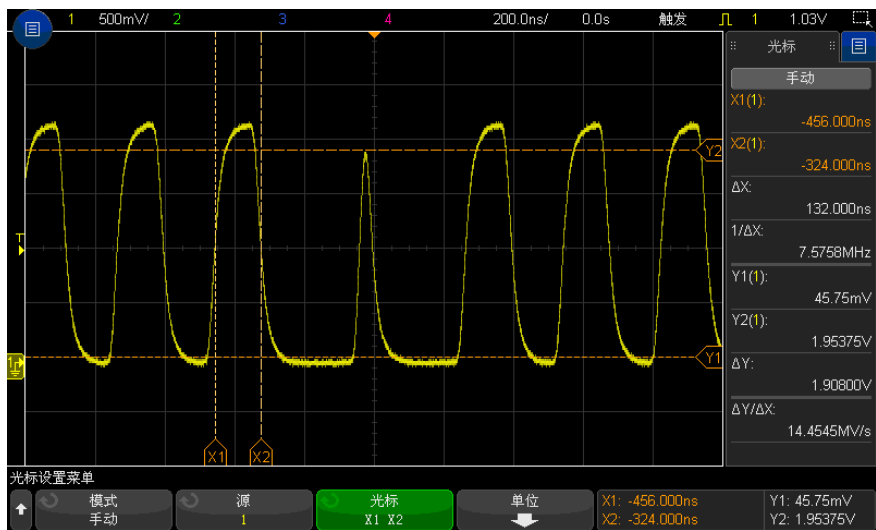


图 46 一起移动光标以检查脉冲宽度的变化

# 15 测量

进行自动测量 /	236
编辑测量 /	238
测量摘要 /	238
电压测量 /	242
时间测量 /	248
计算测量 /	256
混合测量 /	257
FFT 分析测量 /	258
测量阈值 /	260
测量窗口 /	261
测量统计信息 /	262
测量限值测试 /	263

使用 **[Meas]** 测量键可以自动测量波形。有些测量只能在模拟输入通道上进行。

最后 8 个选定测量的结果显示在“测量”列表对话框（可从右侧的侧边栏菜单中选择 — 请参见“[选择侧边栏信息或控件](#)”（第 49 页）和“[通过拖动解除停靠侧边栏对话框](#)”（第 50 页））中。

新添加的测量会显示在“测量”列表对话框的底端，并且系统会自动显示正在测量的波形部分的光标。通过触摸列表中的测量并在弹出菜单中选择**使用光标追踪**，或在“光标”菜单中选择测量，可以更改显示光标测量。

## 注意

### 采集后处理

采集之后，除了可更改显示参数之外，还可以执行所有测量和数学函数。平移和缩放以及打开和关闭通道时将重新计算测量和数学函数。当使用水平定标旋钮和垂直伏特/格旋钮放大和缩小信号时，将影响显示屏的分辨率。由于测量和数学函数的执行是按照显示的数据完成的，因此会影响函数和测量的分辨率。

## 进行自动测量

- 1 按下 [Meas] **测量**键以显示“测量菜单”。




- 2 按下**添加测量**软键可打开“添加测量菜单”。
- 3 如果**参数**软键可用，请选择**源**参数。  
如果测量存在多个设置，则**参数**软键可用。
- 4 按下**源**软键，选择要进行测量的通道、正在运行的数学函数或参考波形。  
只有显示的通道、数学函数或参考波形可进行测量。

### 注意

如果测量所需的波形部分没有显示或显示的分辨率不足以进行测量（大约为全刻度的 4%），结果将显示“无边沿”、“被削波”、“低信号”（没有足够的幅度）、“< 值”或“> 值”，或类似的信息，指示测量不可靠。

- 5 按下**类型:**软键，然后旋转输入旋钮以选择要进行的测量。

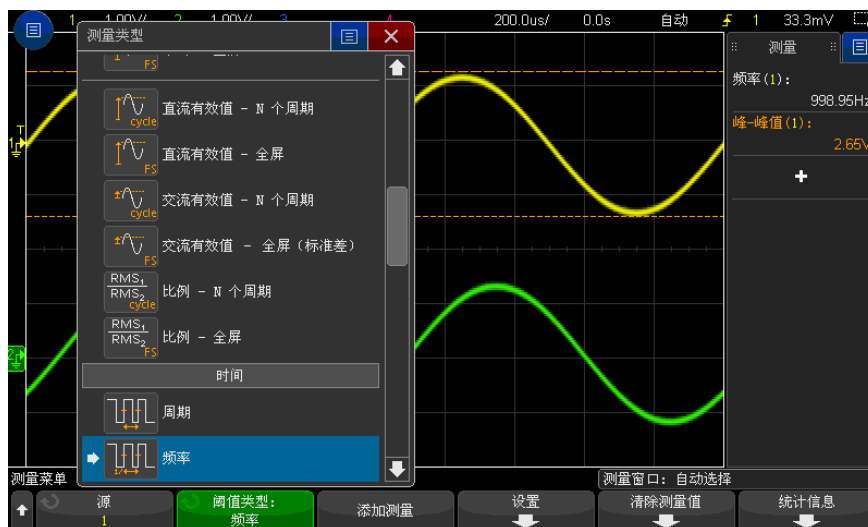

您还可以使用触摸屏选择测量。可以触摸“测量”侧边栏对话框中的“+”打开测量类型菜单。另请参见“[触摸屏幕上的软键和菜单](#)”（第 52 页）。

有关测量类型的详细信息，请参见“[测量摘要](#)”（第 238 页）。

- 6 设置软键可用来在某些测量上进行附加的测量设置。
- 7 按下**添加测量**软键或按下输入旋钮显示测量。

打开光标显示最近所添加的测量（显示屏的最底端）所测量的波形部分。要查看以前添加的测量（但不是最后一个）的光标，可再次添加该测量。

默认情况下，将显示测量统计信息。请参见“[测量统计信息](#)”（第 262 页）。

- 8 要关闭测量，可再次按下 **[Meas] 测量** 键。

测量即从显示屏擦除。

- 9 要停止一项或多项测量，可按下**清除测量**软键，选择要清除的测量，或按下**全部清除**。



清除了所有测量后，如果再次按下 **[Meas] 测量**，则默认测量是频率和峰 - 峰值。

## 编辑测量

当添加的测量具有可以编辑的参数时（如延迟、相位、占用带宽、ACPR 或 THD 测量），您可以编辑这些测量的参数。

- 1 按下 [Meas] **测量** 键以显示“测量菜单”。
- 2 按下 **编辑测量** 软键以打开“编辑测量菜单”。
- 3 按下 **选择测量** 软键以选择要编辑的测量。
- 4 按下 **参数** 软键以选择要编辑的参数，然后使用剩余软键来编辑该参数。

## 测量摘要

示波器提供的自动测量列在下表中。所有测量都适用于模拟通道波形。除计数器以外的所有测量适用于参考波形和数学波形（而不是 FFT）。只有数量有限的测量适用于数学 FFT 波形和数字通道波形（如下表中所述）。

测量	对数学运算 FFT 有效*	对于数字通道有效	备注
“全部快照”（第 241 页）			
“幅度”（第 243 页）			
“区域”（第 257 页）			
“平均值”（第 246 页）	是，全屏		
“低值”（第 244 页）			
“位速率”（第 252 页）		是	
“猝发宽度”（第 251 页）			
“计数器”（第 250 页）		是	对数学波形无效。
“延迟”（第 252 页）		是	在两个源之间进行测量。按下 <b>设置</b> 以指定第二个源。

测量	对数学运算 FFT 有效*	对于数字通道有效	备注
" 占空比 " (第 251 页)		是	
" 下降时间 " (第 252 页)			
" 频率 " (第 249 页)		是	
" 最大值 " (第 243 页)	是		
" 最小值 " (第 243 页)	是		
" 上升沿计数 " (第 257 页)			
" 下降沿计数 " (第 257 页)			
" 正脉冲计数 " (第 256 页)		是	
" 负脉冲计数 " (第 256 页)		是	
" 过冲 " (第 245 页)			
" 峰 - 峰值 " (第 243 页)	是		
" 周期 " (第 249 页)		是	
" 相位 " (第 254 页)			在两个源之间进行测量。按下 <b>设置</b> 以指定第二个源。
" 前冲 " (第 246 页)			
" 比例 " (第 248 页)			在两个源之间进行测量。按下 <b>设置</b> 以指定第二个源。
" 上升时间 " (第 252 页)			
" 转换速率 " (第 258 页)			
"DC RMS" (第 246 页)			

## 15 测量

测量	对数学运算 FFT 有效*	对于数字通道有效	备注
"AC RMS" (第 247 页)			
"边沿时间" (第 252 页)		是	
"高值" (第 244 页)			
"+ 宽度" (第 251 页)		是	
"- 宽度" (第 251 页)		是	
"Y 最大时的 X" (第 255 页)	是		结果单位将为赫兹。
"Y 最小时的 X" (第 255 页)	是		结果单位将为赫兹。
"X 上的 Y" (第 243 页)	是	是	对于 FFT 波形, X 是一个频率值。
* 使用光标在 FFT 上进行其他测量。			

### 功率应用测量

请注意, 如果安装了 功率测量和分析许可证并启用了功率应用, 则可以使用其他功率应用测量。有关更多信息, 请参见 [www.keysight.com/find/3000TX-Series-manual](http://www.keysight.com/find/3000TX-Series-manual) *功率测量应用用户指南*。

### 双通道 (N2820A 探头) 测量

请注意, 在同时使用主探头和副探头电缆时, 可以使用 N2820A 高灵敏度电流探头进行其他测量。低于探头的钳位电平的放大波形数据加入到高于探头的钳位电平的缩小波形数据将生成可进行测量的波形。这些测量仅对模拟输入通道有效。

双通道 (N2820A 探头) 测量	备注
振幅	请参见 "幅度" (第 243 页)。
充电	充电 (以安培 - 小时计) 是波形下方的测量区域。请参见 "区域" (第 257 页)。
平均值	请参见 "平均值" (第 246 页)。
低值	请参见 "低值" (第 244 页)。
峰 - 峰值	请参见 "峰 - 峰值" (第 243 页)。



双通道 (N2820A 探头) 测量	备注
DC RMS	请参见“DC RMS” (第 246 页)。
AC RMS	请参见“AC RMS” (第 247 页)。

使用 N2820A 探头对电池供电（浮动）的设备进行测量时，应使用提供的接地导线连接设备的接地端和探头的接地接头，如下图所示。只需将接地导线的末端卡入探头的接头。如果不进行接地连接，探头的共模输入放大器将无法正确显示波形。


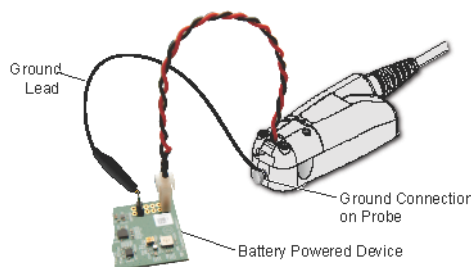


图 47 使用 N2820A 探头在电池供电的设备上进行测量

## 全部快照


全部快照测量类型将显示一个弹出框，其中包含所有单个波形测量的快照。

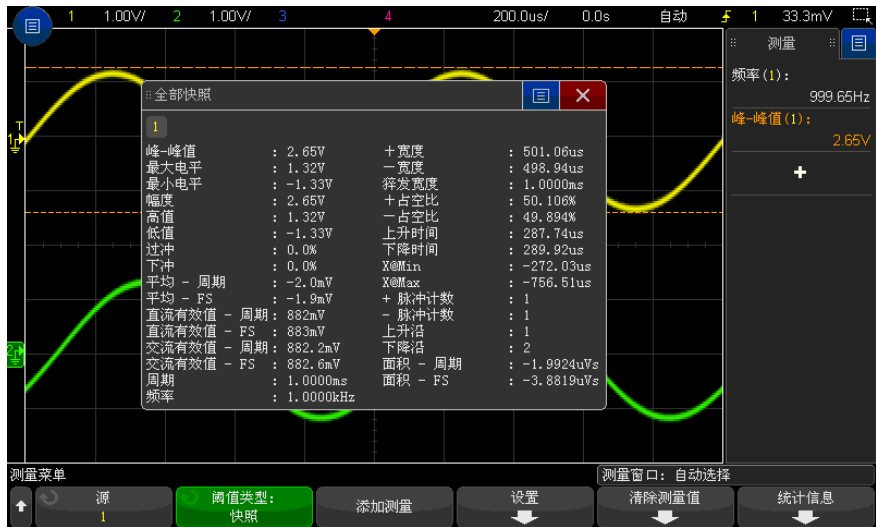

还可以配置 [Quick Action] 快捷键以显示“全部快照”弹出框。请参见“配置 [Quick Action] (快捷键) 键” (第 342 页)。

## 电压测量

下图显示电压测量点。

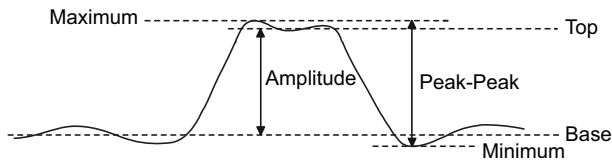

使用通道探头单位软键将每个输入通道的测量单位设置为伏特或安培。请参见“指定通道单位” (第 84 页)。

数学波形单位在“数学波形单位” (第 99 页) 中介绍。

- “峰-峰值” (第 243 页)
- “最大值” (第 243 页)

- “最小值”（第 243 页）
- “幅度”（第 243 页）
- “高值”（第 244 页）
- “低值”（第 244 页）
- “过冲”（第 245 页）
- “前冲”（第 246 页）
- “平均值”（第 246 页）
- “DC RMS”（第 246 页）
- “AC RMS”（第 247 页）
- “比例”（第 248 页）

## 峰 - 峰值

峰 - 峰值是最大值和最小值之间的差。Y 光标显示正在测量的值。

## 最大值

最大值是波形显示的最高值。Y 光标显示正在测量的值。

## 最小值

最小值是波形显示的最低值。Y 光标显示正在测量的值。

## X 上的 Y

**X 上的 Y** 测量指定源波形上指定水平位置的垂直值。水平位置必须在屏幕上。

如果水平轴是时间，则水平位置是参考触发事件的时间值。

如果源是 FFT（快速傅立叶变换）波形，则水平轴是频率而不是时间，水平位置是频率值。

## 幅度

波形的幅度是高值和低值之间的差。Y 光标显示正在测量的值。

## 高值

波形的高值是波形较高部分的众数（最常用值），如果未对众数做准确定义，则将高值视为与最大值相同。Y 光标显示正在测量的值。

另请参见 • “[隔离高值测量的脉冲](#)”（第 244 页）

### 隔离高值测量的脉冲

下图显示如何使用缩放模式来隔离高值测量的脉冲。

您可能需要更改测量窗口视图设置，以便在下方的缩放窗口视图中进行测量。请参见“[测量窗口](#)”（第 261 页）。

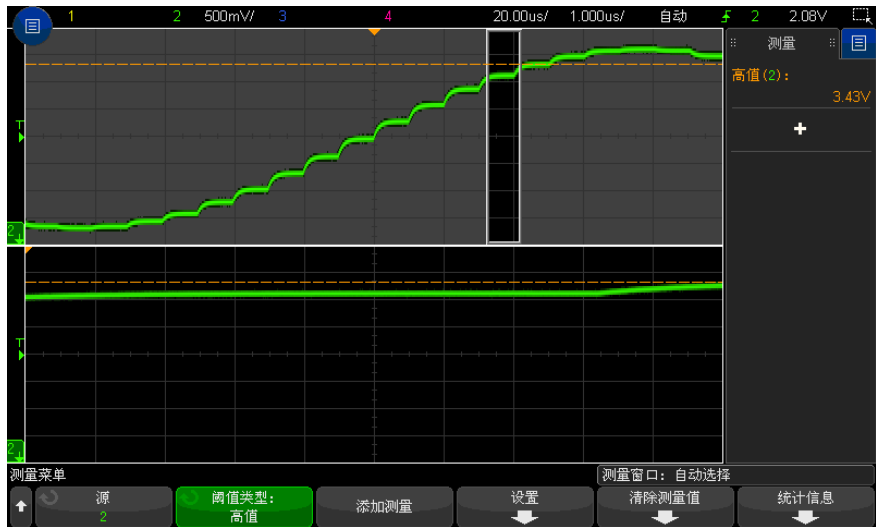


图 48 隔离高值测量区域

## 低值

波形的低值是波形较低部分的模式（最常用值），如果未对模式做准确定义，则将低值视为与最小值相同。Y 光标显示正在测量的值。

## 过冲

过冲是大边沿转换后的失真，以幅度的百分比表示。X 光标显示正在测量的边沿（距触发参考点最近的边沿）。

$$\text{Rising edge overshoot} = \frac{\text{local Maximum} - \text{D Top}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

$$\text{Falling edge overshoot} = \frac{\text{Base} - \text{D local Minimum}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

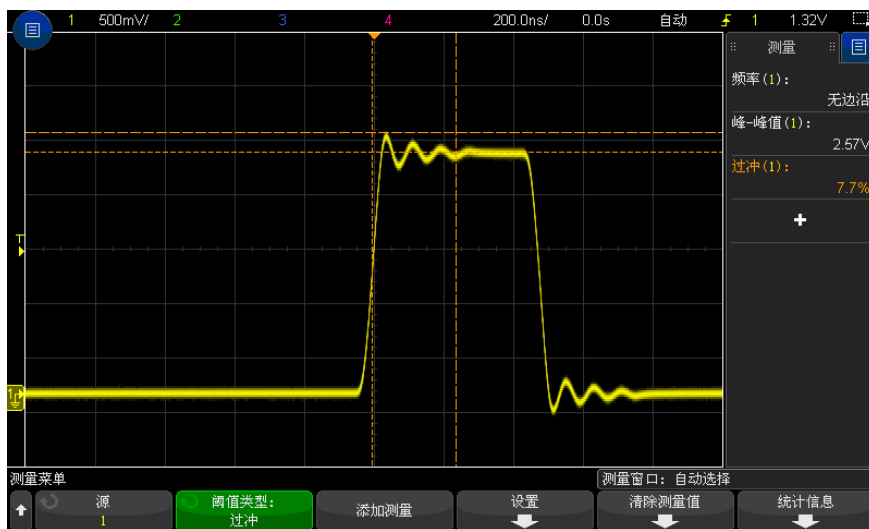
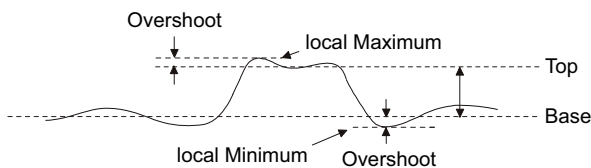



图 49 自动过冲测量

## 前冲

前冲是大边沿转换之前的失真，以幅度的百分比表示。X 光标显示正在测量的边沿（距触发参考点最近的边沿）。

$$\text{Rising edge preshoot} = \frac{\text{local Maximum} - \text{D Top}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

$$\text{Falling edge preshoot} = \frac{\text{Base} - \text{D local Minimum}}{\text{Amplitude}} \times 100$$

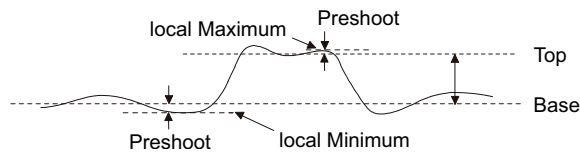

## 平均值

平均值是波形采样的电平总和除以采样数目。

$$\text{Average} = \frac{\sum x_i}{n}$$

其中  $x_i$  = 测量的第  $i$  点的值， $n$  = 测量间隔中的点数。

全屏测量间隔变化可测量所有显示的数据点上的值。

$N$  个周期测量间隔变化可测量所显示信号的整数周期上的值。如果存在的边沿小于三个，则测量将显示“无边沿”。

X 光标显示正在测量的波形间隔。

## DC RMS

DC RMS 是一个或多个完整周期上波形的均方根值。

$$\text{RMS (dc)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}$$

其中  $x_i$  = 测量的第  $i$  点的值， $n$  = 测量间隔中的点数。

全屏测量间隔变化可测量所有显示的数据点上的值。

$N$  个周期测量间隔变化可测量所显示信号的整数周期上的值。如果存在的边沿小于三个，则测量将显示“无边沿”。

X 光标显示正在测量的波形间隔。

## AC RMS

AC RMS 是移除了 DC 分量的波形的均方根值。例如，它可用于测量电源噪声。


$N$  个周期测量间隔可测量所显示信号的整数周期上的值。如果存在的边沿小于三个，则测量将显示“无边沿”。

X 光标显示正在测量的波形间隔。

全屏（标准偏差）测量间隔变化是去除了 DC 分量的全屏上的 RMS 测量。它显示所示电压值的标准偏差。

测量的标准偏差是测量与平均值的差值。测量的平均值是测量的统计平均值。

下图以图形方式显示平均值和标准偏差。标准偏差由希腊字母 sigma 表示： $\sigma$ 。对于高斯分布，68.3% 的测量结果在平均值的两个 sigma ( $\pm 1\sigma$ ) 范围内。99.7% 的测量结果在平均值的六个 sigma ( $\pm 3\sigma$ ) 范围内。

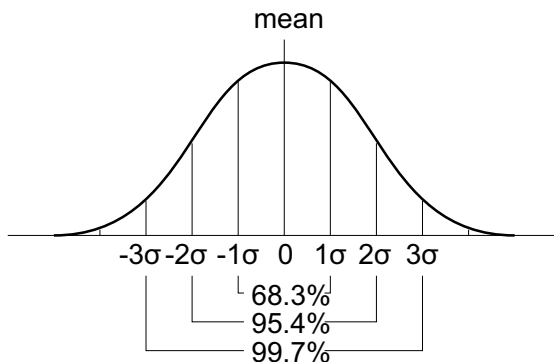

平均值计算方式如下：

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

其中：

- $\bar{x}$  = 平均值。
- $N$  = 进行的测量次数。
- $x_i$  = 第  $i$  个测量结果。

标准偏差计算方式如下：

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

其中：

- $\sigma$  = 标准偏差。
- $N$  = 进行的测量次数。
- $x_i$  = 第  $i$  个测量结果。
- $\bar{x}$  = 平均值。


### 比例

比例测量显示两个源的 AC RMS 电压的比例，用 dB 表示。按下**设置**软键为测量选择源通道。

### 时间测量

下图显示了时间测量点。



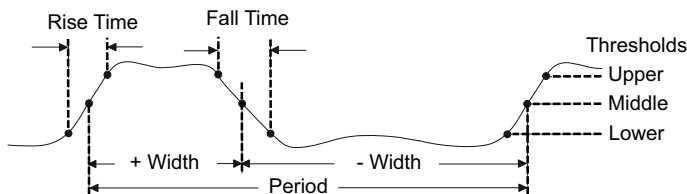

默认的低、中、高阈值分别为介于高值与低值之间的 10%、50% 和 90%。有关其他百分比阈值和绝对值阈值设置，请参见“[测量阈值](#)”（第 260 页）。

- “[周期](#)”（第 249 页）
- “[频率](#)”（第 249 页）
- “[计数器](#)”（第 250 页）
- “[+ 宽度](#)”（第 251 页）
- “[- 宽度](#)”（第 251 页）
- “[猝发宽度](#)”（第 251 页）
- “[占空比](#)”（第 251 页）
- “[位速率](#)”（第 252 页）
- “[上升时间](#)”（第 252 页）
- “[下降时间](#)”（第 252 页）
- “[延迟](#)”（第 252 页）
- “[相位](#)”（第 254 页）
- “[Y 最小时的 X](#)”（第 255 页）
- “[Y 最大时的 X](#)”（第 255 页）

## 周期

周期是整个波形周期的时间间隔。此时间是在两个连续、同极性边沿的中阈值点之间测量的。中阈值跨越还必须穿过低阈值和高阈值电平，这样可消除矮脉冲。X 光标显示正在测量的波形部分。Y 光标显示中阈值点。

## 频率

频率定义为  $1/\text{周期}$ 。周期定义为两个连续、同极性边沿的中阈值交叉点之间的时间。中阈值跨越还必须穿过低阈值和高阈值电平，这样可消除矮脉冲。X 光标显示正在测量的波形部分。Y 光标显示中阈值点。

另请参见 • “[隔离频率测量事件](#)”（第 250 页）

### 隔离频率测量事件

下图显示如何使用缩放模式来隔离频率测量事件。

您可能需要更改测量窗口视图设置，以便在下方的缩放窗口视图中进行测量。请参见“[测量窗口](#)”（第 261 页）。

如果波形被削波，可能无法进行测量。

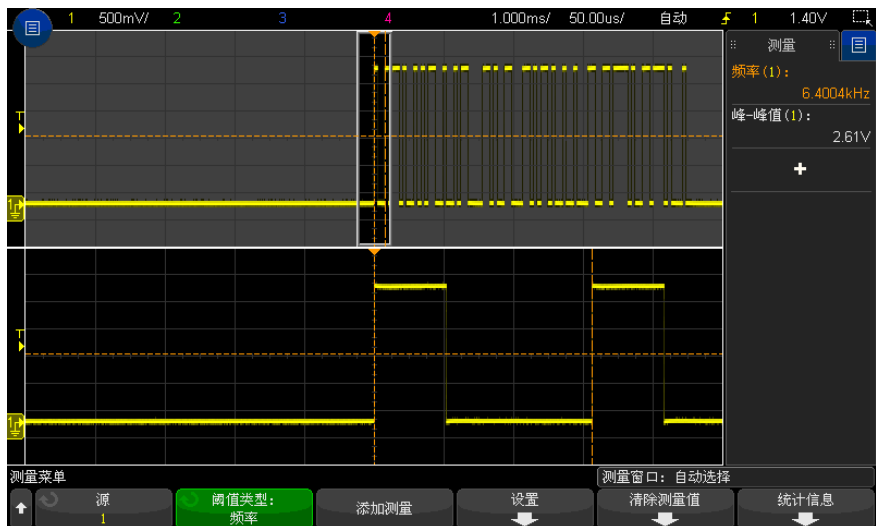


图 50 隔离频率测量事件

## 计数器

InfiniiVision X 系列示波器具有一个集成的硬件频率计数器，可计算一段时间（称为门控时间）内出现的周期数，以测量信号的频率。

门控时间是示波器的水平量程，但被限制在大于等于 0.1 s 和小于等于 10 s 之间。与其他测量不同，缩放水平时基窗口不会对计数器测量进行门控。

Counter 测量可以测量的最大频率为示波器的带宽。支持的最小频率为 2.0 / 门控时间。

硬件计数器使用触发比较器输出。因此，必须正确设置被计数通道的触发电平（或数字通道阈值）。

模拟通道和数字通道都可以被选择为源。

一次只能显示一个计数器测量结果。

### + 宽度


+ **宽度**是从上升沿的中间阈值到下一个下降沿的中间阈值的时间。X 光标显示正在测量的脉冲。Y 光标显示中阈值点。

### - 宽度

- **宽度**是从下降沿的中间阈值到下一个上升沿的中间阈值的时间。X 光标显示正在测量的脉冲。Y 光标显示中阈值点。

### 猝发宽度

猝发宽度测量是屏幕上从第一个沿到最后一个沿的时间。

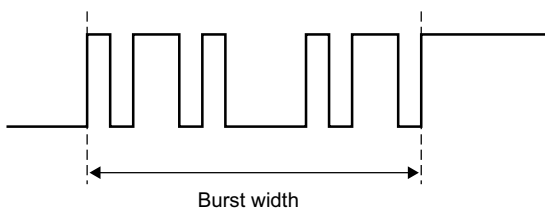

### 占空比

重复脉冲列的占空比是脉冲宽度和周期的比率，以百分比表示。X 光标显示正在测量的时间周期。Y 光标显示中阈值点。

$$+ \text{Duty cycle} = \frac{+ \text{Width}}{\text{Period}} \times 100 \quad - \text{Duty cycle} = \frac{- \text{Width}}{\text{Period}} \times 100$$

### 位速率

位速率测量可测量波形的所有正、负脉冲宽度，取两种宽度的最小值，然后将该最小宽度转换以赫兹为单位的值。

### 上升时间

信号的上升时间是正向沿的较低阈值交叉点和较高阈值交叉点之间的时差。X 光标显示正在测量的边沿。要获得最高的测量精确度，将水平时间 / 格设置为最快，而将波形的完整上升沿留在显示屏中。Y 光标显示较高阈值或下限点。

### 下降时间

信号的下降时间是负向沿的较高阈值交叉点和较低阈值交叉点之间的时差。X 光标显示正在测量的边沿。要获得最高的测量精确度，将水平时间 / 格设置为最快，而将波形的完整下降沿留在显示屏中。Y 光标显示较高阈值或下限点。

### 边沿时间

**边沿时间**测量由**源**、**斜率**和**边沿号**参数指定的边沿位置的水平时间。

该测量使用的阈值电压为 50% 点，外加少量滞后。（源波形的“中间”测量阈值设置不影响此测量。）

当发现指定的斜率和边沿号阈值交叉时，示波器将报告该交叉的时间（以秒为单位），并以触发点（时间=0）为参考。

如果找不到指定的交叉，也就是说，如果波形没有跨过 50% 的垂直值，或者如果波形在指定的斜率上没有跨过 50% 的垂直值特定的次数，则示波器将报告“无边沿”。


为**边沿号**选择**自动**时，将使用与时基参考点最近的边沿。指定边沿号时，边沿数将从显示屏的左侧算起。

不能选择 FFT（快速傅立叶变换）波形作为源。

### 延迟

使用指定的波形阈值点，延迟可测量两个波形边沿之间的时差。

负延迟值表示源 1 的所选边沿出现在源 2 的所选边沿后面。



- 1 按下 [Meas] 测量键以显示“测量菜单”。
- 2 按下添加测量软键。
- 3 按下类型：软键，然后旋转输入旋钮以选择延迟。
- 4 单击参数软键，然后选择并指定以下参数：

- 源 1、源 2 — 波形源。
- 源 1 斜率、源 2 斜率 — 上升沿或下降沿。
- 源 1 边沿号、源 2 边沿号 — 选定源的边沿号。


为源 1 边沿号选择自动时，将使用与时基参考点最近的边沿。还将为源 2 边沿号自动选择自动且无法更改。在这种情况下，将使用与源 1 边沿最近的源 2 边沿。

选择边沿号时，从显示的两个源的左侧对边沿进行计数。

- 源 1 阈值、源 2 阈值 — 指定是使用源上的上、中还是下阈值电平进行测量。

- 5 按下添加测量软键进行测量。


以下示例显示了在通道 1 的上升沿和通道 2 的上升沿之间进行的延迟测量。

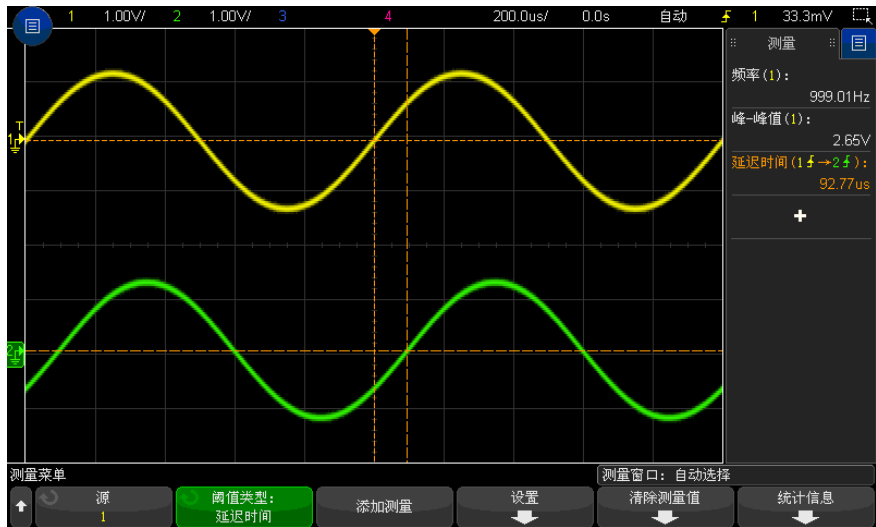

## 相位

相位是计算出的从源 1 到源 2 的相移，用度表示。负相移值表示源 1 的上升沿出现在源 2 的上升沿之后。

$$\text{Phase} = \frac{\text{Delay}}{\text{Source 1 Period}} \times 360$$

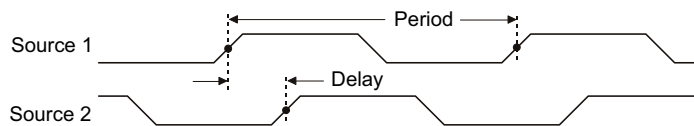


- 1 按下 [Meas] 测量键以显示“测量菜单”。
- 2 按下添加测量软键。
- 3 按下类型：软键，然后旋转输入旋钮以选择相位。
- 4 单击参数软键，然后选择并指定以下参数：
  - 源 1

- 源 2

默认相位设置从通道 1 测量到通道 2。

5 按下**添加测量**软键进行测量。

以下示例显示了在通道 1 和通道 1 上的数学  $d/dt$  函数之间进行的相位测量。

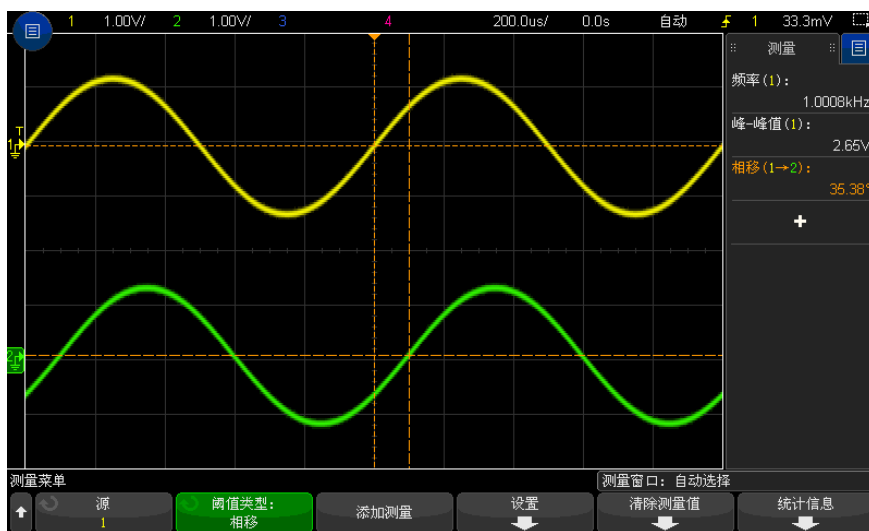

## Y 最小时的 X

Y 最小时的 X 是从显示屏的左侧开始第一次出现波形最小值时的 X 轴值（通常为时间）。对于周期信号，最小值的位置可沿整个波形变化。X 光标显示正在测量的当前 Y 最小时的 X 值的位置。

## Y 最大时的 X

Y 最大时的 X 是从显示屏的左侧开始第一次出现波形最大值时的 X 轴值（通常为时间）。对于周期性的信号，最大值的位置在整个波形内可能会变动。X 光标显示正在测量的当前 Y 最大时的 X 值的位置。

另请参见 

- “测量 FFT 的峰值”（第 256 页）

### 测量 FFT 的峰值

- 1 选择 **FFT** 作为“波形数学函数菜单”中的算子。
- 2 选择**数学运算 N** 作为“测量菜单”中的源。
- 3 选择**最大值**和 **Y 最大时的 X** 测量。


**最大值**单位是 dB，而对于 FFT，**Y 最大时的 X** 单位是赫兹。

## 计算测量

- “正脉冲计数”（第 256 页）
- “负脉冲计数”（第 256 页）
- “上升沿计数”（第 257 页）
- “下降沿计数”（第 257 页）

### 正脉冲计数


**正脉冲计数**测量是所选波形源的脉冲计数。

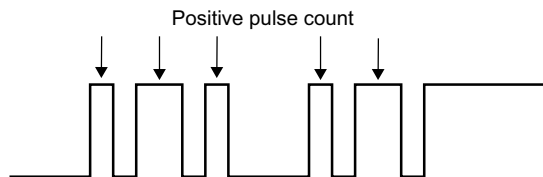

### 负脉冲计数

**负脉冲计数**测量是所选波形源的脉冲计数。



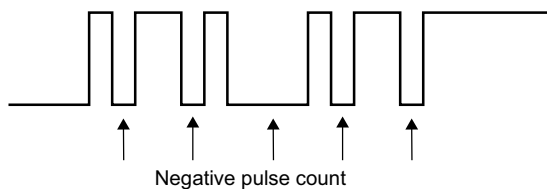

## 上升沿计数

**上升沿计数**测量是所选波形源的沿计数。  
此测量适用于模拟通道。

## 下降沿计数


**下降沿计数**测量是所选波形源的沿计数。  
此测量适用于模拟通道。

## 混合测量

- “区域” (第 257 页)

## 区域

区域测量波形和接地电平之间的区域。将从接地电平方方的区域中减去接地电平下方的区域。

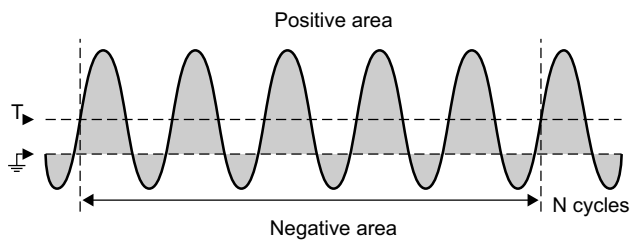

全屏测量间隔变化可测量所有显示的数据点上的值。

N 个周期测量间隔变化可测量所显示信号的整数周期上的值。如果存在的边沿小于三个，则测量将显示“无边沿”。

X 光标显示正在测量的波形间隔。

### 转换速率

**转换速率**测量距离由**源**和**斜率**参数指定的时基参考点最近的边沿的垂直值的变化 ( $\Delta Y$ ) 除以水平值的变化 ( $\Delta X$ )。

测量的低阈值和高阈值由源波形的测量阈值设置指定。

不能选择 FFT（快速傅立叶变换）波形作为源。

## FFT 分析测量

- “**通道功率**”（第 258 页）
- “**占用带宽**”（第 258 页）
- “**相邻通道功率比 (ACPR)**”（第 259 页）
- “**总谐波失真 (THD)**”（第 259 页）

### 通道功率

**通道功率**测量某个频率范围的频谱功率。

测量中使用的中心频率是为 FFT 函数定义的频率，FFT 范围指定频率范围。

当使用光标跟踪此测量时，光标位于格线的最左侧和最右侧。

### 占用带宽

**占用带宽**测量占总频谱功率的一定比例（通常为 99%）的带宽（频率范围）。尽管 99% 是行业常规设置，但您可以指定要在测量中实际使用的百分比。

测量中使用的中心频率是为 FFT 函数定义的频率，FFT 范围代表总频谱功率。


当使用光标跟踪此测量时，光标显示测量的带宽（频率范围）。

## 相邻通道功率比 (ACPR)

相邻通道功率比或仅**相邻功率比**（或通道泄漏比）测量一个或多个边带中包含的功率占主要频率范围中的功率的比例。

主要范围由通道宽度和中心频率指定。通道宽度是测量参数之一。测量中使用的中心频率是为 FFT 函数定义的频率。

边带（具有与主要范围相同的宽度）在通道间隔宽度所分隔的主要范围之上和之下。”通道间隔宽度”是另一个测量参数。

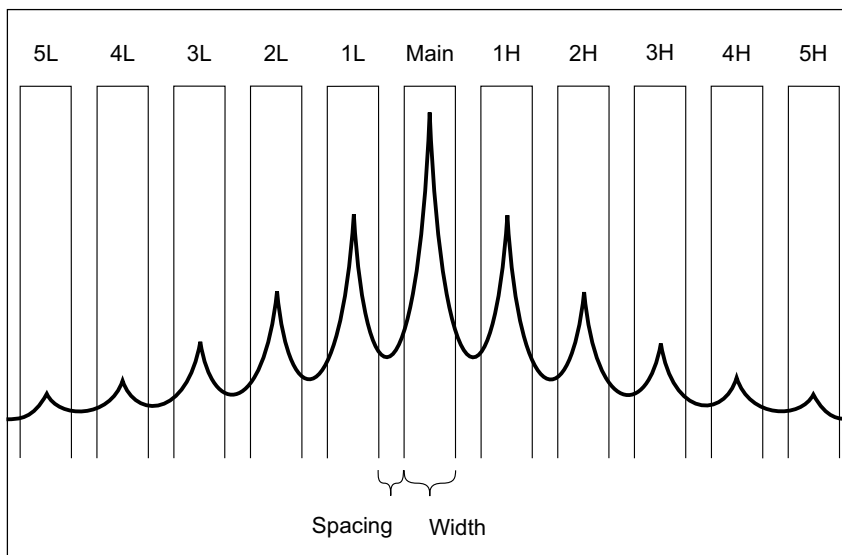

用于测量的边带是通过“通道选择”参数选择的。您可以选择主要范围之上或之下的第一到第五个边带（之上的 1H 到 5H 和之下的 1L 到 5L）。整个边带必须位于要测量的格线中。否则，测量结果将“不完整”。

当使用光标跟踪此测量时，光标显示正在测量的边带。

## 总谐波失真 (THD)

**总谐波失真 (THD)** 是基础频率的功率与其余谐波和噪音中包含的功率的比。THD 是对信号纯度的测量。

**总谐波失真 (THD)** 测量每个谐波周围谱带中包含的功率，并将它与基础频率周围谱带中的功率进行比较。对于基础频率和每个谐波，测量的谱带宽度是相同的。该宽度是基础频率的  $1/2$ 。

您可以将基础频率作为测量参数输入，并手动跟踪基础频率和谐波，或者您可以允许自动跟踪基础频率和谐波，其中，将假定最高峰值为基础频率。

当用光标跟踪此测量时，光标显示要测量的基础频率周围的谱带（基础频率的  $\pm 1/4$ ）。

## 测量阈值

设置测量阈值可定义在模拟通道或数学函数波形上进行测量的垂直电平。

### 注意

#### 更改默认阈值可能更改测量结果

默认的较低、中等、较高阈值分别为高值和低值间的 10%、50% 和 90%。更改这些默认阈值定义可能会改变返回的平均、延迟、占空比、下降时间、频率、过冲、周期、相位、前冲、上升时间、+ 宽度和 - 宽度的测量结果。

- 1 在“测量菜单”中，按下**阈值**软键以设置模拟通道的测量阈值。

通过按下 [Analyze] 分析 > 功能，然后选择**测量阈值**也可以打开“测量阈值菜单”。

- 2 按下**源**软键可选择要更改其测量阈值的模拟通道或数学函数波形源。

可为每个模拟通道和数学函数波形分配唯一阈值。



- 3 按下**类型**软键将测量阈值设置为 %（高值和低值的百分比）或**绝对值**。
  - 阈值百分比的范围是 0% 至 100%。
  - 每个通道的绝对阈值单位在通道探头菜单中设置。

## 贴士

## 绝对阈值提示

- 绝对阈值取决于通道定标、探头衰减和探头单位。在设置绝对阈值之前，应首先设置这些值。
- 最小和最大阈值限制在屏幕上的数值范围之内。
- 如果任一绝对阈值高于或低于最小或最大波形值，测量可能就会无效。

4 按下**较低**软键，然后旋转 Entry 旋钮以设置较低测量阈值。

将较低阈值增加到设置的中等阈值之上会自动递增中等阈值，以使其高于较低阈值。默认的较低阈值为 10% 或 800 mV。

如果将阈值**类型**设置为 **%**，则较低阈值的设置范围是 0% 至 98%。

5 按下**中等**软键，然后旋转 Entry 旋钮以设置中等测量阈值。

中等阈值受到所设置的较低阈值和较高阈值的限制。默认的中等阈值为 50% 或 1.20 V。

- 如果将阈值**类型**设置为 **%**，则中等阈值的设置范围是 1% 至 99%。

6 按下**较高**软键，然后旋转 Entry 旋钮以设置较高测量阈值。

将较高阈值减小到所设置的中等阈值之下会自动降低中等阈值，使其低于较高阈值。默认的较高阈值为 90% 或 1.50 V。

- 如果将阈值**类型**设置为 **%**，则较高阈值的设置范围是 2% 至 100%。

## 测量窗口

可以选择是在显示的主窗口部分还是在显示的缩放窗口部分中进行测量（显示缩放时基时），或由 X1 和 X2 光标控制。

1 按下 **[Meas]** 测量键。2 在“测量菜单”中，按下**测量窗口**软键，然后旋转输入旋钮以选择：

- **自动选择** — 显示缩放时基时，测量在下部的缩放窗口中进行；如果无法进行或未显示缩放时基，则使用主窗口。
- **主** — 测量窗口是主窗口。
- **缩放** — 测量窗口是下方的缩放窗口。
- **由光标控制** — 测量窗口位于 X1 和 X2 光标之间。显示缩放时基时，使用显示的缩放窗口部分中的 X1 和 X2 光标。


## 测量统计信息

显示测量统计信息：

- 1 按下 **[Meas]** 测量键以进入“测量菜单”。默认情况下，在通道 1 上测量频率和峰值之间的电压。
- 2 为您正在使用的通道选择所需测量（请参见“[测量摘要](#)”（第 238 页））。
- 3 在“测量菜单”中，按下**统计信息**软键以进入“统计信息菜单”。



- 4 按下**显示开启**软键可启用测量统计信息显示。

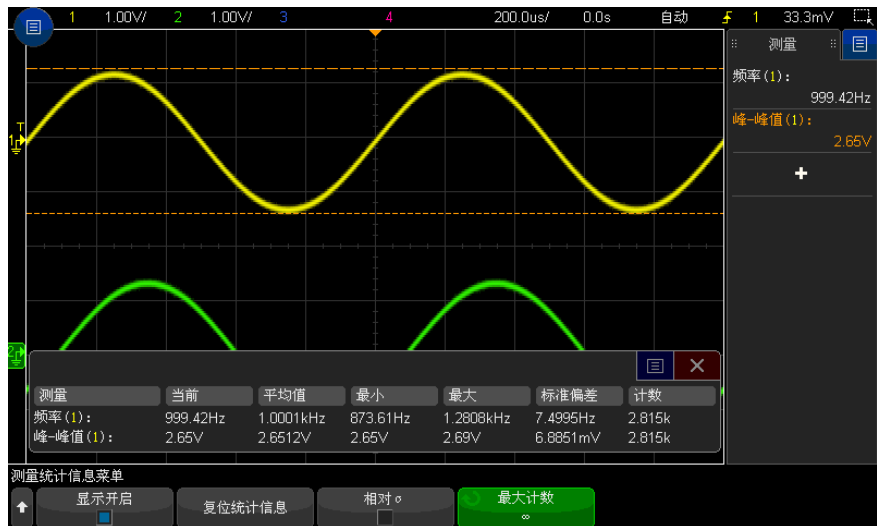

测量的源通道显示在测量名后的括号内。例如：“**频率 (1)**”表示通道 1 上的频率测量。

显示以下统计信息：测量名称、当前测量值、平均值、最小测量值、最大测量值、标准偏差以及进行测量的次数（计数）。统计信息基于所捕获的波形的总数（计数）。

显示在统计信息中的标准偏差是使用与计算标准偏差测量相同的公式计算得到的。该公式显示在“AC RMS”（第 247 页）部分中。

可再次按下**显示开启**软键以禁用测量统计信息显示。即使已禁用统计信息显示，统计信息也会继续累积。

- 5 要复位统计信息测量，请按下**复位统计信息**软键。此操作将复位所有统计信息，并再次开始记录统计信息。

每次添加新测量（例如：频率、周期或幅度）时，统计信息都将复位并再次开始累积统计数据。

- 6 要启用相对标准偏差，请按下**相对  $\sigma$** 软键。

启用时，测量统计信息中显示的标准偏差将变为标准偏差 / 平均值。

- 7 要指定计算测量统计信息时使用的值的数量，请按下**最大计数**软键并输入所需的值。

对最近的值数量“N”计算统计信息，其中 N 是测量的采集总数或测量的采集数的**最大计数**。

需要了解的有关测量统计信息的其他信息：

- 按下 [Single] **单次采集**键时，统计信息将复位，并完成单次测量（计数 = 1）。连续按 [Single] **单次采集**进行的采集将累积统计数据（并且计数将会增加）。
- **增量统计信息**软键只有在采集已停止并且可选的分段存储器功能已关闭时才显示。按下 [Single] **单次采集**或 [Run/Stop] **运行 / 停止**键可停止采集。您可以使用水平位置控件（位于前面板的“水平控件”部分）平移波形。活动测量将停留在屏幕上，允许您测量捕捉的波形的不同方面。按下**增量统计信息**可将当前测量的波形添加到收集的统计信息数据中。
- 只有在采集停止并且可选的分段存储器功能打开时，**分析段**软键才会显示。如果采集已完成（且示波器已停止），则可以按下**分析段**软键来为采集的段累积测量统计数据。

也可以打开无限余辉（“显示设置菜单”中），按**分析段**软键来创建无限余辉显示。

## 测量限值测试

可以启用包含任何捆绑的软件许可的测量限值测试功能（包括波罩测试）。

此功能允许测试测量值，以确定它们是在指定的限值范围之内还是之外。可以显示限值测试结果，在出现失败时可以停止示波器采集。可以指定在限值范围之内还是限值范围之外的测量值被认为是失败的。

要启用测量限值测试，请执行以下操作：

- 1 首先，添加要测试其限值的测量。
- 2 按下 [Analyze] 分析键。
- 3 按下**功能**，然后选择**测量限值测试**。
- 4 再次按下**功能**以启用测量限值测试。



只要使用**限值**软键打开测量限值测试，就会重置测量限值结果。

要向限值测试添加测量，请指定限值，并指定失败是在限值内还是在限值外：

- 1 在“分析”菜单中，按下**设置**。
- 2 在“限值测试设置”菜单中，按下**测量**，然后选择要包括的测量。再次按下**测量**，或再次选择测量以启用它。



- 3 使用**下限**和**上限**软键输入测量限值。

使用**复制余量**您可以将限制设置为最后的测量值加上或减去一个百分比裕度，以指定百分比余量；然后按下**从结果复制**以设置**下限值**和**上限值**。

- 4 使用**失败条件**软键选择失败是**超出限值**还是在**限值内**。

对要包括在限值测试中的每个测量重复上述步骤。

对于每个启用的测量，将显示以下值：

- 测量名（和源通道编号）
- 最小测量值
- 最大测量值
- 失败次数的下限值
- 失败次数的上限值



- 执行测量的次数（计数）

测量的源通道显示在测量名后的括号内。例如，“频率 (1)”表示通道 1 上的频率测量。

无论是否显示限值测试信息，计数、失败数、最小值和最大值都将继续累积。

单击“测量限值测试结果”对话框会打开一个弹出菜单，您可以在其中清除测量限值结果并执行其他相关任务。

要在测量限值测试失败时停止运行的采集，请执行以下操作：

- 1 在“分析”菜单中，按下**出现失败时停止**以启用该选项。

## 15 测量

# 16 模板测试

从高质量波形创建模板（自动模板） / 267

模板测试设置选项 / 269

模板统计信息 / 271

手动修改模板文件 / 272

构建模板文件 / 275

一种验证波形与一组特定参数相容性的方法是使用模板测试。模板定义示波器显示屏的一个区域，在该区域中，必须保留波形才能符合所选参数。模板是否相容是在显示上逐点验证的。模板测试在显示的模拟通道上运行；它不在未显示的通道上运行。


模板测试是需要启用许可证的功能。

## 从高质量波形创建模板（自动模板）

高质量波形符合所有选择的参数，它是将与所有其他波形进行比较的波形。

- 1 配置示波器以显示高质量波形。
- 2 按下 **[Analyze]** 分析键。
- 3 按下 **功能**，然后选择**模板测试**。
- 4 再次按下 **功能**以启用模板测试。


## 16 模板测试

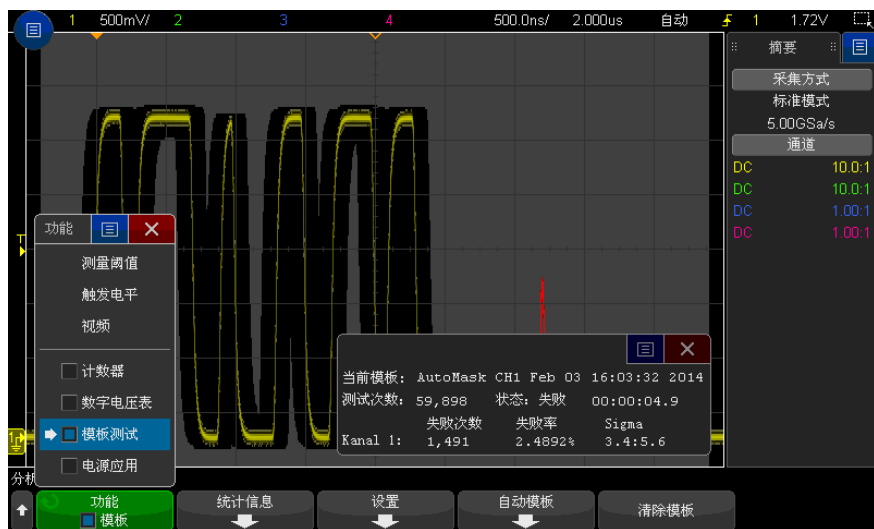

- 5 按下**自动模板**。
- 6 在“自动模板菜单”中，按下**源**软键，确保选择所需的模拟通道。



- 7 调整模板的水平公差 ( $\pm Y$ ) 和垂直公差 ( $\pm X$ )。可使用格线分度或绝对单位（伏特或秒）调整这些公差，使用**单位**软键可选择这些单位。
- 8 按下**创建模板**软键。  
将创建模板并开始测试。  
一旦按下**创建模板**软键，旧模板将被擦除，并创建新模板。

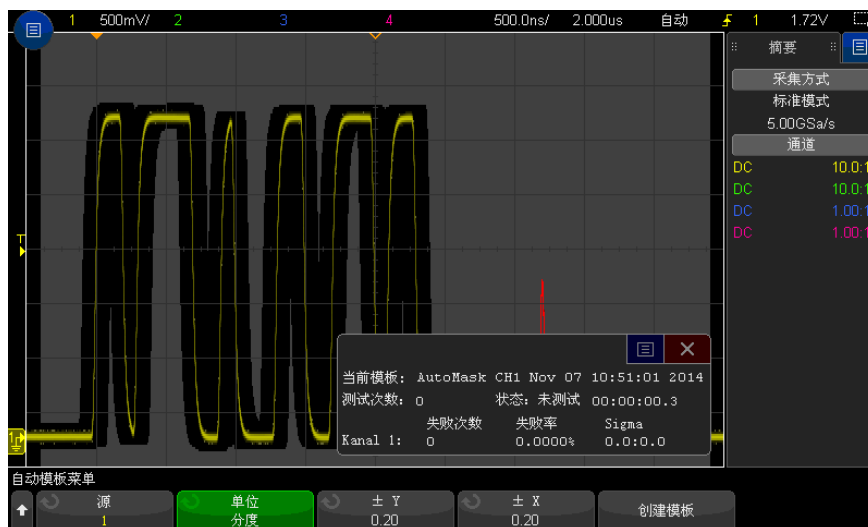

- 9 要清除模板并关闭模板测试，可按下  “返回 / 向上”键以返回“模板测试菜单”，然后按下**清除模板**软键。

如果启用模板测试时无限余辉显示模式（请参见“[设置或清除余辉](#)”（第 153 页））已打开，它将保持打开状态。如果启用模板测试时无限余辉为关闭状态，则它将在打开模板测试时打开，在模板测试关闭时关闭。

排除模板设置故障

如果按下**创建模板**，模板的显示覆盖了整个屏幕，请在“自动模板菜单”中检查  $\pm Y$  和  $\pm X$  设置。如果将  $\pm Y$  和  $\pm X$  设置为零，产生的模板将紧密围绕在波形周围。

如果按下**创建模板**，但好像没有创建任何模板，请检查  $\pm Y$  和  $\pm X$  设置。可能是它们设置过大，以至于模板不可见。

## 模板测试设置选项


在“模板测试菜单”中，按下**设置**软键以进入“模板设置菜单”。

运行截止	<p>使用“运行截止”软键可指定终止模板测试的条件。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>永久</b> — 示波器连续运行。但是，如果发生错误，则会执行<b>出错</b>软键指定的操作。</li> <li>• <b>最小测试次数</b> — 选择此选项，然后使用<b>测试次数</b>软键选择示波器触发、显示波形、将波形与模板比较的次数。示波器将在完成指定的测试次数后停止。可能超过指定的最小测试次数。如果发生错误，则会执行<b>出错</b>软键指定的操作。实际的已完成测试次数将显示在软键上面。</li> <li>• <b>最短时间</b> — 选择此选项，然后使用<b>测试时间</b>软键选择示波器运行的时间。所选时间过后，示波器将停止运行。可能超过指定时间。如果发生错误，则会执行<b>出错</b>软键指定的操作。实际测试时间将显示在软键上面。</li> <li>• <b>最小 Sigma</b> — 选择此选项，然后使用“Sigma”软键选择最小 Sigma。模板测试将一直运行，直到测试了足够的波形以达到最小 Sigma（如果发生错误，示波器将执行<b>出错</b>软键指定的操作）。请注意，这是与过程 Sigma（与每次测试的故障数相关）相对应的测试 Sigma（假设没有缺陷，针对一定数量的测试波形的最大可实现的过程 Sigma）。当选择了小 Sigma 值时，Sigma 值可能超过选定值。实际的 Sigma 会显示。</li> </ul>
出错	<p><b>出错</b>设置指定当输入波形与模板不一致时要采取的操作。此设置替代了<b>运行截止</b>设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>停止</b> — 示波器将在检测到第一个错误时停止（在第一个与模板不一致的波形上）。此设置替代了<b>最小测试次数</b>和<b>最短时间</b>设置。</li> <li>• <b>保存</b> — 示波器在检测到错误时保存屏幕图像。在“保存菜单”（按下 [Save/Recall] <b>保存 / 调用</b> &gt; <b>保存</b>）中，选择图像格式（*.bmp 或 *.png）、目标（在 USB 存储设备上）以及文件名（可自动递增）。如果错误发生的频率太高，并且示波器将其所有时间都用来保存图像，则按下 [Stop] <b>停止</b>键以停止采集。</li> <li>• <b>打印</b> — 示波器在检测到错误时打印屏幕图像。只有在连接了打印机后此选项才可用，如“<b>打印示波器显示屏</b>”（第 321 页）所述。</li> <li>• <b>测量</b> — 仅在包含模板冲突的波形上运行测量（以及测量统计数据，如果示波器支持）。测量结果不受正在传递的波形影响。当采集模式设置为“平均”时，此模式不可用。</li> </ul> <p>请注意，您可以选择<b>打印</b>或<b>保存</b>，但不能同时选择这两者。可以同时选择所有其他操作。例如，可以同时选择<b>停止</b>和<b>测量</b>，让示波器进行测量，并在出现第一个错误时停止。</p> <p>还可以在模板测试失败时在后面板 TRIG OUT BNC 连接器上输出信号。请参见“<b>设置后面板 TRIG OUT 源</b>”（第 333 页）。</p>

源锁定	<p>使用<b>源锁定</b>软键打开“源锁定”时，将重绘模板，以在任何时候移动波形时都匹配源。例如，如果更改水平时基或垂直增益，则模板使用新的设置重绘。</p> <p>如果关闭“源锁定”，更改水平或垂直设置时并不会重绘波罩。</p>
源	<p>如果更改源通道，将不会擦除模板。它将按为其分配的通道的垂直增益和偏移设置重新定标。要为选定的源通道选择新模板，请向上返回菜单层次结构，按下<b>自动模板</b>，然后按下<b>创建模板</b>。</p> <p>“模板设置菜单”中的“源”软键与“自动模板菜单”中的“源”软键相同。</p>
全部测试	<p>启用时，所有显示的模拟通道都将包括在模板测试中。禁用时，只有选定的源通道才包括在测试中。</p>

## 模板统计信息

在“模板测试菜单”中，按下**统计信息**软键以进入“模板统计信息菜单”。

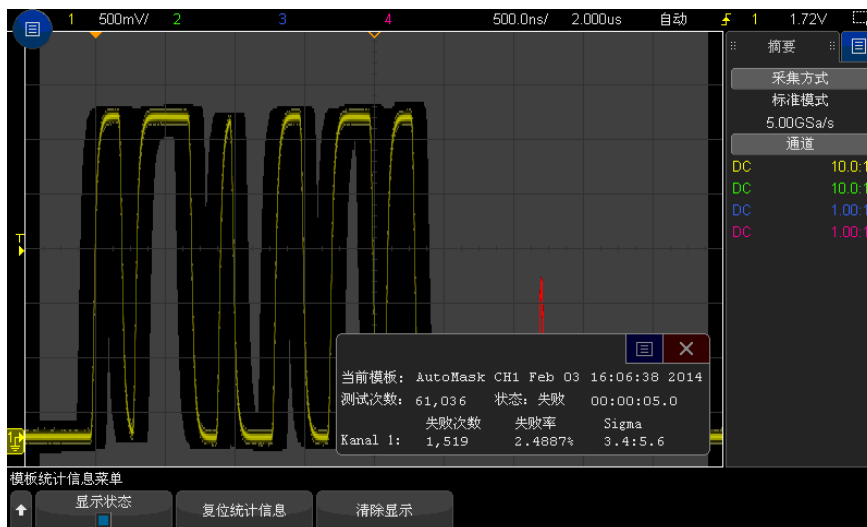

<b>显示状态</b>	<p>如果启用<b>显示统计信息</b>，则显示下列信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 当前模板、模板名称、通道编号、日期和时间。</li> <li>• 测试次数（已执行的模板测试总数）。</li> <li>• 状态（通过、失败或未测试）。</li> <li>• 累积测试时间（以小时、分钟、秒和 0.1 秒为单位）。</li> </ul> <p>对于每个模拟通道：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 失败次数（信号摆幅超出模板的采集数）。</li> <li>• 失败率（失败的百分比）。</li> <li>• Sigma（基于测试波形数，过程 Sigma 与最大可实现的 Sigma 的比率）。</li> </ul>
<b>复位统计信息</b>	<p>请注意，发生以下情况时也将复位统计信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 关闭模板测试后又重新打开。</li> <li>• 按了“清除模板”软键。</li> <li>• 创建了自动模板。</li> </ul> <p>另外，每当示波器在采集停止后运行时，将重置累积时间计数。</p>
<b>清屏</b>	<p>从示波器显示中清除采集数据。</p>

## 手动修改模板文件

可以手动修改使用自动模板功能创建的模板文件。

- 1 请按照“**从高质量波形创建模板（自动模板）**”（第 267 页）中的步骤 1-7 操作。创建模板后不要将其清除。
- 2 将 USB 海量存储设备连接到示波器。
- 3 按下 [Save/Recall] 保存 / 调用键。
- 4 按下**保存**软键。
- 5 按下**格式**软键并选择**模板**。
- 6 按下第二个软键并选择 USB 海量存储设备上的目标文件夹。
- 7 按下**按下以保存**软键。这将创建描述模板的 ASCII 文本文件。
- 8 移除 USB 海量存储设备并将其连接到 PC。
- 9 使用文本编辑器（如写字板）打开所创建的 .msk 文件。
- 10 编辑、保存和关闭文件。



模板文件包含下列部分：


- 模板文件标识符。
- 模板标题。
- 模板冲突区域。
- 示波器设置信息。

模板文件标识符 模板文件标识符是 MASK\_FILE\_548XX。

模板标题 模板标题是 ASCII 字符串。例如：autoMask CH1 OCT 03 09:40:26 2008

如果模板文件的标题中包含关键字“autoMask”，则模板边缘将定义为通过。否则，模板边缘将定义为失败。

模板冲突区域

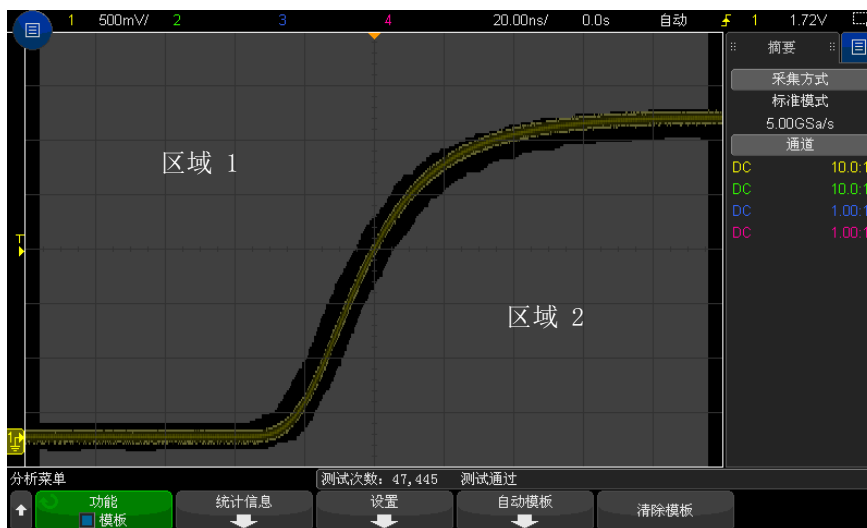

可为模板最多定义 8 个区域。这些区域编号为 1-8。它们可按任意顺序显示在 .msk 文件中。区域的编号必须从上到下、从左到右排列。

自动模板文件包含两个特殊区域：“粘”在显示屏顶部的区域以及“粘”在底部的区域。顶部区域由第一个点和最后一个点的 y 值“MAX”表示。底部区域由第一个点和最后一个点的 y 值“MIN”表示。

顶部区域必须是文件中编号最低的区域。底部区域必须是文件中编号最高的区域。

区域编号 1 是顶部模板区域。区域 1 中的顶点描述沿线的点，该线是模板顶部区域的底部边缘。

同样，区域 2 中的顶点描述构成模板底部区域的顶部边缘。

模板文件中的顶点已标准化。可使用四个参数定义对值进行标准化的方式：

- X1
- $\Delta X$
- Y1
- Y2

这四个参数在模板文件的“示波器设置”部分中定义。

使用以下方程对文件中的 Y 值（正常电压）进行标准化：

$$Y_{\text{norm}} = (Y - Y1) / \Delta Y$$

其中  $\Delta Y = Y2 - Y1$

将模板文件中的标准化 Y 值转换为电压：

$$Y = (Y_{\text{norm}} * \Delta Y) + Y1$$

其中  $\Delta Y = Y2 - Y1$

使用以下方程对文件中的 X 值（正常时间）进行标准化：

$$X_{\text{norm}} = (X - X1) / \Delta X$$

将标准化的 X 值转换为时间：

$$X = (X_{\text{norm}} * \Delta X) + X1$$

#### 示波器设置信息

关键字“setup”和“end\_setup”（单独显示在一行中）定义模板文件的示波器设置区域的开始和结束。示波器设置信息包含远程编程语言命令，在加载模板文件时，示波器将执行这些命令。


可在此部分中输入任何合法的远程编程命令。

模板定标可控制解释标准化的矢量的方式。这样反过来可控制在显示屏上绘制模板的方式。控制模板定标的远程编程命令是：

```
:MTES:SCAL:BIND 0 :MTES:SCAL:X1 -400.000E-06 :MTES:SCAL:XDEL +800.000E-06 :MTES:SCAL:Y1
+359.000E-03 :MTES:SCAL:Y2 +2.35900E+00
```

## 构建模板文件

下图显示的是一个使用全部八个区域的模板。

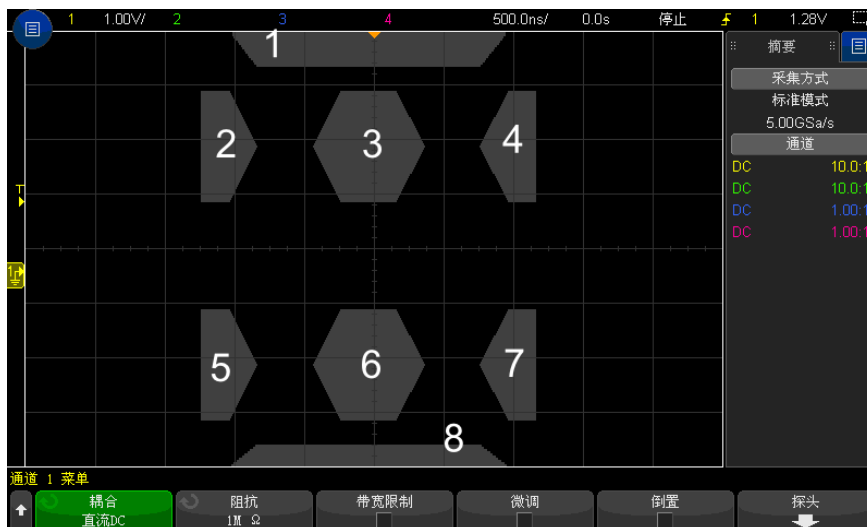

此模板是通过调用以下模板文件创建的：

`MASK_FILE_548XX`

"All Regions"

```

/* Region Number */ 1 /* Number of vertices */ 4 -12.50, MAX -10.00, 1.750 10.00, 1.750
12.50, MAX

/* Region Number */ 2 /* Number of vertices */ 5 -10.00, 1.000 -12.50, 0.500 -15.00, 0.5
00 -15.00, 1.500 -12.50, 1.500

/* Region Number */ 3 /* Number of vertices */ 6 -05.00, 1.000 -02.50, 0.500 02.50, 0.50
0 05.00, 1.000 02.50, 1.500 -02.50, 1.500

/* Region Number */ 4 /* Number of vertices */ 5 10.00, 1.000 12.50, 0.500 15.00, 0.500
15.00, 1.500 12.50, 1.500

/* Region Number */ 5 /* Number of vertices */ 5 -10.00, -1.000 -12.50, -0.500 -15.00, -
0.500 -15.00, -1.500 -12.50, -1.500

/* Region Number */ 6 /* Number of vertices */ 6 -05.00, -1.000 -02.50, -0.500 02.50, -0
.500 05.00, -1.000 02.50, -1.500 -02.50, -1.500

/* Region Number */ 7 /* Number of vertices */ 5 10.00, -1.000 12.50, -0.500 15.00, -0.5
00 15.00, -1.500 12.50, -1.500
  
```

```

/* Region Number */ 8 /* Number of vertices */ 4 -12.50, MIN -10.00, -1.750 10.00, -1.75
0 12.50, MIN

setup :CHANnel:RANGe +8.00E+00 :CHANnel:OFFSet +2.0E+00 :CHANnel:DISPlay 1 :TiMebase:
MODE MAIN :TiMebase:REFeRence CeNter :TiMebase:RANGe +50.00E-09 :TiMebase:POSiTion +10.0
E-09 :MTESt:SOURce CHANnel :MTESt:ENABle 1 :MTESt:LOCK 1 :MTESt:SCALe:X1 +10.0E-09 :MTE
St:SCALe:XDELta +1.0000E-09 :MTESt:SCALe:Y1 +2.0E+00 :MTESt:SCALe:Y2 +4.00000E+00 end_se
tup

```

在模板文件中，所有区域定义都需要用空白行间隔开来。

模板区域是由许多 (x, y) 坐标顶点定义的（与普通的 x、y 图形上一样）。“MAX”的“y”值指的是格线的最高点，“MIN”的“y”值指的是格线的最低点。

### 注意

如果模板区域中有超过 1000 个顶点，则只处理前 1000 个顶点。

使用 :MTESt:SCALe 设置命令，使模板 X、Y 图与示波器格线关联。

示波器的格线使用一个时间参考位置（位于屏幕的左侧、中心或右侧）和一个相对于参考位置的触发 (t=0) 位置 / 延迟值。示波器的格线还有一个垂直的接地 0 V 参考（相对于屏幕中心的偏移量）位置。

X1 和 Y1 设置命令将模板区域的 x、y 图形原点与关联到波器格线的 t=0 和 V=0 参考位置，XDELta 和 Y2 设置命令指定图形的 x 和 y 单位的大小。

- X1 设置命令指定 x、y 图形的 x 原点的时间位置。
- Y1 设置命令指定 x、y 图形的 y 原点的垂直位置。
- XDELta 设置命令指定与每个 x 单位相关联的时间量。
- Y2 设置命令是 x、y 图形的 y=1 值的垂直位置（因此，Y2 - Y1 实际上是 YDELta 值）。

例如：

- 如果格线的触发位置为 10 ns（屏幕中心参考位置前面），接地参考线（偏移量）比屏幕中心低 2 V，那么，要将模板区域 x、y 图形的原点放在屏幕中心，需要将 X1 设置为 10 ns，将 Y1 设置为 2 V。
- 如果将 XDELta 参数设置为 5 ns，将 Y2 设置为 4 V，则顶点为 (-1, 1)、(1, 1)、(1, -1) 和 (-1, -1) 的模板区域将从 5 ns 移到 15 ns，从 0 V 移到 4 V。
- 如果通过将 X1 和 Y1 均设置为 0 来将模板区域的 x、y 图形原点移到 t=0 和 V=0 位置，则原来的顶点所定义的区域将从 -5 ns 移到 5 ns，从 -2 V 移到 2 V。

**注意**

尽管一个模板最多可以有 8 个区域，但是，在任何给定的垂直列中只能定义 4 个区域。当一个垂直列中有 4 个区域时，必须将一个区域绑定到顶端（使用 MAX 的 y 值），将另一个区域绑定到底端（使用 MIN 的 y 值）。

---

## 如何进行模板测试？

InfiniiVision 示波器通过创建用于波形查看区域的 200 x 640 的数据库来启动模板测试。阵列中的每个位置被指定为违规或通过区域。违规区域中每出现一个波形数据点，就记录一个故障。如果选中**测试全部**，则将根据每个采集的模板数据库来测试每个活动模拟通道。对于每个通道，可记录超过 2 百万次失败。还会记录所测试的采集数量并显示为“测试次数”。

模板文件允许分辨率超过 200 X 640 的数据库。将对数据进行量化处理以减小模板文件大小，以便在屏幕上显示。


## 16 模板测试

## 17 数字电压表和计数器

数字电压表 / 279

计数器 / 281

数字电压表 (DVM) 和计数器分析功能在 3000T X 系列示波器上为标准配置。

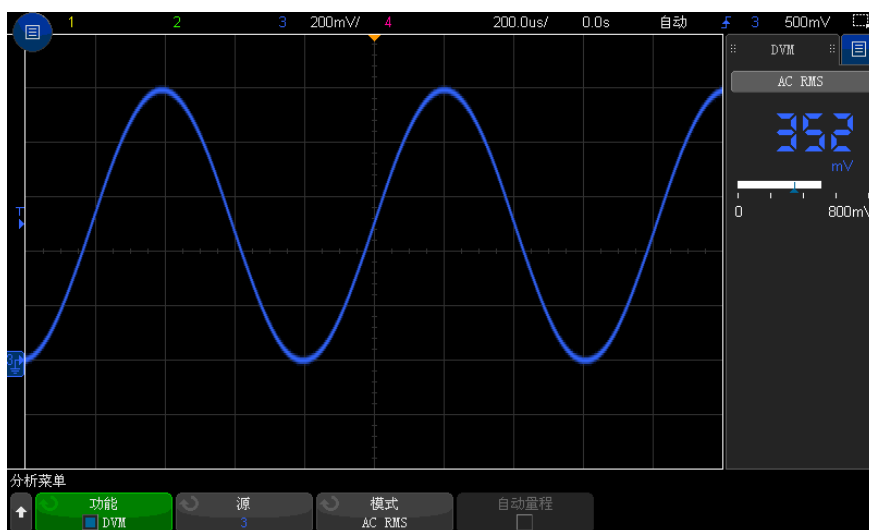

### 数字电压表

数字电压表 (DVM) 分析功能可以在任意模拟通道上测量 3 位电压。DVM 测量与示波器的采集系统异步，且始终进行采集。

## 17 数字电压表和计数器

DVM 显示一个七段读数，如数字电压表上所示。它显示所选模式及单位。使用通道的“探头菜单”中的**单位**软键选择单位。

DVM 显示还具有一个定标，该定标由通道的垂直定标和参考电平来确定。定标的蓝色三角形指示器显示最近的测量结果。上方的白色栏显示最近 3 秒钟的测量极值。

当信号频率在 20 Hz 到 100 kHz 之间时，DVM 执行精确的 RMS 测量。当信号频率超出此范围时，DVM 显示中将出现“< 带宽限制？”或“> 带宽限制？”，警告您注意不正确的 RMS 测量结果。

要使用数字电压表，请执行以下操作：

- 1 按下 [Analyze] 分析键。
- 2 按下**功能**，然后选择**数字电压表**。
- 3 再次按下**功能**以启用 DVM 测量。



- 4 按下**源**软键，然后旋转输入旋钮以选择要进行数字电压表（DVM）测量的模拟通道。

所选通道不必开启（显示波形）即可进行 DVM 测量。

- 5 按下**模式**软键，然后旋转输入旋钮以选择数字电压表（DVM）模式：
  - **AC RMS** — 显示移除了 DC 分量的所采集数据的均方根值。
  - **DC** — 显示所采集数据的 DC 值。
  - **DC RMS** — 显示所采集数据的均方根值。
- 6 如果所选源通道未在示波器触发时使用，请按下**自动量程**以禁用或启用 DVM 通道的垂直定标、垂直（接地电平）位置和触发（阈值电压）电平（用于测量计数器频率）的自动调整功能。

启用后，**自动量程**将阻止对通道的垂直定标和位置旋钮进行调整。

如果禁用，则可以正常使用通道的垂直定标和位置旋钮。



## 计数器

计数器分析功能可在任何模拟通道上提供频率、周期或边沿事件（积算）计数器测量。

计数器对特定时间（门控时间）内的触发电平交叉点计数，并将结果显示为一个七段读数（类似于独立的计数器仪表上的读数）。

对于频率和周期计数器测量：

- 门控时间由所选的分辨率位数（范围在 3 到 8 之间）间接指定。分辨率越高，门控时间越长。
- 可测量的最大频率为 1 GHz（通常为 1.2 GHz）。使用 8 位数的分辨率时，该计数器将对 470 MHz 以上的信号饱和。

对于积算测量：

- 将保留运行的边沿计数。您可以选择是对正边沿还是负边沿计数，当在任何模拟通道上触发边沿后，您可以在第二个模拟通道上使用正脉冲或负脉冲对计数进行门控。
- 边沿事件的最大计数频率为 1 GHz（通常为 1.2 GHz）。
- 对计数进行门控时，如果对积算源和门控源使用类似的探头，则门控信号的设置时间通常为 0 ns，保持时间通常为 3.5 ns。

计数器与示波器的采集系统异步，且始终进行采集。

要使用计数器，请执行以下操作：

- 1 按下 **[Analyze]** 分析键。
- 2 按下**功能**，然后选择**计数器**。
- 3 再次按下**功能**以启用计数器。



- 4 按下**源**软键并旋转输入旋钮可选择模拟通道或**触发限定事件**信号以打开计数器测量。

使用**触发限定事件源**（触发模式不是“边沿”时可用）可查看检测到触发事件的频率。示波器的采集时间或更新速率功能导致检测到触发事件的频率可能要大于触发实际发生的频率。TRIG OUT 信号显示触发实际发生的时间。请记住，示波器的触发电路在释抑之前无法重新接通，最小释抑时间为 40 ns；因此，最大触发限定事件频率计数为 25 MHz。

所选通道不必开启（显示波形）即可进行计数器测量。

- 5 按下**自动设置阈值**软键可使示波器自动确定并设置所选模拟通道源的阈值电压（触发）电平。
- 6 按下**测量**软键，然后旋转输入旋钮可选择计数器测量的内容：
  - **频率** — 信号的每秒周期数（Hz、kHz 或 MHz）。
  - **周期** — 信号周期的时间周期。
  - **积算** — 对信号边沿事件的计数。

#### 频率和周期计数器

要进行频率和周期测量，请按下**数字位数**软键以指定计数器的分辨率。您可以选择 3 到 8 位的分辨率。

分辨率越高，门控时间越长，这会导致测量时间也越长。

#### 积算计数器

要进行（边沿事件）积算测量，请按下**清除计数**软键将边沿事件计数器清零。

按下**积算**软键打开“计数器积算菜单”，您可在其中：



- 按下**源**软键，然后旋转输入旋钮以更改在其上进行计数器测量的模拟通道。
- 按下**事件斜率**软键选择是对正边沿事件还是负边沿事件进行计数。
- 按下**门控**软键使用正电平或负电平在第二模拟通道上启用或禁用边沿事件计数门控。

当门控处于启用状态时：

- a 按下**门控源**软键，然后旋转输入旋钮以选择将提供门控信号的模拟通道。  
没有必要打开所选的通道（显示波形）。
- b 按下此极性软键选择是正电平还是负电平对边沿事件计数进行门控。  
所选模拟通道的触发电平用于确定信号的极性。

# 18 频率响应分析

进行连接	/	283
设置和运行分析	/	284
查看和保存分析结果	/	285


频率响应分析 (FRA) 是获得许可的功能。

频率响应分析 (FRA) 功能控制内置波形发生器来扫描一定频率范围内的正弦波，同时测量被测设备 (DUT) 的输入和输出。在每个频率上都会测量增益 (A) 和相位，并绘制在频率响应波德图上。

当频率响应分析完成时，您可以在图表上移动标记，以查看在各个频率点测量的增益和相位值。您还可以针对增益和相位图来调整图的定标和偏移设置。

## 进行连接

将波形发生器输出连接至被测设备 (DUT)。示波器的输入通道将探测该设备的输入和输出。

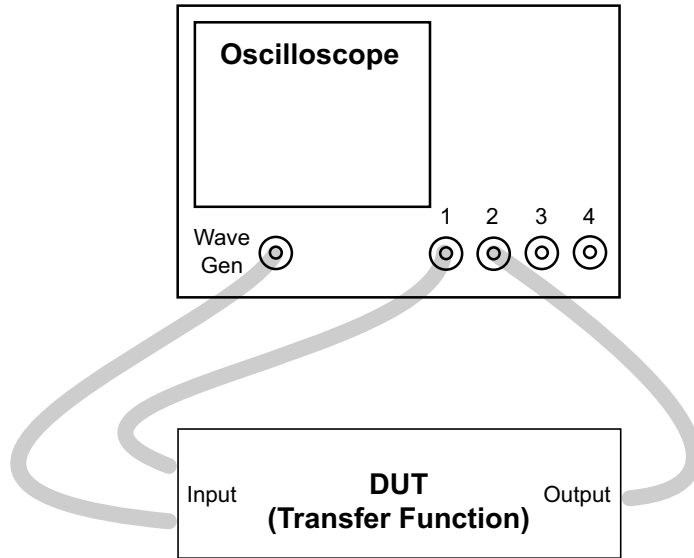

## 设置和运行分析

- 1 选择主菜单 > 分析 > 分析菜单。
- 2 单击**功能**，然后选择**频率响应分析**。
- 3 再次单击**功能**以启用该功能。



- 4 单击**打开对话框...** 软键可打开“频率响应分析”对话框。
- 5 选择对话框左侧的设置选项卡（齿轮图标）。



有以下设置：

- 扫描中的启动频率和停止频率，以及每十倍频程的点数。
- 探测输入和输出的通道。（单击帮助图标查看连接图。）
- 波形发生器幅度和预期的输出负载阻抗。

要为不同的十倍频程指定不同的幅度，请选择**幅度轮廓图**。

Gen Out 信号的额定输出阻抗为 50 ohms。但是，输出负载选择允许波形发生器显示预期输出负载的正确幅度和偏移电平。如果实际负载阻抗与选定的值不同，则显示的幅度和偏移电平将不正确。

- 6 单击**运行分析**软键。

## 查看和保存分析结果


如果“频率响应分析”对话框未打开，可单击**打开对话框...**软键。

选择对话框左侧的绘图选项卡（绘图图标）可在波德图中查看分析结果。

该图显示了增益和相位测量值与频率的关系。可以拖动两个标记以查看该图上的实际值。右上角有一个用于启用或禁用增益或相位绘图、调整绘图的定标 / 偏移或者进行自动定标的控件。


## 18 频率响应分析

还有**图表控件**软键，可使用输入旋钮或键盘对话框进行图表调整。您可以使用这些软键来调整增益定标和偏移、相位定标和偏移、频率定标（起始频率和结束频率）或标记 1 和标记 2 位置。

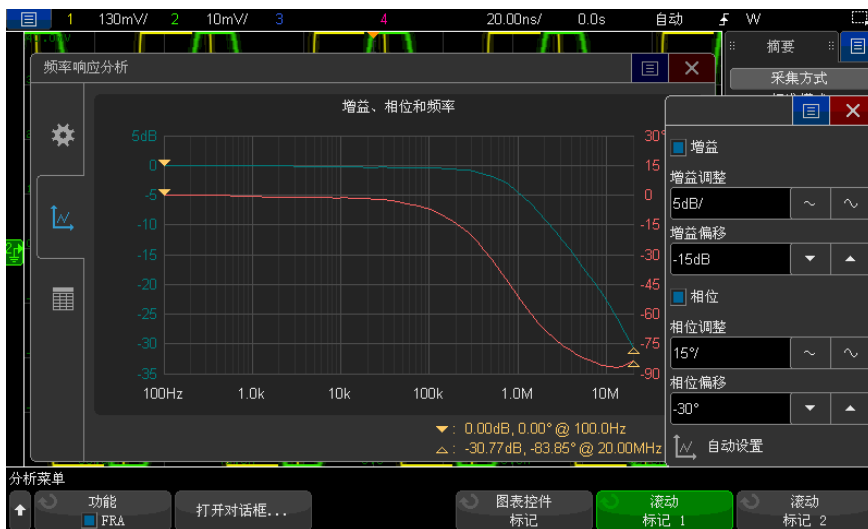

选择对话框左侧的表选项卡（表图标）可以表格形式查看分析结果。

该表格显示：数据点数量、频率、波形发生器输出幅度、测量的增益和测量的相位。可以滚动数据。右上角有一个用于启用或禁用增益或相位表数据的菜单控件。

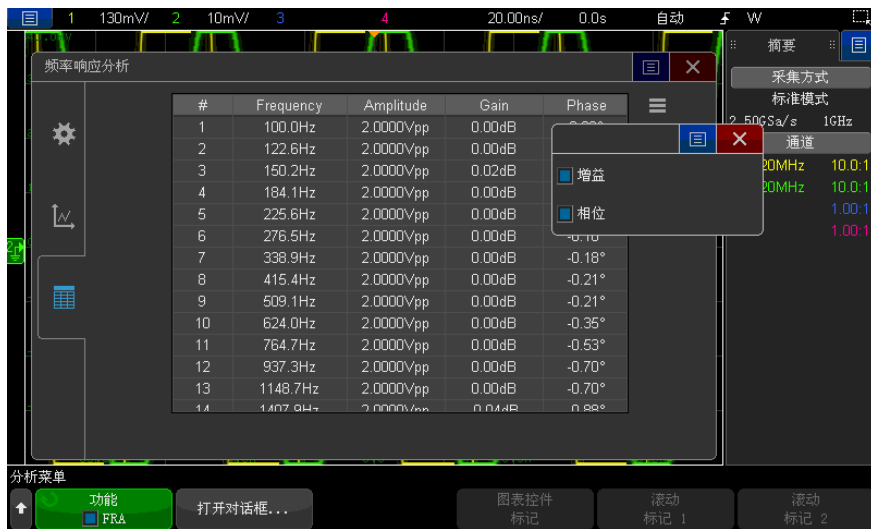

可通过选择主菜单 > 文件 > 保存 菜单，然后单击格式并选择频率响应分析数据 (\*.csv) 选项来保存（或通过电子邮件发送）分析结果。

## 18 频率响应分析



# 19 波形发生器

选择生成的波形类型和设置	/	289
编辑任意波形	/	292
输出设置	/	298
使用波形发生器逻辑预设值	/	300
将噪声添加到波形发生器输出	/	301
将调制添加到波形发生器输出	/	301
恢复波形发生器默认值	/	305

示波器中内置有波形发生器。可通过 DSOX3WAVEGEN 升级许可证启用它。在测试示波器电路时，使用波形发生器可以方便地提供输入信号。

可通过示波器设置保存和调用波形发生器设置。请参见第 20 章，“保存 / 通过电子邮件发送 / 调用（设置、屏幕、数据），”（从第 307 页开始）。

## 选择生成的波形类型和设置

- 1 要访问“波形发生器菜单”并启用或禁用前面板 Gen Out BNC（发生器输出 BNC）中的波形发生器输出，请按下 **[Wave Gen] 波形发生器键**。


启用波形发生器输出时，**[Wave Gen] 波形发生器键**将点亮。禁用波形发生器输出时，**[Wave Gen] 波形发生器键**将熄灭。

首次打开仪器时，波形发生器输出总是为禁用状态。

如果对 Gen Out BNC（发生器输出 BNC）施加过高电压，则且自动禁用波形发生器输出。

- 2 在“波形发生器菜单”中，按**波形软键**，然后旋转输入旋钮以选择波形类型。

## 19 波形发生器

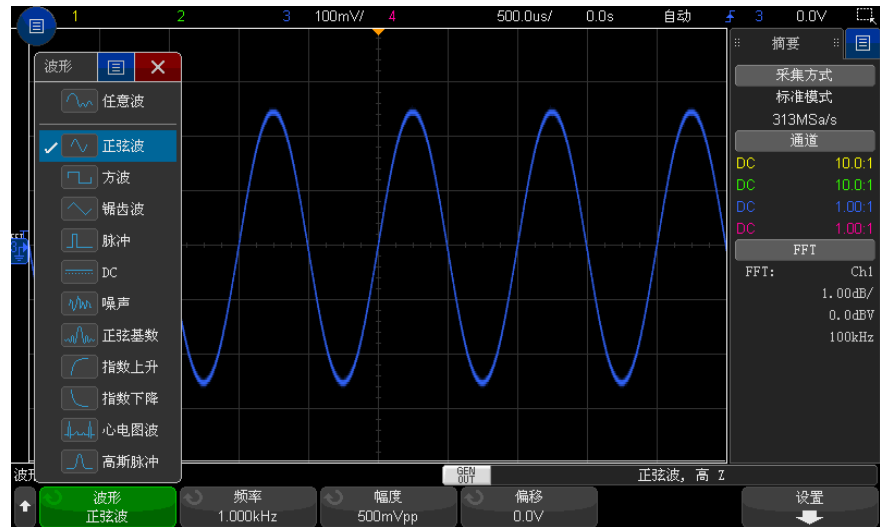

3 根据所选的波形类型，可使用其余软键和输入旋钮设置波形的特性。

波形类型	特性	频率范围	最大幅度 (高 Z) <sup>1</sup>	偏移 (高 Z) <sup>1</sup>
任意	使用 <b>频率 / 频率微调 / 周期 / 周期微调、幅度 / 高电平和偏移 / 低电平</b> 软键设置任意波形信号参数。 使用 <b>编辑波形</b> 软键定义任意波形形状。请参见“ <b>编辑任意波形</b> ” (第 292 页)。	100 mHz 至 12 MHz	20 mVpp 至 5 Vpp	±2.50 V
正弦波	使用 <b>频率 / 频率微调 / 周期 / 周期微调、幅度 / 高电平和偏移 / 低电平</b> 软键设置正弦波信号参数。	100 mHz 至 20 MHz	20 mVpp 至 5 Vpp	±2.50 V
方波	使用 <b>频率 / 频率微调 / 周期 / 周期微调、幅度 / 高电平、偏移 / 低电平和占空比</b> 软键设置方波信号参数。 占空比调整范围是 20% 至 80%。	100 mHz 至 10 MHz	20 mVpp 至 5 Vpp	±2.50 V

波形类型	特性	频率范围	最大幅度 (高 Z) <sup>1</sup>	偏移 (高 Z) <sup>1</sup>
锯齿波	使用 <b>频率 / 频率微调 / 周期 / 周期微调、幅度 / 高电平、偏移 / 低电平和对称性</b> 软键设置锯齿波信号参数。 对称性表示锯齿波形上升的每个周期的时间量，其调整范围是 0% 至 100%。	100 mHz 至 200 kHz	20 mVpp 至 5 Vpp	±2.50 V
脉冲	使用 <b>频率 / 频率微调 / 周期 / 周期微调、幅度 / 高电平、偏移 / 低电平和宽度 / 宽度微调</b> 软键设置脉冲信号参数。 可将脉冲宽度从 20 ns 调整为周期减 20 ns。	100 mHz 至 10 MHz	20 mVpp 至 5 Vpp	±2.50 V
DC	使用 <b>偏移</b> 软键设置 DC 电平。	不适用	不适用	±5.00 V
噪声	使用 <b>幅度 / 高电平和偏移 / 低电平</b> 设置噪声信号参数。	不适用	20 mVpp 至 5 Vpp	±2.50 V
正弦基数	使用 <b>频率 / 频率微调 / 周期 / 周期微调、幅度和偏移</b> 软键设置正弦波信号参数。	100 mHz 至 1 MHz	20 mVpp 至 5 Vpp	±1.25 V
指数上升	使用 <b>频率 / 频率微调 / 周期 / 周期微调、幅度 / 高电平和偏移 / 低电平</b> 软键设置指数上升信号参数。	100 mHz 至 5 MHz	20 mVpp 至 5 Vpp	±2.50 V
指数下降	使用 <b>频率 / 频率微调 / 周期 / 周期微调、幅度 / 高电平和偏移 / 低电平</b> 软键设置指数下降信号参数。	100 mHz 至 5 MHz	20 mVpp 至 5 Vpp	±2.50 V
心电图波	使用 <b>频率 / 频率微调 / 周期 / 周期微调、幅度和偏移</b> 软键设置心电图波信号参数。	100 mHz 至 200 kHz	20 mVpp 至 5 Vpp	±1.25 V
高斯脉冲	使用 <b>频率 / 频率微调 / 周期 / 周期微调、幅度和偏移</b> 软键设置高斯脉冲信号参数。	100 mHz 至 5 MHz	20 mVpp 至 4 Vpp	±1.25 V

<sup>1</sup> 输出负载为 50 Ω 时，这些值将减半。

按下信号参数软键可打开一个用于选择调整类型的菜单。例如，可以选择输入幅度和偏移值，也可以选择输入高电平和低电平值。或者，可以选择输入频率值或周期值。按住此软键可选择调整类型。旋转输入旋钮可调整此值。

按下**设置**软键可打开“波形发生器设置菜单”，您可以在其中进行与波形发生器相关的其他设置。

## 19 波形发生器




请参见：

- “输出波形发生器同步脉冲”（第 300 页）
- “指定预期的输出负载”（第 299 页）
- “使用波形发生器逻辑预设值”（第 300 页）
- “将调制添加到波形发生器输出”（第 301 页）
- “将噪声添加到波形发生器输出”（第 301 页）
- “恢复波形发生器默认值”（第 305 页）

## 编辑任意波形

- 1 如果选择**任意波形**作为生成的波形类型（请参见“选择生成的波形类型和设置”（第 289 页）），按下**编辑波形**软键以打开“编辑波形菜单”。

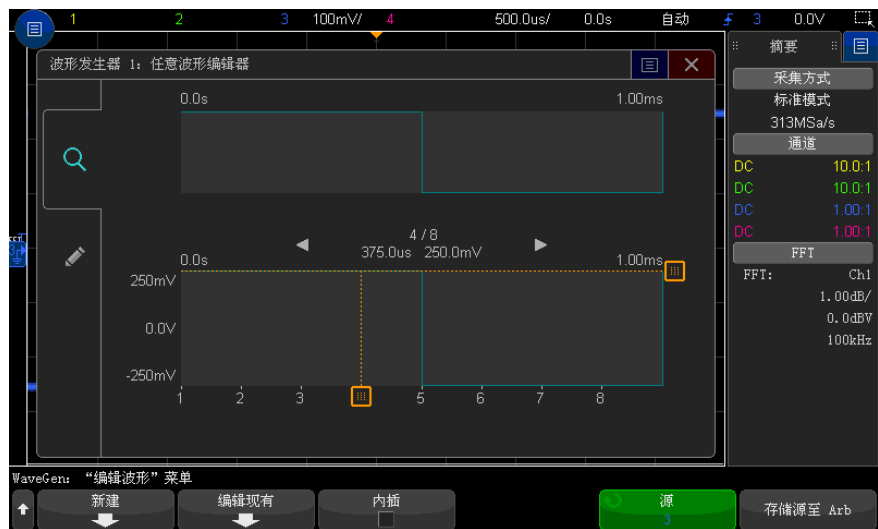

打开“编辑波形菜单”后，可以看到现有的任意波形定义。在图中看到的电压和时间段是边界参数 — 它们来自“波形发生器菜单”中的频率和幅度设置。

## 2 使用“编辑波形菜单”中的软键定义任意波形的形状：

软键	说明
新建	打开“新建波形菜单”。请参见“新建任意波形”（第 293 页）。
编辑现有	打开“编辑波形点菜单”。请参见“编辑现有的任意波形”（第 294 页）。
内插	指定任意波形点之间的线条的绘制方式。 如果启用，会在波形编辑器中的点之间画线。电压电平在一个点和下一个点之间呈线性变化。 如果禁用，波形编辑器中的所有线段均呈水平。一点与下一点之间的电压电平保持不变。
源	选择要捕获并存储到任意波形中的模拟通道或参考波形。请参见“将其他波形捕获到任意波形”（第 298 页）。
将源存储到任意波形	捕获选定的波形源并将其复制到任意波形。请参见“将其他波形捕获到任意波形”（第 298 页）。

## 注意

您可以使用 [Save/Recall] 保存 / 调用键和菜单将任意波形保存到四个内部存储位置之一，或保存到 USB 存储设备，并可在将来调用它们。请参见“保存任意波形”（第 314 页）和“调用任意波形”（第 317 页）。

## 新建任意波形

按下“编辑波形菜单”中的**新建**可打开“新建波形菜单”。



要创建新任意波形，请执行以下操作：

- 1 在“新建波形菜单”中，按下**初始点数**，然后，使用输入旋钮选择新波形中的初始点数。  
新波形是一个具有指定点数的方波。这些点在时间周期内间隔均匀。
- 2 使用**频率 / 频率微调 / 周期 / 周期微调**软键设置任意波形的时间周期限制参数（重复频率）。
- 3 使用**幅度 / 高电平和偏移 / 低电平**设置任意波形的电压限制参数。

4 准备好创建新任意波形时，按下**应用和编辑**。

**小心**

创建新任意波形时，将覆盖现有任意波形定义。请注意，您可以使用 **[Save/Recall] 保存 / 调用** 键和菜单将任意波形保存到四个内部存储位置之一，或保存到 USB 存储设备，并可在将来调用。请参见 **“保存任意波形”**（第 314 页）和 **“调用任意波形”**（第 317 页）。


此时会创建新波形，并打开 **“编辑波形点”** 菜单。请参见 **“编辑现有的任意波形”**（第 294 页）。

请注意，还可以通过捕获其他波形来创建新的任意波形。请参见 **“将其他波形捕获到任意波形”**（第 298 页）。


### 编辑现有的任意波形

使用触摸屏编辑  
现有波形


要选择一个点，请在上部完整的波形显示中触摸或拖动：

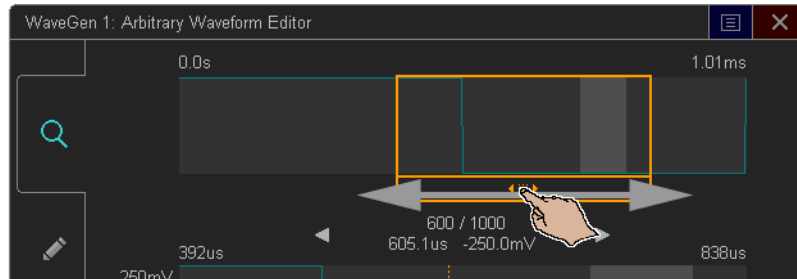


要进行精确点选择，请触摸上一个点或下一个点箭头：

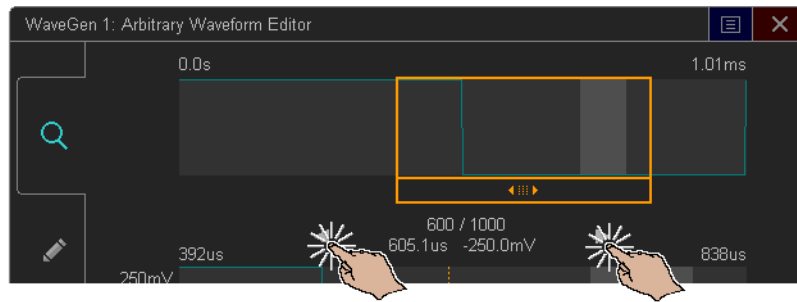


要调整点的值，请向上或向下拖动电压电平手柄：

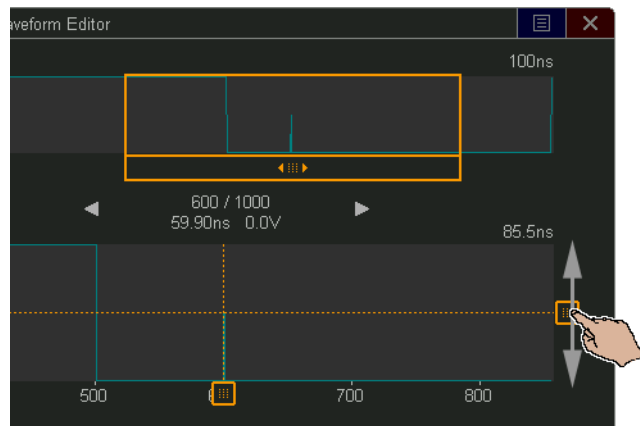


要选择一个点区域，请在上部或下部的波形显示中拖动：

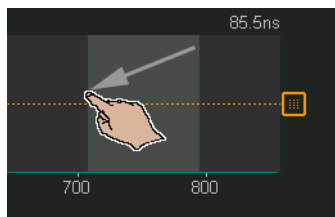

要对区域选择进行微调（或清除选择的区域），请触摸“编辑”选项卡并使用**选定的区域**控件：

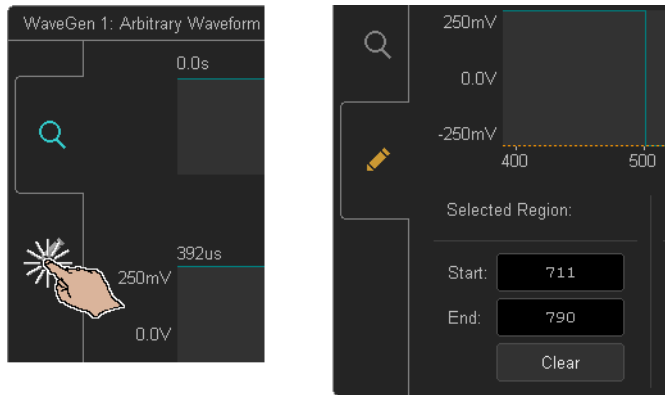

要执行点操作，请触摸**操作**控件下拉列表，选择操作并使用适用于选定操作的控件：

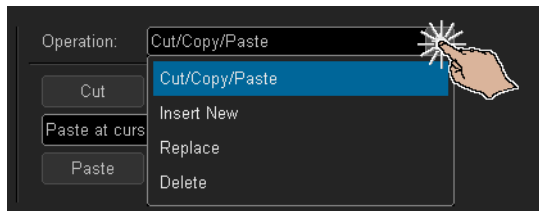


- **剪切 / 复制 / 粘贴：** 将选定点区域剪切 / 复制到剪贴板，然后从剪贴板粘帖点。

从剪贴板粘帖点时，可以在开头、结尾、光标位置（当前选定的点）粘帖，也可以替换当前选定的点区域。

- **新插入：** 插入新点。  
您可以指定新点的数量及其电压。
- **替换：** 使用新点替换选定的点区域。
- **删除：** 删除选定点区域。

要导航任意波形（并选择点），请在显示区域中向左或向右拖动点选择手柄：



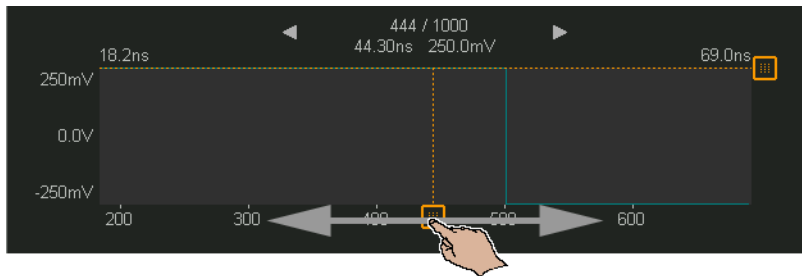

使用软键编辑现有波形 按下“编辑波形菜单”中的**编辑现有**，或在创建新任意波形时按下**应用和编辑**，可以打开“编辑波形点菜单”。



要指定点的电压值，请执行以下操作：

- 1 按下**点编号**，然后使用输入旋钮选择要为其设置电压值的点。
- 2 按下**电压**，然后使用输入旋钮设置点的电压值。

要插入点，请执行以下操作：

- 1 按下**点编号**，然后使用输入旋钮选择要在其后插入新点的点。
- 2 按下**插入点**。

所有点都调整为保持点之间的统一时间间距。

要删除点，请执行以下操作：

- 1 按下**点编号**，然后使用输入旋钮选择要删除的点。
- 2 按下**删除点**。

所有点都调整为保持点之间的统一时间间距。

### 将其他波形捕获到任意波形

按下主“波形发生器菜单”中的**编辑波形**可打开“编辑波形菜单”。



要将其他波形捕获到任意波形，请执行以下操作：

- 1 按下**源**，然后使用输入旋钮选择要捕获其波形的模拟通道、数学或参考位置。
- 2 按下**将源存储到任意波形**。

#### 小心

创建新任意波形时，将覆盖现有任意波形定义。请注意，您可以使用 **[Save/Recall] 保存 / 调用** 键和菜单将任意波形保存到四个内部存储位置之一，或保存到 USB 存储设备，并可在将来调用。请参见“**保存任意波形**”（第 314 页）和“**调用任意波形**”（第 317 页）。

源波形将精简为 8192（最大）或更少个任意波形点。

#### 注意

如果源波形频率和 / 或电压超过了波形发生器的能力，任意波形将限制为波形发生器的能力范围内。例如，捕获为任意波形的一个 20 MHz 波形将变为 12 MHz 波形。

## 输出设置

- “**指定预期的输出负载**”（第 299 页）
- “**反转波形发生器输出**”（第 299 页）
- “**输出单发波形**”（第 299 页）

- “输出波形发生器同步脉冲”（第 300 页）

## 指定预期的输出负载

- 1 如果“波形发生器菜单”当前没有显示在示波器的软键中，可按下 [Wave Gen] 波形发生器键。
- 2 在“波形发生器菜单”中，按**设置**软键。
- 3 在“波形发生器设置菜单”中，按下**输出负载**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择：
  - 50  $\Omega$
  - 高 Z

Gen Out BNC 的输出阻抗固定为 50 ohms。但是，输出负载选择允许波形发生器显示预期输出负载的正确的幅度和偏移值。

如果实际负载阻抗与选定的值不同，则显示的幅度和偏移电平将是不正确的。

## 反转波形发生器输出

您可以反转所生成的波形输出的形状：

- 1 如果“波形发生器菜单”当前没有显示在示波器的软键中，可按下 [Wave Gen] 波形发生器键。
- 2 在“波形发生器菜单”中，单击**设置**软键。
- 3 在“波形发生器设置菜单”中，单击**输出设置**软键。
- 4 在“波形发生器输出设置菜单”中，单击**反转输出**软键，以启用或禁用反转的输出。

波形的偏移未反转。

## 输出单发波形

您可以设置波形发生器，以输出已定义波形的一个周期：

- 1 如果“波形发生器菜单”当前没有显示在示波器的软键中，可按下 [Wave Gen] 波形发生器键。
- 2 在“波形发生器菜单”中，单击**设置**软键。
- 3 在“波形发生器设置菜单”中，单击**输出设置**软键。
- 4 在“波形发生器输出设置菜单”中，单击**输出模式**软键，然后选择**单发**。
- 5 单击**传输单发**软键。

这将输出已定义波形的一个周期。

在慢速信号输出的周期完成之前，多次单击此软键会中断其输出。

请注意，传输单发操作还可以映射到 [Utility] 系统设置 > 快捷键菜单项（请参见“配置 [Quick Action]（快捷键）键”（第 342 页）），也可以映射为侧边栏**控件**对话框中的控件（请参见“选择侧边栏信息或控件”（第 49 页））。

要返回正常的波形发生器输出，请单击**输出模式**软键并选择**正常**。

## 输出波形发生器同步脉冲

- 1 如果“波形发生器菜单”当前没有显示在示波器的软键中，可按下 [Wave Gen] **波形发生器**键。
- 2 在“波形发生器菜单”中，按**设置**软键。
- 3 在“波形发生器设置菜单”中，按**触发输出**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择**波形发生器同步脉冲**。

波形类型	同步信号特征
除 DC、噪声和心电图波之外的所有波形	在波形上升到高于 0 伏（或者 DC 偏移值）时，同步信号为 TTL 正脉冲。
DC、噪声和心电图波	无

## 使用波形发生器逻辑预设值

利用逻辑电平预设值，您可以轻松将输出电压设置为 TTL、CMOS (5.0V)、CMOS (3.3V)、CMOS (2.5V) 或 ECL 兼容的低和高电平。

- 1 如果“波形发生器菜单”当前没有显示在示波器的软键中，可按下 [Wave Gen] **波形发生器**键。
- 2 在“波形发生器菜单”中，按**设置**软键。
- 3 在“波形发生器设置菜单”中，按下**逻辑预设值**软键。
- 4 在“波形发生器逻辑预设值菜单”中，按下其中一个软键，以将发生的信号的低和高电压设置为逻辑兼容电平：

软键（逻辑电平）	低电平	高电平
TTL	0 V	+5 V（或如果无法达到 +5 V，则为 TTL 兼容高电平）。
CMOS (5.0V)	0 V	+5 V
CMOS (3.3V)	0 V	+3.3 V
CMOS (2.5V)	0 V	+2.5 V
ECL	-1.7 V	-0.9 V

## 将噪声添加到波形发生器输出

- 1 如果“波形发生器菜单”当前没有显示在示波器的软键中，可按下 **[Wave Gen] 波形发生器键**。
- 2 在“波形发生器菜单”中，按**设置**软键。
- 3 在“波形发生器设置菜单”中，按下**添加噪声**软键，旋转 Entry 旋钮以选择要添加至波形发生器输出的白噪声的量。

请注意，添加噪声会影响波形发生器源的边沿触发（请参见“[边沿触发](#)”（第 167 页）），以及波形发生器同步脉冲输出信号（可发送至 TRIG OUT，请参见“[设置后面板 TRIG OUT 源](#)”（第 333 页））。这是因为触发比较器位于噪声源之后。

## 将调制添加到波形发生器输出

在调制中，原始载波信号根据第二个调制信号的振幅进行修改。调制类型（AM、FM 或 FSK）指定修改载波信号的方式。

调制波形在 WaveGen1 输出上可用。

要为波形发生器输出启用和设置调制，请执行以下操作：

- 1 如果“波形发生器菜单”当前没有显示在示波器的软键中，可按下 **[Wave Gen] 波形发生器键**。
- 2 在“波形发生器菜单”中，按**设置**软键。
- 3 在“波形发生器设置菜单”中，按**调制**软键。

## 4 在“波形发生器调制菜单”中：



- 按下**调制**软键以启用或禁用调制波形发生器输出。  
可以为除任意波形、方波、脉冲、直流、噪音和高斯脉冲之外的所有波形发生器功能类型启用调制。
- 按下**类型**软键，然后旋转输入旋钮以选择调制类型：
  - **幅度调制 (AM)** — 原始载波信号的振幅根据调制信号的振幅进行修改。请参见“[设置幅度调制 \(AM\)](#)”（第 302 页）。
  - **频率调制 (FM)** — 原始载波信号的频率根据调制信号的振幅进行修改。请参见“[设置频率调制 \(FM\)](#)”（第 303 页）。
  - **频移键控调制 (FSK)** — 输出频率按指定的 FSK 速率在原始载波频率和“跳跃频率”之间“移动”。FSK 速率指定数字方波调制信号。请参见“[设置频移键控调制 \(FSK\)](#)”（第 304 页）。

## 设置幅度调制 (AM)

在“波形发生器调制菜单”中（位于 [Wave Gen] 波形发生器 > 设置 > 调制下）：


- 1 按下**类型**软键，然后旋转输入旋钮以选择**幅度调制 (AM)**。
- 2 按下**波形**软键，然后旋转输入旋钮以选择调制信号的形状：
  - **正弦波**
  - **方波**
  - **锯齿波**

选择**锯齿波**形状后，会出现**对称**软键，以便可以指定锯齿波形上升的每个周期的时间量。

- 3 按下 **AM 频率**软键，然后旋转输入旋钮以指定调制信号的频率。
- 4 按下 **AM 深度**软键，然后旋转输入旋钮以指定幅度调制的量。

AM 深度指调制将使用的部分振幅范围。例如，随着调制信号从最小振幅上升到最大振幅，80% 的深度设置将导致输出振幅从原始振幅的 10% 变化到 90% (90% - 10% = 80%)。

下列屏幕显示了 100 kHz 正弦波载波信号的 AM 调制。

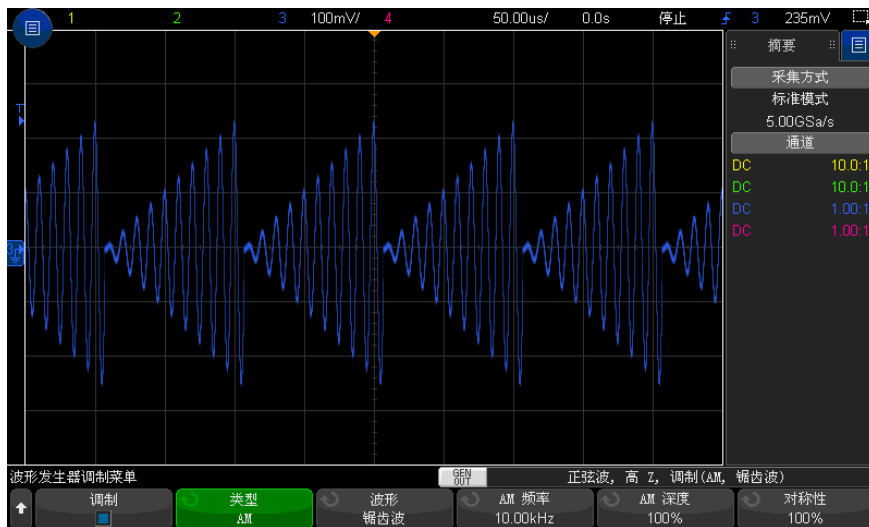

## 设置频率调制 (FM)

在“波形发生器调制菜单”中（位于 [Wave Gen] 波形发生器 > 设置 > 调制下）：

- 1 按下**类型**软键，然后旋转输入旋钮以选择**频率调制 (FM)**。
- 2 按下**波形**软键，然后旋转输入旋钮以选择调制信号的形状：
  - 正弦波
  - 方波
  - 锯齿波

选择**锯齿波**形状后，会出现**对称**软键，以便可以指定锯齿波形上升的每个周期的时间量。

- 3 按下 **FM 频率**软键，然后旋转输入旋钮以指定调制信号的频率。
- 4 按下 **FM 偏差**软键，然后旋转输入旋钮来指定与原始载波信号频率之间的频率偏差。


当调制信号在其最大振幅时，输出频率为载波信号频率与偏差量之和，当调制信号在其最小振幅时，输出频率为载波信号频率与偏差量之差。

频率偏差不能大于原始载波信号频率。

## 19 波形发生器

同样，原始载波信号频率和频率偏差之和必须小于或等于所选波形发生器函数的最大频率加上 100 kHz 之后的和。

下列屏幕显示了 100 kHz 正弦波载波信号的 FM 调制。

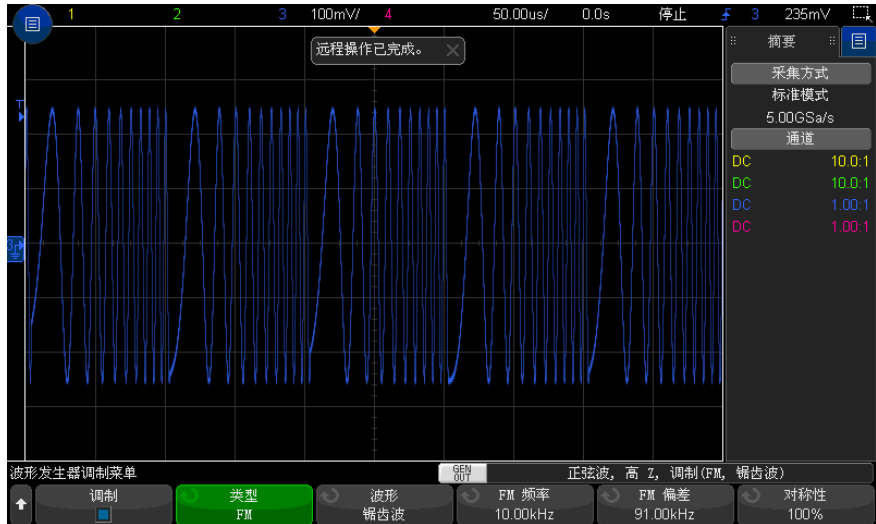


### 设置频移键控调制 (FSK)

在“波形发生器调制菜单”中（位于 [Wave Gen] 波形发生器 > 设置 > 调制下）：

- 1 按下**类型**软键，然后旋转输入旋钮以选择**频移键控调制 (FSK)**。
- 2 按下**跳跃频率**软键，然后旋转输入旋钮以指定“跳跃频率”。  
输出频率在原始载波频率和此“跳跃频率”之间“移动”。
- 3 按下**FSK 速率**软键，然后旋转输入旋钮以指定输出频率的“移动”速率。  
FSK 速率指定数字方波调制信号。

下列屏幕显示了 100 kHz 正弦波载波信号的 FSK 调制。



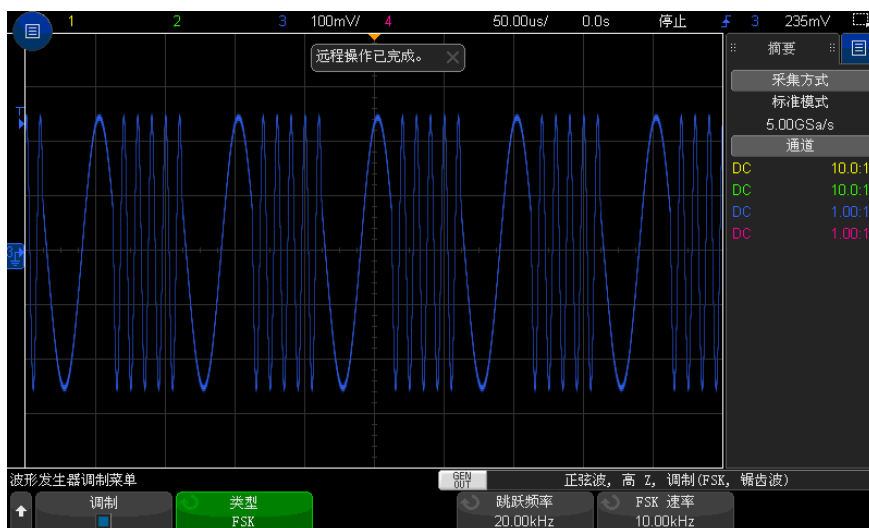

## 恢复波形发生器默认值

- 1 如果“波形发生器菜单”当前没有显示在示波器的软键中，可按下 [Wave Gen] 波形发生器键。
- 2 在“波形发生器菜单”中，按设置软键。
- 3 在“波形发生器设置菜单”中，按下默认波形发生器软键。

即可恢复波形发生器出厂默认设置（1 kHz 正弦波，500 mVpp，0 V 偏移，高 Z 输出负载）。

## 19 波形发生器

## 20 保存 / 通过电子邮件发送 / 调用（设置、屏幕、数 据）

保存设置、屏幕图像或数据 / 307
通过电子邮件发送设置、屏幕图像或数据 / 315
调用设置、模板或数据 / 316
调用默认设置 / 318
执行安全擦除 / 318

可将示波器设置、参考波形和模板文件保存到内部示波器存储器或 USB 存储设备，以便在将来调用。还可以调用默认或出厂默认设置。

可将示波器屏幕图像以 BMP 或 PNG 格式保存到 USB 存储设备。

可将采集的波形数据以逗号分隔值 (CSV)、ASCII XY 和二进制 (BIN) 格式保存到 USB 存储设备。

可以保存到 USB 存储设备的任何文件也可以在网络上作为电子邮件发送。

还可以使用命令将示波器的所有非易失性内部存储器安全擦除。

### 保存设置、屏幕图像或数据

- 1 按下 [Save/Recall] 保存 / 调用键。
- 2 在“保存 / 调用菜单”中，按下**保存**。

- 3 在“保存轨迹和设置菜单”中，按下**格式**，然后旋转输入旋钮以选择要保存的文件的类型：
  - **设置 (\*.scp)** — 示波器的水平时基、垂直灵敏度、触发模式、触发电平、测量、光标和数学函数设置，这些设置指示示波器如何进行特定测量。请参见“[保存设置文件](#)” (第 309 页)。
  - **8 位位图图像 (\*.bmp)** — 减淡色 (8 位) 位图格式的完整屏幕图像。请参见“[保存 BMP 或 PNG 图像文件](#)” (第 309 页)。
  - **24 位位图图像 (\*.bmp)** — 24 位彩色位图格式的完整屏幕图像。请参见“[保存 BMP 或 PNG 图像文件](#)” (第 309 页)。
  - **24 位位图图像 (\*.png)** — 24 位彩色 PNG 格式的完整屏幕图像，使用无损压缩。文件比 BMP 格式小很多。请参见“[保存 BMP 或 PNG 图像文件](#)” (第 309 页)。
  - **CSV 数据 (\*.csv)** — 这将为所有显示的通道和数学波形创建逗号分隔值文件。此格式适用于电子表格分析。请参见“[保存 CSV、ASCII XY 或 BIN 数据文件](#)” (第 310 页)。
  - **ASCII XY 数据 (\*.csv)** — 这将为每个显示的通道分别创建逗号分隔值文件。此格式也适用于电子表格。请参见“[保存 CSV、ASCII XY 或 BIN 数据文件](#)” (第 310 页)。
  - **二进制 (\*.bin)** — 这将以时间和电压对形式创建包含标题和数据的二进制文件。此文件比 ASCII XY 数据文件小很多。请参见“[保存 CSV、ASCII XY 或 BIN 数据文件](#)” (第 310 页)。
  - **列表程序数据 (\*.csv)** — 这是 CSV 格式的文件，包含串行解码行信息，使用逗号分隔列。请参见“[保存列表程序数据文件](#)” (第 312 页)。
  - **参考波形数据 (\*.h5)** — 将波形数据保存为可调用到示波器的其中一个参考波形位置的格式。请参见“[将参考波形文件保存到 USB 存储设备](#)” (第 313 页)。
  - **多通道波形数据 (\*.h5)** — 将多个通道的波形数据保存为可由 N8900A Infiniium Offline 示波器分析软件打开的格式。您可以从多通道波形数据文件调用第一个模拟或数学运算通道。
  - **模板 (\*.msk)** — 这将以 Keysight 专有格式创建可由 Keysight InfiniiVision 示波器读取的模板文件。模板数据文件包括某些示波器设置信息，但不是所有设置信息。要保存包括模板数据文件在内的所有设置信息，请改为选择“设置 (\*.scp)”格式。请参见“[保存模板](#)” (第 313 页)。
  - **任意波形数据 (\*.csv)** — 这将为任意波形点的时间和电压值创建逗号分隔值文件。请参见“[保存任意波形](#)” (第 314 页)。

- **USB 信号质量 (\*.html 和 \*.bmp)** — 如果 USB 2.0 信号质量分析应用获得了许可，则将保存测试结果信息，它包括波形图和眼图。有关更多信息，请参见《USB 2.0 信号质量分析应用电气测试说明》手册。
- **分析结果 (\*.csv)** — 可以使用**分析选择**软键为所选的分析类型保存逗号分隔值文件。
- **电流谐波数据 (\*.csv)、电源抑制比 (PSRR) 数据 (\*.csv)、控制回路响应 (波德图) 数据 (\*.csv)** — 如果获得 电源分析应用的许可，这些选项将为不同类型的分析结果创建逗号分隔值文件。有关更多信息，请参见《电源测量应用用户指南》。
- **频率响应分析数据 (\*.csv)** — 此选项可为频率响应分析结果表格值创建逗号分隔值文件。在保存的文件中，有三个数据列：频率 (Hz)、增益 (dB) 和相位 (度)。请参见“[查看和保存分析结果](#)” (第 285 页)。

还可以配置 **[Quick Action] 快捷键** 键以保存设置、屏幕图像或数据。请参见“[配置 \[Quick Action\] \(快捷键\) 键](#)” (第 342 页)。

## 保存设置文件

可将设置文件保存到十个内部 (\User Files) 位置中的一个或保存到外部 USB 存储设备。

- 1 按下 **[Save/Recall] 保存 / 调用 > 保存 > 格式**，然后旋转输入旋钮以选择**设置 (\*.scp)**。
- 2 按下第二个位置中的软键并使用输入旋钮导航到保存位置。请参见“[导航存储位置](#)” (第 314 页)。
- 3 最后，按下**按下以保存**软键。

将显示一条消息，指示保存是否成功。

设置文件的扩展名为 SCP。在使用文件资源管理器 (请参见“[文件资源管理器](#)” (第 328 页)) 时将显示这些扩展名，但在使用“[调用菜单](#)”时不显示。

## 保存 BMP 或 PNG 图像文件

可将图像文件保存到外部 USB 存储设备。

- 1 按下 **[Save/Recall] 保存 / 调用 > 保存 > 格式**，然后旋转 Entry 旋钮以选择**8 位位图图像 (\*.bmp)、24 位位图图像 (\*.bmp) 或 24 位图像 (\*.png)**。
- 2 按下第二个位置中的软键并使用 Entry 旋钮导航到保存位置。请参见“[导航存储位置](#)” (第 314 页)。
- 3 按**设置**软键。

在“文件设置菜单”中，可以使用以下软键和选项：

- **设置信息** — 还可将设置信息（垂直、水平、触发、采集、数学函数和显示设置）保存在扩展名为 TXT 的单独文件中。
- **反转背景色** — 图像文件中的格线具有白色背景，而不是显示在屏幕上的黑色背景。
- **调色** — 允许选择**彩色**或**黑白**图像。

4 最后，按下**按下以保存**软键。

将显示一条消息，指示保存是否成功。

### 注意

保存屏幕图像时，示波器将使用在按下 [Save/Recall] **保存 / 调用**键之前访问的最后一个菜单。这样可将所有相关信息保存在软键菜单区域中。

要保存在底部显示“保存 / 调用菜单”的屏幕图像，可按下 [Save/Recall] **保存 / 调用**键两次，然后再保存图像。

### 注意

还可以使用 Web 浏览器保存示波器的显示图像。详细信息，请参见“[获取图像](#)”（第 352 页）。

另请参见 • “[添加注释](#)”（第 155 页）

## 保存 CSV、ASCII XY 或 BIN 数据文件

可将数据文件保存到外部 USB 存储设备。

- 1 按下 [Save/Recall] **保存 / 调用** > **保存** > **格式**，然后旋转 Entry 旋钮以选择 **CSV 数据 (\*.csv)**、**ASCII XY 数据 (\*.csv)** 或**二进制数据 (\*.bin)**。
- 2 按下第二个位置中的软键并使用 Entry 旋钮导航到保存位置。请参见“[导航存储位置](#)”（第 314 页）。
- 3 按**设置**软键。

在“文件设置菜单”中，可以使用以下软键和选项：

- **设置信息** — 启用时，还可将设置信息（垂直、水平、触发、采集、数学函数和显示设置）保存在扩展名为 TXT 的单独文件中。
- **长度** — 设置将输出到文件的数据点的数量。有关详细信息，请参见“[长度控件](#)”（第 311 页）。

- **保存段** — 将数据采集到分段存储时，可以指定是保存当前显示的段，还是保存采集的所有段（另请参见“[保存分段存储器中的数据](#)”（第 223 页））。

#### 4 最后，按下**按下以保存**软键。

将显示一条消息，指示保存是否成功。

**CSV 数据** 如果选择 CSV 数据 (\*.csv) 文件格式，则将每个显示的波形和数字通道组的逗号分隔值作为多个列保存在单个文件中。数学 FFT 波形（其值在频率域中）将附加到 .csv 文件底部。组名称（例如，D0-D7）或波形标签将用作列头。此格式适用于电子表格分析。

对于 CSV 数据，针对每个活动源在整个屏幕（使用测量记录数据）上执行长度“N”值随时间变化的测量。根据需要在测量记录数据点间进行插值。

**ASCII XY 数据** 如果选择 ASCII XY 数据 (\*.csv) 文件格式，将保存每个显示的波形、数字通道组、数字总线和串行总线的逗号分隔值文件。对于数字组，将下划线 ( ) 和组名称（例如，D0-D7）附加到指定的文件名；否则，将附加下划线和波形的标签。

如果停止示波器采集，则可写入原始采集记录（其点数多于测量记录）中的数据。按下 **[Single] 单次采集** 键可获取具有当前设置的最大存储器深度。如果启用，将保存串行解码数据。

当要保存的数据少于最大数据点数时，将执行 N 分之一抽取，以生成长度小于或等于请求长度的输出。例如，如果数据点数为 100k，您指定的长度为 2k，则将在每 50 个数据点中保存 1 个数据点。

- 另请参见
- “[二进制数据 \(.bin\) 格式](#)”（第 363 页）
  - “[CSV 和 ASCII XY 文件](#)”（第 369 页）
  - “[CSV 文件中的最小值和最大值](#)”（第 370 页）

## 长度控件

在将数据保存到 CSV、ASCII XY 或 BIN 格式的件时，可使用**长度**控件。它可限制所保存的数据点的最大数量。

如果启用了**最大长度**，则保存最大的波形数据点数。

保存的实际数据点数取决于显示的数据和以下条件：

- 采集是否在运行。如果停止，数据将来自原始采集记录。如果正在运行，数据将来自较小的测量记录。

- 是使用 **[Stop] 停止** 还是使用 **[Single] 单次采集** 来停止示波器。运行采集将拆分存储器以提供快速波形更新率。单次采集将使用全部存储器。
- 是否只打开了通道对中的一个通道。（通道 1 和 2 是一对，通道 3 和 4 是另一对。）采集存储器将在一对通道中进行划分。
- 参考波形是否打开。显示的参考波形将占用采集存储器空间。
- 数字通道是否打开。显示的数字通道将占用采集存储器空间。
- 分段存储器是否打开。采集存储器分为多个段。
- 水平时间 / 格（扫描速度）设置。速度设置的越快，显示在显示屏上的数据点会越少。
- 保存到 CSV 格式文件时，数据点的最大数量是 64K。

必要时，长度控件将执行“n 分之一”的数据抽取。例如：如果**长度**设为 1000，且您要显示长度为 5000 个数据点的记录，则每 5 个数据点中有 4 个将被抽取掉（只保留 1 个），以创建一个长度为 1000 个数据点的输出文件。

保存波形数据时，保存时间取决于所选格式：

数据文件格式	保存时间
BIN	最快速
ASCII XY	中速
CSV	最慢速

- 另请参见
- “二进制数据 (.bin) 格式”（第 363 页）
  - “CSV 和 ASCII XY 文件”（第 369 页）
  - “CSV 文件中的最小值和最大值”（第 370 页）

## 保存列表程序数据文件

可将列表程序数据文件保存到外部 USB 存储设备。

- 1 按下 **[Save/Recall] 保存 / 调用 > 保存 > 格式**，然后旋转 Entry 旋钮以选择**列表程序数据文件**。
- 2 按下第二个位置中的软键并使用 Entry 旋钮导航到保存位置。请参见“**导航存储位置**”（第 314 页）。
- 3 按**设置**软键。

在“文件设置菜单”中，可以使用以下软键和选项：



- **设置信息** — 启用时，还可将设置信息（垂直、水平、触发、采集、数学函数和显示设置）保存在扩展名为 TXT 的单独文件中。
- 4 最后，按下**按下以保存**软键。  
将显示一条消息，指示保存是否成功。

## 将参考波形文件保存到 USB 存储设备

- 1 按下 [Save/Recall] **保存 / 调用**键。
- 2 在“保存 / 调用菜单”中，按下**保存**软键。
- 3 在“保存菜单”中，按下**格式**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择**参考波形数据 (\*.h5)**。
- 4 按下**源**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择源波形。
- 5 按下第二个位置中的软键并使用 Entry 旋钮导航到保存位置。请参见“**导航存储位置**”（第 314 页）。
- 6 最后，按下**按下以保存**软键。  
将显示一条消息，指示保存是否成功。

## 保存模板

可将模板文件保存到四个内部 (\User Files) 位置中的一个或保存到外部 USB 存储设备。

- 1 按下 [Save/Recall] **保存 / 调用** > **保存** > **格式**，然后旋转输入旋钮以选择**模板 (\*.msk)**。
- 2 按下第二个位置中的软键并使用输入旋钮导航到保存位置。请参见“**导航存储位置**”（第 314 页）。
- 3 最后，按下**按下以保存**软键。  
将显示一条消息，指示保存是否成功。

模板文件的扩展名为 MSK。

### 注意

模板还作为设置文件的一部分保存。请参见“**保存设置文件**”（第 309 页）。

另请参见 • **第 16 章**，“模板测试，”（从第 267 页开始）

## 保存任意波形

可将任意波形文件保存到四个内部 (\User Files) 位置中的一个或保存到外部 USB 存储设备。

- 1 按下 [Save/Recall] **保存 / 调用** > **保存** > **格式**，然后旋转输入旋钮以选择**任意波形数据 (\*.csv)**。
- 2 按下第二个位置中的软键并使用输入旋钮导航到保存位置。请参见“**导航存储位置**” (第 314 页)。
- 3 最后，按下**按下以保存**软键。

将显示一条消息，指示保存是否成功。

另请参见 • “**编辑任意波形**” (第 292 页)

## 导航存储位置

在保存或调用文件时，可使用“保存菜单”或“调用菜单”中第二个位置上的软键以及 Entry 旋钮导航存储位置。存储位置可以是示波器内部存储位置 (用于存储设置文件或模板文件)，也可以是所连接的 USB 存储设备上的外部存储位置。

第二个位置中的软键具有下列标签：

- **按下选择** — 按下 Entry 旋钮以浏览到新文件夹或存储位置时。
- **位置** — 导航到当前文件夹位置时 (不保存文件时)。
- **保存到** — 可以保存到所选位置时。
- **调用自** — 可以从所选文件调用时。

保存文件时：

- 建议的文件名显示在软键上方的**保存到文件 =** 行中。
- 要覆盖现有文件，可浏览到该文件并选择它。要创建新文件名，请参见“**输入文件名**” (第 314 页)。



## 输入文件名

在将文件保存到 USB 存储设备时创建新文件名：

- 1 在“保存菜单”中，按下**文件名**软键。

必须将 USB 存储设备连接到示波器才能激活此软键。

- 2 在“文件名”菜单中，按下**文件名**软键。

- 3 在“文件名”键盘对话框中，可以通过以下方式输入文件名：
  - 触摸屏（当前面板 [Touch] 触摸键亮起时）。
  -  Entry 旋钮。旋转旋钮以在对话框中选择键；然后按  Entry 旋钮进行输入。
  - 已连接的 USB 键盘。
  - 已连接的 USB 鼠标 — 您可以单击屏幕上任何可以触摸的内容。
- 4 输入文件名后，请选择此对话框的“输入”或“确定”键或再次按**文件名**软键。
 

文件名将显示在软键中。
- 5 如果可用，可使用**递增**软键启用或禁用自动递增的文件名。自动递增会将数字后缀添加到文件名，以后每次保存时，都会递增该数字。如果文件名长度超过了最大字符数，但需要更多数字用于文件名的数字部分时，它将根据需要截断字符。

## 通过电子邮件发送设置、屏幕图像或数据

您可以在网络上通过电子邮件发送示波器文件。可以通过电子邮件发送任何可以保存的文件。

通过电子邮件发送设置、屏幕图像或数据文件：

- 1 确保示波器已连接到局域网（请参见“[建立 LAN 连接](#)”（第 326 页））。
- 2 按下 [Save/Recall] **保存 / 调用**键。
- 3 在“保存 / 调用菜单”中，按下**电子邮件**。
- 4 在“电子邮件菜单”中，按下**格式**；然后选择要发送的文件的类型。

您可以选择保存文件时可用的同一格式。选定格式的设置也是相同的。请参见“[保存设置、屏幕图像或数据](#)”（第 307 页）。

- 5 按下**附件名称**软键，使用键盘对话框输入要发送的附件文件的名称。
- 6 在电子邮件配置对话框中，触摸**收件人**、**发件人**、**服务器**和**主题**字段，然后使用键盘对话框输入相应的字符串。

也可以通过按下**配置电子邮件**软键和**配置电子邮件菜单**中的**收件人**、**发件人**、**服务器**和**主题**软键来输入这些字符串。

可以指定多个电子邮件地址，每个地址用分号隔开。

服务器名称是运行简单邮件传输协议 (SMTP) 的邮件服务器的名称。如果不知道此名称, 请咨询您的网络管理员。

7 最后, 按下**按下以发送电子邮件**软键。

还可以配置 **[Quick Action] 快捷键** 键以通过电子邮件发送设置、屏幕图像或数据。请参见 **“配置 [Quick Action] (快捷键) 键”** (第 342 页)。

## 调用设置、模板或数据

- 1 按下 **[Save/Recall] 保存 / 调用** 键。
- 2 在 “保存 / 调用菜单” 中, 按下**调用**。
- 3 在 “调用菜单” 中, 按下**调用 :**, 然后旋转 Entry 旋钮以选择要调用的文件的类型:
  - **设置 (\*.scp)** — 请参见 **“调用设置文件”** (第 316 页)。
  - **模板 (\*.msk)** — 请参见 **“调用模板文件”** (第 317 页)。
  - **参考波形数据 (\*.h5)** — 请参见 **“从 USB 存储设备调用参考波形文件”** (第 317 页)。
  - **任意波形数据 (\*.csv)** — 请参见 **“调用任意波形”** (第 317 页)。
  - **CAN 符号数据 (\*.dbc)** — 适用于 CAN 串行解码。
  - **LIN 符号数据 (\*.dbc)** — 适用于 LIN 串行解码。

还可以通过使用文件资源管理器加载设置和模板文件来调用它们。请参见 **“文件资源管理器”** (第 328 页)。

还可以配置 **[Quick Action] 快捷键** 键以调用设置、模板或参考波形。请参见 **“配置 [Quick Action] (快捷键) 键”** (第 342 页)。

## 调用设置文件

可从 10 个内部位置 (\User Files) 中的一个或从外部 USB 存储设备调用设置文件。

- 1 按下 **[Save/Recall] 保存 / 调用 > 调用 > 调用 :**, 然后旋转输入旋钮以选择**设置 (\*.scp)**。
- 2 按下第二个位置中的软键并使用输入旋钮导航到要调用的文件。请参见 **“导航存储位置”** (第 314 页)。
- 3 按下**按下以调用**软键。

将显示一条消息，指示调用是否成功。

- 4 如果要清除显示，可按下**清屏**。

## 调用模板文件

可从 4 个内部位置 (\User Files) 中的一个或从外部 USB 存储设备调用模板文件。

- 1 按下 [Save/Recall] **保存 / 调用** > **调用** > **调用** :，然后旋转 Entry 旋钮以选择**模板 (\*.msk)**。
- 2 按下第二个位置中的软键并使用 Entry 旋钮导航到要调用的文件。请参见“**导航存储位置**” (第 314 页)。
- 3 按下**按下以调用**软键。

将显示一条消息，指示调用是否成功。

- 4 如果要清除显示或清除所调用的模板，可按下**清屏**或**清除模板**。

## 从 USB 存储设备调用参考波形文件

- 1 按下 [Save/Recall] **保存 / 调用**键。
- 2 在“保存 / 调用菜单”中，按下**调用**软键。
- 3 在“调用菜单”中，按下**调用**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择**参考波形数据 (\*.h5)**。
- 4 按下**至参考波形**：软键并旋转 Entry 旋钮以选择所需的参考波形位置。
- 5 按下第二个位置中的软键并使用 Entry 旋钮导航到要调用的文件。请参见“**导航存储位置**” (第 314 页)。
- 6 按下**按下以调用**软键。

将显示一条消息，指示调用是否成功。

- 7 如果要清除除参考波形以外的所有信息，可按下**清屏**。

## 调用任意波形

可从 4 个内部位置 (\User Files) 中的一个或从外部 USB 存储设备调用任意波形文件。

(从外部 USB 存储设备) 调用未从示波器保存的任意波形时，应注意：

- 如果文件包含两列，则自动选择第二列。

## 20 保存 / 通过电子邮件发送 / 调用（设置、屏幕、数据）

- 如果文件包含两列以上，则系统将提示您选择要加载的列。示波器最多可以分析五列；第五列以上的列都被忽略。
- 示波器对任意波形最多使用 8192 个点。要使调用更有效，应确保任意波形的点数等于或小于 8192。

调用任意波形：

- 1 按下 **[Save/Recall]** 保存 / 调用 > 调用 > 调用 **:**，然后旋转输入旋钮以选择任意波形数据 (\*.csv)。
- 2 按下第二个位置中的软键并使用输入旋钮导航到要调用的文件。请参见“[导航存储位置](#)”（第 314 页）。
- 3 按下**按下以调用**软键。

将显示一条消息，指示调用是否成功。

- 4 如果要清除显示，可按下**清屏**。

另请参见 • [“编辑任意波形”](#)（第 292 页）

## 调用默认设置

- 1 按下 **[Save/Recall]** 保存 / 调用键。
- 2 在“保存 / 调用菜单”中，按下**默认 / 擦除**。
- 3 在“默认设置菜单”中，按以下软键之一：
  - **默认设置** — 调用示波器的默认设置。这与按下前面板的 **[Default Setup]** 缺省设置键相同。请参见“[调用示波器默认设置](#)”（第 35 页）。  
在调用默认设置时，某些用户设置不会改变。
  - **出厂默认设置** — 调用示波器的出厂默认设置。  
必须确认调用，因为所有用户设置都会更改。

## 执行安全擦除

- 1 按下 **[Save/Recall]** 保存 / 调用键。
- 2 在“保存 / 调用菜单”中，按下**默认 / 擦除**。
- 3 在“默认”菜单中，按下**安全擦除**。

此操作可根据《国家工业安全程序操作手册》(NISPOM) 第 8 章的要求执行所有非易失性存储器的安全擦除。

必须确认安全擦除，完成后示波器将重启。

20 保存 / 通过电子邮件发送 / 调用 (设置、屏幕、数据)



## 21 打印（屏幕）

打印示波器显示屏 /	321
设置网络打印机连接 /	323
指定打印选项 /	324
指定调色选项 /	324

如果使用了 LAN 连接，则可以将整个屏幕（包括状态行和软键）打印至 USB 打印机或网络打印机。

按下 **[Print]** 打印键将显示“打印配置菜单”。打印选项软键和**按下打印**软键将呈灰显状态（不可用），直到连接了打印机为止。

### 打印示波器显示屏

**1** 连接打印机。可以：

- 将 USB 打印机连接到前面板上的某一 USB 端口或后面板上的矩形 USB 主机端口。

要了解与 InfiniiVision 示波器兼容的打印机最新列表，请访问 [www.keysight.com/find/InfiniiVision-printers](http://www.keysight.com/find/InfiniiVision-printers)。


- 设置网络打印机连接。请参见“[设置网络打印机连接](#)”（第 323 页）。

**2** 按下前面板上的 **[Print]** 打印键。

**3** 在“打印配置菜单”中，按下**打印至**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择所需打印机。

**4** 按下**选项**软键以选择打印选项。

## 21 打印（屏幕）

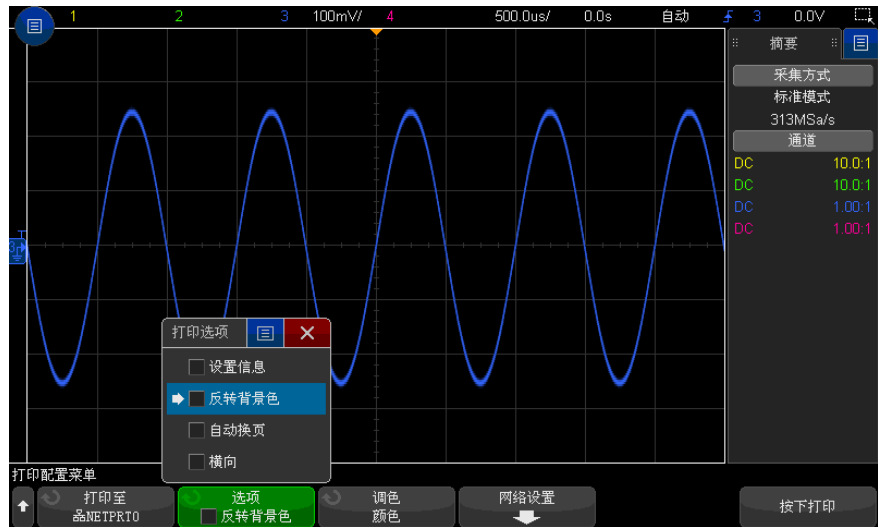

请参见“指定打印选项”（第 324 页）。

5 按下**调色**软键以选择打印调色。请参见“指定调色选项”（第 324 页）。

6 按下**按下打印**软键。

通过按下**取消打印**软键可以停止打印。

### 注意

示波器将打印在按下 **[Print]** 打印键之前访问的最后一个菜单。因此，如果在按下 **[Print]** 打印之前在显示屏上显示测量值（幅度、频率等），则这些测量值将显示在打印输出中。

要打印在底部显示“打印配置菜单”的显示屏，可按下两次 **[Print]** 打印键；然后按下**按下打印**软键。

还可以配置 **[Quick Action]** 快捷键键以打印显示屏。请参见“配置 **[Quick Action]**（快捷键）键”（第 342 页）。

另请参见 • “添加注释”（第 155 页）

## 设置网络打印机连接



将示波器连接到 LAN 时，可以设置网络打印机连接。

*网络打印机*是连接到网络上的计算机或打印服务器的打印机。

- 1 按下前面板上的 **[Print] 打印键**。
- 2 在“打印配置菜单”中，按下**打印至**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择要配置的网络打印机（#0 或 #1）。
- 3 按下**网络设置**软键。
- 4 在“网络打印机设置菜单”中：

a 按下**地址**软键。

b 在“地址”键盘对话框中，可使用以下方式输入文本：

- 触摸屏（当前面板 **[Touch] 触摸**键亮起时）。
-  Entry 旋钮。旋转旋钮以在对话框中选择键；然后按  Entry 旋钮进行输入。
- 已连接的 USB 键盘。
- 已连接的 USB 鼠标 — 您可以单击屏幕上任何可以触摸的内容。

地址是指打印机或打印服务器的地址，使用下列格式之一：

- 网络打印机的 IP 地址（例如：192.168.1.100 或 192.168.1.100:650）。或者，可以在冒号后指定一个非标准的端口号。
  - 打印服务器的 IP 地址后跟打印机的路径（例如：192.168.1.100/printers/printer-name 或 192.168.1.100:650/printers/printer-name）。
  - Windows 网络打印机共享的路径（例如：\\server\share）。
- c 输入文本后，选择对话框的“输入”或“确定”键或再次按**地址**软键。
- 地址将显示在软键中。
- d 当**地址**是一个 Windows 网络打印机共享时，将显示这些软键并允许您输入其他设置：
- **域** — 是指 Windows 网络域名。
  - **用户名** — 这是您的 Windows 网络域登录名。
  - **密码** — 这是您的 Windows 网络域登录密码。

## 21 打印（屏幕）

要清除输入的密码，可按下“密码”键盘对话框中的“清除”键。

- e 按下**应用**软键进行打印机连接。

将显示一条消息，指示连接是否成功。

### 指定打印选项

在“打印配置菜单”中，按下**选项**软键可更改以下选项：

- **设置信息** — 选择该选项可在打印输出中打印示波器设置信息，包括垂直、水平、触发、采集、数学函数和显示设置。
- **反转背景色** — 选择该选项将黑色背景更改为白色，从而降低打印示波器图像所需的黑色墨水量。**反转背景色**是默认模式。
- **自动换页** — 选择该选项可在打印波形之后和打印设置信息之前向打印机发送自动换页命令。如果要在打印波形的同一张纸上打印设置信息，则可关闭**自动换页**。只有在选择**设置信息**选项时，此选项才起作用。此外，如果设置信息量超过了波形所在的相同页面的容量，则无论**自动换页**设置如何，都会在新页上打印设置信息。
- **横向** — 选择该选项可在页面上水平打印，而不是垂直打印（纵向模式）。

### 指定调色选项

在“打印配置菜单”中，按下**调色**软键可更改以下选项：

- **彩色** — 选择该选项可使用彩色打印屏幕。
- **黑白** — 选择该选项可用黑白而不是彩色进行打印。

## 22 系统设置设置

I/O 接口设置 /	325
设置示波器 LAN 连接 /	326
文件资源管理器 /	328
设置示波器首选项 /	330
设置示波器时钟 /	332
设置后面板 TRIG OUT 源 /	333
启用远程命令记录 /	334
设置增强安全选项 /	334
执行服务任务 /	338
配置 [Quick Action] (快捷键) 键 /	342

本章介绍示波器系统设置功能。

### I/O 接口设置

可通过以下 I/O 接口远程访问和 / 或控制示波器：

- USB 设备端口，在后面板上（方形 USB 端口）。
- LAN 接口，在后面板上。

配置 I/O 接口：

- 1 在示波器前面板上，按下 [Utility] **系统设置**。
- 2 在“系统设置菜单”中，按下 I/O。
- 3 在“I/O 菜单”中，按下**配置**。

- **LAN** — 连接到 LAN 时，可以使用 **LAN 设置**和 **LAN 复位**软键配置 LAN 接口。请参见“**设置示波器 LAN 连接**”（第 326 页）。

如果安装了 I/O 接口，则始终启用通过该接口的远程控制功能。此外，可通过多个 I/O 接口（例如 USB 和 LAN）同时控制示波器。

- 另请参见
- [第 23 章，“Web 界面，”](#)（从第 345 页开始）（将示波器连接到 LAN 时）。
  - [“通过 Web 界面进行远程编程”](#)（第 348 页）
  - 示波器的 [《编程人员指南》](#)。
  - [“通过 Keysight IO Libraries 进行远程编程”](#)（第 349 页）

### 设置示波器 LAN 连接

使用后面板 LAN 端口，可以将示波器放在网络中并设置其 LAN 连接。完成后，可以设置并使用网络打印机或使用示波器的 Web 界面控制或通过 LAN 接口远程控制示波器。

示波器支持自动配置 LAN 或手动配置 LAN 的方法（请参见 [“建立 LAN 连接”](#)（第 326 页））。还可以在 PC 和示波器之间设置点对点 LAN 连接（请参见 [“独立（点对点）连接到 PC”](#)（第 327 页））。

在网络中设置了示波器后，可以使用示波器的网页查看或更改其网络配置，并访问其他设置（如网络密码）。请参见 [第 23 章，“Web 界面，”](#)（从第 345 页开始）。

#### 注意

将示波器连接到 LAN 后，通过设置密码来限制对示波器的访问是一种较好的做法。默认情况下，示波器不受密码保护。要设置密码，请参见 [“设置密码”](#)（第 354 页）。

#### 注意

每次修改示波器主机名时，将会断开示波器和 LAN 之间的连接。您需要使用新主机名重新建立与示波器的通信。

### 建立 LAN 连接

- 自动配置
- 1 按下 [Utility] **系统设置** > I/O。
  - 2 按下 **LAN 设置**软键。
  - 3 按下**配置**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择**自动**，再次按下该软键以启用它。

如果网络支持 DHCP 或 AutoIP, 启用**自动**将使示波器使用这些服务来获取其 LAN 配置设置。

- 4 如果网络提供动态 DNS, 则可以启用**动态 DNS** 选项使示波器注册其主机名并使用 DNS 服务器进行名称解析。
- 5 可以启用**多播 DNS** 选项使示波器使用多播 DNS 在小型网络上进行名称解析, 而不使用传统的 DNS 服务器。
- 6 通过将 LAN 电缆插入示波器后面板上的“LAN”端口将示波器连接到局域网 (LAN)。

示波器将在几分钟后自动连接到网络。

如果示波器没有自动连接到网络, 可按下 [Utility] **系统设置** > I/O > LAN **复位**。示波器将在几分钟后连接到网络。

- 手动配置
- 1 从网络管理员获取示波器的网络参数 (主机名、IP 地址、子网掩码、网关 IP、DNS IP 等)。
  - 2 按下 [Utility] **系统设置** > I/O。
  - 3 按下 **LAN 设置**软键。
  - 4 按下**配置**软键, 然后旋转 Entry 旋钮以选择**自动**, 再次按下该软键以禁用它。

如果未启用“自动”, 则必须使用**修改**和**主机名**软键手动设置示波器的 LAN 配置。

- 5 配置示波器的 LAN 接口:
  - a 使用**修改**软键 (及其他软键和键盘输入对话框) 输入 IP 地址、子网掩码、网关 IP 和 DNS IP 值。
  - b 按下**主机名称**软键并使用键盘输入对话框来输入“主机名称”。
  - c 按下**应用**软键。
- 6 通过将 LAN 电缆插入示波器后面板上的“LAN”端口将示波器连接到局域网 (LAN)。

## 独立 (点对点) 连接到 PC

以下步骤说明如何建立与示波器的点对点 (独立) 连接。如果您要使用便携式计算机或独立计算机控制示波器, 则此连接很有用。

- 1 按下 [Utility] **系统设置** > I/O。
- 2 按下 **LAN 设置**软键。

- 3 按下**配置**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择**自动**，再次按下该软键以启用它。

如果网络支持 DHCP 或 AutoIP，启用**自动**将使示波器使用这些服务来获取其 LAN 配置设置。

- 4 使用交叉 LAN 电缆（如 Keysight 部件号 5061-0701）将 PC 连接到示波器，该电缆可从以下网站订购 [www.keysight.com/find/parts](http://www.keysight.com/find/parts)。
- 5 关闭示波器电源，然后再打开。请等待，直到 LAN 连接配置完成：
  - 按下 **[Utility] 系统设置 > I/O** 并等待，直到 LAN 状态显示“已配置”。此操作需要几分钟时间。

现在，仪器已连接，可使用仪器的 Web 界面控制或通过 LAN 远程控制仪器。

## 文件资源管理器

使用文件资源管理器可以浏览示波器的内部文件系统和所连接的 USB 存储设备的文件系统。

可以从内部文件系统中加载示波器设置文件或模板文件。

在已连接的 USB 存储设备中，可以加载设置文件、模板文件、许可证文件、固件更新 (\*.ksx) 文件和标签文件等。还可以删除已连接的 USB 存储设备中的文件。

### 注意

前面板上的 USB 端口和标有“HOST”（主机）的后面板上的 USB 端口都是 USB 系列 A 插座。这些都是可以连接 USB 海量存储设备和打印机的插座。


标有“DEVICE”（设备）的后面板上的方形插座用于通过 USB 控制示波器。有关详细信息，请参见《程序员指南》。

位于“\User Files”下方的示波器内部文件系统包含用于保存示波器设置文件的 10 个位置，用于保存模板文件的 4 个位置以及用于保存波形生成器任意波形文件的 4 个位置。

使用文件资源管理器：

- 1 按下 **[Utility] 实用程序 > 文件资源管理器**。
- 2 在“文件资源管理器菜单”中，按下第一个位置中的软键并使用输入旋钮进行浏览。



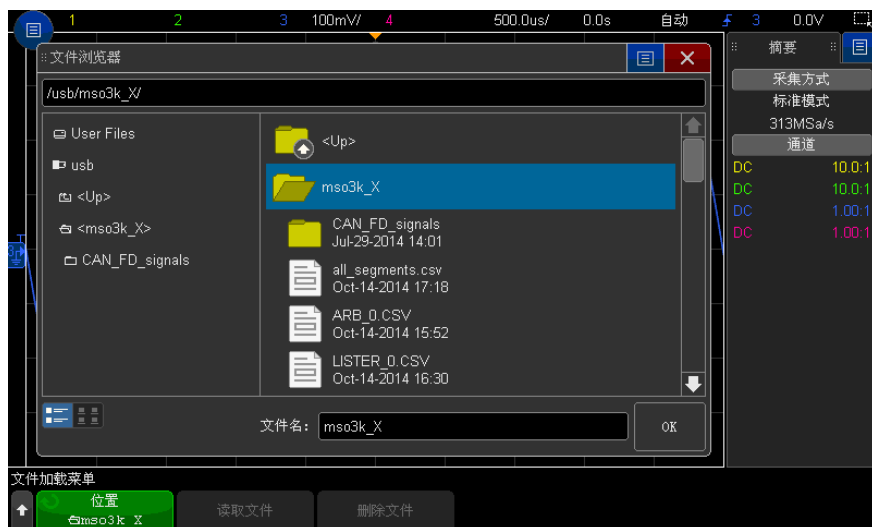

第一个位置中的软键具有下列标签：

- **按下选择** — 按下输入旋钮以浏览到新文件夹或存储位置时。
- **位置** — 指向当前选定的目录时。
- **选定** — 指向可加载或删除的文件时。

如果显示此标签，则可按下**加载文件**或**删除文件**软键以进行操作。

按下输入旋钮与按下**加载文件**软键的结果相同。

示波器无法恢复已从 USB 存储设备中删除的文件。

使用 PC 在 USB 存储设备上创建目录。

#### USB 存储设备

大多数 USB 海量存储设备与示波器兼容。然而，某些设备可能不兼容，并且无法读取或写入。您必须使用 FAT、FAT32 或 exFAT 文件系统格式将 USB 存储设备格式化。并非所有给定的存储设备均支持所有这些格式。

将 USB 海量存储设备连接到示波器前面或后面的 USB 主机端口后，在读取 USB 设备时可能会短暂显示一个小的四色圆圈图标。

在移除 USB 海量存储设备之前无需“弹出”它。只需确保所启动的任何文件操作已完成，即可从示波器的主机端口移除 USB 驱动器。

请勿连接标识为硬件类型“CD”的 USB 设备，因为这些设备与 InfiniiVision X 系列示波器不兼容。

如果将两个 USB 海量存储设备连接到示波器，则第一个设备将指定为“\usb”，第二个设备将指定为“\usb2”。

另请参见 • [第 20 章](#)，“保存 / 通过电子邮件发送 / 调用（设置、屏幕、数据），”（从第 307 页开始）

## 设置示波器首选项

使用“用户首选项菜单”（在 [Utility] **系统设置** > **选项** > **首选项**）可以指定示波器首选项。

- “[选择相对中心或相对接地](#)” **展开波形**”（第 330 页）
- “[禁用 / 启用透明背景](#)”（第 330 页）
- “[调用默认标签库](#)”（第 331 页）
- “[屏幕保护设置](#)”（第 331 页）
- “[设置自动定标首选项](#)”（第 332 页）


### 选择相对中心或相对接地”展开波形”

当更改通道的伏 / 格设置时，可将波形显示设置为相对信号接地电平或显示中心展开（或压缩）。

设置波形展开参考点：

1 按下 [Utility] **系统设置** > **选项** > **首选项** > **展开波形**，然后选择：

- **接地** — 显示的波形将相对于通道接地的位置展开。这是默认设置。

信号的接地电平由显示屏最左端的接地电平（）图标的位置标识。

当您调节垂直灵敏度（伏 / 格）控件时，接地电平不会移动。

如果接地电平在屏幕之外，波形将在接地超出屏幕之处相对屏幕的顶端或底部边沿展开。

- **中心** — 显示的波形将相对于显示屏中心展开。

### 禁用 / 启用透明背景

可使用首选项设置确定测量值、统计信息、参考波形信息和其他文本显示具有透明背景还是纯色背景。

1 按下 [Utility] **系统设置** > **选项** > **首选项**。

- 2 按下**透明**可在透明和纯色文本显示背景之间切换。

## 调用默认标签库

请参见“**将标签库重置为出厂默认值**”（第 163 页）。

## 屏幕保护设置

可以将示波器配置为在示波器空闲达到指定的时间长度时打开显示屏的屏幕保护设置。

- 1 按下 [Utility] **系统设置** > **选项** > **首选项** > **屏幕保护设置**以显示“屏幕保护设置菜单”。





- 2 按下**屏幕保护设置**软键选择屏幕保护设置类型。

可将屏幕保护设置为**关闭**以显示列表中的任一图像或显示用户定义的文本字符串。

如果选中**用户**：



- a 按**文本**软键。
- b 在“文本”键盘对话框中，可使用以下方式输入文本：
  - 触摸屏（当前面板 [Touch] **触摸**键亮起时）。
  -  输入旋钮。旋转旋钮以在对话框中选择键；然后按  输入旋钮进行输入。
  - 已连接的 USB 键盘。
  - 已连接的 USB 鼠标 — 您可以单击屏幕上任何可以触摸的内容。
- c 输入文本后，选择对话框的“输入”或“确定”键或再次按**文本**软键。  
用户定义的屏幕保护文本显示在此软键中。

- 3 按下**等待时间**软键；然后旋转输入旋钮以选择所选屏幕保护设置激活之前等待的分钟数。  
旋转输入旋钮时，分钟数显示在**等待时间**软键中。默认时间是 180 分钟（3 小时）。
- 4 按下**屏保预览**软键预览用**屏保设置**软键选择的屏幕保护设置。
- 5 在屏幕保护设置启动后，如要查看正常的显示，则可按任意键或旋转任意旋钮。

## 设置自动定标首选项

- 1 按下 [Utility] **系统设置** > **选项** > **首选项** > **自动定标**。
- 2 在“自动定标首选项菜单”中，可以：
  - 按下**快速调试**软键以启用 / 禁用此类型的自动定标。  
启用快速调试时，自动定标允许进行快速视觉比较，以确定正在探测的信号是 DC 电压、接地还是活动 AC 信号。  
将保持通道耦合，以便查看振荡信号。
  - 按下**通道**软键，然后旋转输入旋钮以指定要自动定标的通道：
    - **所有通道** — 下次按下 [Auto Scale] **自动定标**时，会显示所有符合自动定标要求的通道。
    - **仅限于显示的通道** — 下次按下 [Auto Scale] **自动定标**时，只检查打开的通道信号活动。如果在按下 [Auto Scale] **自动定标**后只想查看特定的活动通道，这会非常有用。
  - 按下**采集模式**软键，然后旋转输入旋钮以选择是否在自动定标期间保留采集模式：
    - **标准** — 只要按下 [Auto Scale] **自动定标**键，示波器就切换到标准采集模式。这是默认模式。
    - **保留** — 按下 [Auto Scale] **自动定标**键时，示波器将保持在所选的采集模式中。

## 设置示波器时钟

使用“时钟菜单”可设置当前日期和时间（以 24 小时格式）。此时间 / 日期戳将出现在打印的硬拷贝和 USB 海量存储设备的目录信息中。

要设置日期和时间或查看当前的日期和时间：

- 1 按下 [Utility] 系统设置 > 选项 > 时钟。



- 2 按下年、月、日、时或分软键；然后旋转 Entry 旋钮以设置成所需的数字。

小时以 24 小时格式显示。所以 1:00 PM 是 13 点。

实时时钟仅允许选择有效的日期。如果选择了日而月或年更改导致日是无效的，将自动调节日。

## 设置后面板 TRIG OUT 源

可以选择示波器后面板上 TRIG OUT 连接器的源。

- 1 按下 [Utility] 系统设置 > 选项 > 后面板。

- 2 在“后面板菜单”中，按下**触发输出**，然后旋转输入旋钮以选择：

- **触发** — 每次示波器触发时，TRIG OUT 上会出现上升沿。该上升沿从示波器的触发点延迟了 30 ns。输出电平是 0-5 V 进入开路，而 0-2.5 V 进入 50 Ω。请参见第 11 章，“触发，”（从第 165 页开始）。
- **模板** — 定期评估通过 / 失败状态。当测试周期的评估导致失败时，触发输出脉冲为高 (+5 V)。否则，触发输出保持为低 (0 V)。请参见第 16 章，“模板测试，”（从第 267 页开始）。
- **波形发生器同步脉冲** — 所有波形发生器输出函数（DC、噪声和心电图波除外）都有关联的同步信号：

在波形上升到高于 0 伏（或者 DC 偏移值）时，同步信号为 TTL 正脉冲。

请参见第 19 章，“波形发生器，”（从第 289 页开始）。

- **触发源** — 示波器的触发电路的原始触发信号是 Trig Out 的输出。只要输入源导致触发，即使在单次采集时间内可能发生多次，它也会产生上升沿。触发源可以是前面板模拟输入通道，也可以是外部触发输入。输出电平是 0-5 V 进入开路，而 0-2.5 V 进入 50 Ω。此选项并非在所有触发模式下均可用。

TRIG OUT 连接器还提供“用户校准”信号。请参见“执行用户校准”（第 338 页）。

## 启用远程命令记录

启用远程命令记录后，可将发送到仪器的远程命令（和仪器返回的结果）记录到屏幕或 USB 存储设备上的文本文件，或者同时记录到屏幕和文本文件。

要启用远程命令记录功能，请遵循以下操作：

- 1 按下 [Utility] **实用程序** > **选项** > **远程日志**以打开“远程日志菜单”：



- 2 按下**启用**以启用或禁用远程命令记录功能。

远程记录已启用时，返回的错误字符串中可包含额外的调试信息。如果 SCPI 命令分析器检测到错误（例如标题错误或其他语法错误），则会生成并包含额外的调试信息。但是，如果示波器系统检测到错误（例如，发送的值超出范围），则不会包含额外的调试信息。

- 3 按下**目标**，选择是将远程命令记录到文本文件（位于已连接的 USB 存储设备上），还是记录到屏幕上，或是同时记录到两者。
- 4 按下**写入模式**，指定是在新列表中创建已记录的命令，还是将命令附加到已记录的现有命令。

启用远程命令记录功能后选择才会生效。

此选项适用于屏幕记录功能和文件记录功能。

- 5 按下**文件名**打开“远程日志文件名菜单”，在此菜单中，您可以指定用于记录远程命令的文件（位于 USB 存储设备中）的名称。
- 6 按下**显示开启**可启用或禁用记录的远程命令及其返回值（如果适用）的屏幕显示。
- 7 按下**透明**可为远程命令记录屏幕显示禁用或启用透明背景。

启用后可以使背景透明。这样您就可以查看下面的波形。

禁用则为纯色背景，可更方便地查看已记录的远程命令。

## 设置增强安全选项

借助增强安全许可证，您可以禁用一些功能以进一步确保示波器的安全。

进行增强安全更改需要密码。

要进行增强安全更改，请执行以下操作：

- 1 按下 [Utility] 实用工具 > 选项 > 增强安全。
- 2 在“增强安全”菜单中，按下**解锁面板**。
- 3 如果是首次设置密码：
  - a 在“密码”菜单中，按下**新密码**。
  - b 在“新密码”菜单中，按下**新密码**。



在键盘对话框中，输入新密码。

密码输入完成后，选择对话框中的“确定”或 Enter，或再次按下**新密码**。

- c 按下**重复密码**。在键盘对话框中，重新输入新密码。
- d 按下**设置密码**。
- e 在确认对话框中，阅读警告信息。然后，按**确定**。

如果已有密码：

- a 在“密码”菜单中，按下**输入密码**。



在键盘对话框中，输入现有的密码。

密码输入完成后，选择对话框中的“确定”或 Enter，或再次按下**输入密码**。

设置或输入了密码后，您将自动回到解锁的“增强安全”菜单，您可以在其中更改以下选项：



<b>非易失性存储器</b>	<p>使用此软键禁用或启用示波器的非易失性存储器。当示波器的电源关闭时，非易失性存储器的内容将会保存下来。</p> <p>通常，用于存储设置文件、波罩文件、任意波形（在“用户文件”下）和符号解码文件等的示波器内部存储器是非易失性的；然而，当禁用非易失性存储器时，如果关闭示波器电源，此内部存储器将变为易失性，并且不能保存。</p> <p>此外，在禁用非易失性存储器时：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 当打开示波器电源时，示波器将恢复为出厂默认设置。</li> <li>• 用户不可访问的许可证和校准系数都将保留。</li> <li>• 将禁用基于 Web 的固件升级，即使启用了示波器的 LAN 端口和固件升级选项也是如此。</li> </ul>
<b>LAN 端口</b>	<p>使用此软键禁用或启用示波器的 LAN 端口。使用 LAN 端口可以打印到网络打印机，访问示波器的内置 Web 界面，并发出远程命令。</p> <p>当禁用 LAN 端口时，将无法 ping 示波器，并且示波器对以太网上的任何设备基本上是不可见的，即使将以太网电缆插入示波器的 LAN 端口也是如此。</p>
<b>USB 设备端口</b>	<p>使用此软键禁用或启用示波器的 USB 设备端口。USB 设备端口是方形的 USB 端口，用于将示波器连接到主机 PC 进行远程通信。</p>
<b>USB 主机端口</b>	<p>使用此软键禁用或启用示波器的 USB 主机端口。USB 主机端口是长方形的 USB 端口，用于将 USB 海量存储设备、打印机、鼠标或键盘连接到示波器。</p>
<b>固件升级</b>	<p>使用此软键禁用或启用升级固件的功能。</p> <p>禁用固件升级时：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 将阻止固件安装程序（.ksx 文件）加载到示波器中或在其中运行。这适用于从外部 USB 海量存储设备进行的固件升级以及基于 Web 的固件升级。</li> <li>• 许可证仍然可以安装</li> <li>• 如果启用了适当的通信端口，仍然可从外部介质访问可调用的文件（设置文件、波罩文件等）。</li> </ul> <p>请注意，当禁用了非易失性存储器时，将会禁用基于 Web 的固件升级，即使启用了该选项和“LAN 端口”选项也是如此。</p>

禁用这些设置安全，启用这些设置不安全。

更改非易失性存储器、LAN 端口、USB 设备端口或 USB 主机端口设置后，必须重启示波器才能使更改生效。



按下**锁定面板**以锁定增强安全选项面板。

要更改增强安全密码，请执行以下操作：

- 1 按下 [Utility] 实用工具 > 选项 > 增强安全。
- 2 在“增强安全”菜单中，按下**解锁面板**。
- 3 在“密码”菜单中，按下**新密码**。
- 4 在“新密码”菜单中，按下**当前密码**。



在键盘对话框中，输入现有的密码。

密码输入完成后，选择对话框中的“确定”或 Enter，或再次按下**当前密码**。

- 5 按下**新密码**。在键盘对话框中，输入新密码。
- 6 按下**重复密码**。在键盘对话框中，重新输入新密码。
- 7 按下**设置密码**。
- 8 在确认对话框中，阅读警告信息。然后，按**确定**。

要重置（清除）增强安全密码，请执行以下操作：

- 1 按下 [Utility] 实用工具 > 选项 > 增强安全。
- 2 在“增强安全”菜单中，按下**解锁面板**。
- 3 在“密码”菜单中，按下**重置密码**。
- 4 在“重置密码”菜单中，按下**当前密码**。



在键盘对话框中，输入现有的密码。

密码输入完成后，选择对话框中的“确定”或 Enter，或再次按下**当前密码**。

- 5 按下**重置密码**。
- 6 在确认对话框中，阅读警告信息。然后，按**确定**。

## 执行服务任务

使用“服务菜单”（在 [Utility] 系统设置 > 服务下方）可以执行与服务相关的任务：



- “执行用户校准”（第 338 页）
- “执行硬件自检”（第 340 页）
- “执行前面板自检”（第 341 页）
- “显示示波器信息”（第 341 页）
- “显示用户校准状态”（第 341 页）

有关与示波器维护和服务相关的其他信息，请参见：

- “清洁示波器”（第 341 页）
- “检查担保和扩展服务状态”（第 341 页）
- “联系 Keysight”（第 342 页）
- “返回仪器”（第 342 页）

## 执行用户校准

执行用户校准：

- 每三年或运行 6000 小时后。
- 如果环境温度与校准温度相差超过 10° C。
- 如果要使测量精确度最高。

使用数量、环境状况和使用其他仪器有助于确定是否需要更短的用户校准间隔。

用户校准执行内部自调整例程以优化示波器中的信号路径。例程使用内部产生的信号优化可影响通道灵敏度、偏移和触发参数的电路。

执行用户校准将会使校准证书失效。如果要求 NIST（国家标准与技术协会）可追溯，使用可追溯源执行 *服务指南* 中的“性能验证”步骤。

要执行用户校准，请执行以下操作：

- 1 在执行此过程之前，请从前面板和后面板断开所有输入连接（包括 MSO 上的数字通道电缆），并让示波器预热。
- 2 按下后面板上的 CAL 按钮以禁用校准保护。
- 3 将短的（最长 12 英寸）等长电缆连接到示波器前面的每个模拟通道 BNC 连接器。对于 2 通道示波器，需要两根等长电缆；对于 4 通道示波器，则需要四根等长电缆。

执行用户校准时使用 50W RG58AU 或等效的 BNC 电缆。

对于 2 通道示波器，将 BNC T 型转接头连接到等长电缆。然后将 BNC(f)-对-BNC(f)（也称为圆筒连接器）连接到以下所示的 T 型转接头。

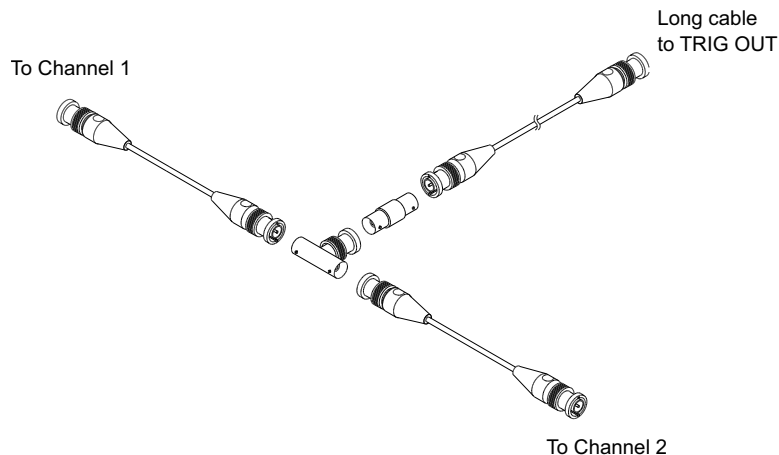


图 51 用于 2 通道示波器的用户校准电缆

对于 4 通道示波器，将 BNC T 型转接头连接到如下所示的等长电缆。然后将 BNC(f)-对-BNC(f)（圆筒连接器）连接到以下所示的 T 型转接头。

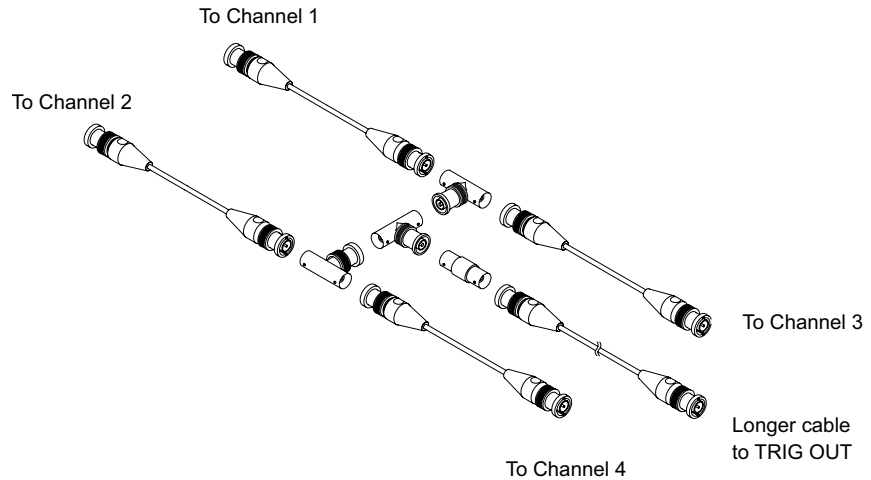


图 52 用于 4 通道示波器的用户校准电缆

- 4 将 BNC 电缆（最长 40 英寸）从后面板上的 TRIG OUT 连接器连接到 BNC 圆筒连接器。
- 5 按下 [Utility] 系统设置键，然后按下服务软键。
- 6 通过按下开始用户校准软键，开始自校准。

## 执行硬件自检

按下 [Utility] 系统设置 > 服务 > 硬件自检可执行一系列内部步骤，以检验示波器是否正确运行。

建议您在下列情况下运行硬件自检：

- 出现异常操作之后。
- 要获得更好地描述示波器故障的详细信息。
- 要在示波器修理后验证其运行是否正常。

成功地通过硬件自检并不能百分之百地保证示波器的功能正常。硬件自检保证示波器正确运行的可信度为 80%。

## 执行前面板自检

按下 [Utility] **系统设置** > **服务** > **前面板自检**可测试前面板键和旋钮以及示波器显示。

按照屏幕说明操作。

## 显示示波器信息

按下 [帮助] > **关于示波器**可显示有关示波器的下列信息。

- 型号。
- 序列号。
- 带宽。
- 已安装的模块。
- 软件版本。
- 已安装的许可证。另请参见“**加载许可证并显示许可证信息**”（第 360 页）。

## 显示用户校准状态

按下 [Utility] **系统设置** > **服务** > **用户校准状态**显示前一个用户校准的概要结果以及可校准探头的校准状态。请注意，无源探头不需要校准，但 InfiniiMax 探头可以校准。有关校准探头的详细信息，请参见“**校准探头**”（第 86 页）。

## 清洁示波器

- 1 断开仪器的电源连接。
- 2 将软布用温和清洁剂与水的混合物打湿，清洁示波器的外表面。
- 3 确保在将仪器重新连接到电源之前，仪器已完全干燥。

## 检查担保和扩展服务状态

要了解示波器的担保状态：

- 1 将您的 Web 浏览器指向：[www.keysight.com/find/warrantystatus](http://www.keysight.com/find/warrantystatus)
- 2 输入产品的型号和序列号。系统将搜索产品的保修状态并显示结果。如果系统无法找到您产品的保修状态，请选择**与我们联系**并与 Keysight Technologies 代表联系。

## 联系 Keysight

与 Keysight Technologies 联系的信息位于：  
[www.keysight.com/find/contactus](http://www.keysight.com/find/contactus)

## 返回仪器

将示波器发运给 Keysight Technologies 之前，请与最近的 Keysight Technologies 销售和服务办公室联系以了解其他细节。与 Keysight Technologies 联系的信息位于：[www.keysight.com/find/contactus](http://www.keysight.com/find/contactus)

1 将下列信息写在标签上并将其贴在示波器上。

- 所有者的姓名和地址。
- 型号。
- 序列号。
- 所需维修或故障症状的说明。

2 从示波器取下附件。

只有附件与故障症状相关时，才需将它们返回给 Keysight Technologies。

3 将示波器包装好。

您可以使用原来的运输包装箱，也可以提供在运输期间足以保护仪器的材料。

4 将运输容器安全地封装好，并标记为 FRAGILE（易碎品）。

## 配置 [Quick Action]（快捷键）键

使用 [Quick Action] **快捷键**键，只要按下一个键就可以执行常用的重复性操作。

配置 [Quick Action] **快捷键**键：

1 按下 [Utility] **系统设置** > **快捷键** > **操作**，然后选择要执行的操作：

- **关** — 禁用 [Quick Action] **快捷键**键。
- **全部快速测量** — 显示一个弹出框，其中包含所有单个波形测量的快照。使用**源**软键可选择波形源（它也会在“测量菜单”中变成源选择）。请参见第 15 章，“测量，”（从第 235 页开始）。
- **快速测量统计信息重置** — 重置所有测量统计信息和测量计数。请参见“**测量统计信息**”（第 262 页）。

- **快速模板统计信息重置** — 重置模板统计信息和计数器。请参见“[模板统计信息](#)”（第 271 页）。
- **快速打印** — 打印当前屏幕图像。按下**设置**可设置打印选项。请参见第 21 章，“打印（屏幕），”（从第 321 页开始）。
- **快速保存** — 保存当前图像、波形数据或设置。按下**设置**可设置保存选项。请参见第 20 章，“保存 / 通过电子邮件发送 / 调用（设置、屏幕、数据），”（从第 307 页开始）。
- **快速电子邮件** — 通过电子邮件发送当前设置、屏幕图像或数据文件。按下**设置**可设置电子邮件选项。请参见“[通过电子邮件发送设置、屏幕图像或数据](#)”（第 315 页）。
- **快速调用** — 调用设置、模板或参考波形。按下**设置**可设置调用选项。请参见第 20 章，“保存 / 通过电子邮件发送 / 调用（设置、屏幕、数据），”（从第 307 页开始）。
- **快速显示冻结** — 冻结显示屏而不停止运行采集，或如果显示屏当前已冻结，则取消冻结。有关详细信息，请参见“[冻结显示](#)”（第 157 页）。
- **快速触发模式** — 在自动模式和正常模式之间切换，请参见“[选择自动或正常触发模式](#)”（第 201 页）。
- **快速清屏** — 清除显示，请参见“[清屏](#)”（第 154 页）。
- **快速 WaveGen 单发** — 输出波形发生器的已定义波形的一个周期。请参见“[输出单发波形](#)”（第 299 页）。

配置了 [Quick Action] **快捷键** 后，只需按该键即可执行选定的操作。





## 23 Web 界面

访问 Web 界面 /	346
浏览器 Web 控制 /	347
保存 / 调用 /	350
获取图像 /	352
标识功能 /	353
仪器系统设置 /	353
设置密码 /	354

如果 Keysight InfiniiVision 3000T X 系列示波器安装在 LAN 上，则可以使用 Web 浏览器访问示波器的内置 Web 服务器。使用示波器的 Web 界面可以：

- 查看有关示波器的信息，如型号、序列号、主机名、IP 地址以及 VISA（地址）连接字符串。
- 使用远程前面板控制示波器。
- 通过 SCPI 命令小程序窗口发送 SCPI（可编程仪器的标准命令）远程编程命令。
- 保存设置、屏幕图像、波形数据和波罩文件。
- 调用设置文件、参考波形数据文件或波罩文件。
- 获取屏幕图像并从浏览器保存或打印这些图像。
- 激活标识功能以标识特定仪器，方法是显示消息或使前面板指示灯闪烁。
- 查看已安装的选件、查看固件版本 以及安装固件升级文件，然后查看校准状态（通过“仪器系统设置”页面）。
- 查看和修改示波器的网络配置。

InfiniiVision X 系列示波器的 Web 界面还提供其每个页面的帮助。

在使用 Web 界面之前，必须将示波器连接到网络并设置其 LAN 连接。

## 访问 Web 界面


访问示波器的 Web 界面：


- 1 将示波器连接到 LAN（请参见“[建立 LAN 连接](#)”（第 326 页））或建立点对点连接（请参见“[独立（点对点）连接到 PC](#)”（第 327 页））。


可以使用点对点连接，但最好使用一般的 LAN 连接方法。



- 2 在 Web 浏览器中输入示波器的主机名或 IP 地址。

将显示示波器的 Web 界面“欢迎页面”。

Find:  Previous Next  Options ▾

**KEYSIGHT TECHNOLOGIES** **MSO-X 3104T Oscilloscope**   
Serial number: MY53520044

Home Control Instrument Get Image Save Recall Instrument Utilities Configure LAN 

 Connected to MSO-X 3104T Oscilloscope  
at IP address 141.121.230.113 

Enable front panel identification indicator

**Description**

Model number	MSO-X 3104T Oscilloscope
Manufacturer	Keysight Technologies
Serial number	MY53520044
Firmware revision	07.20.2017090433
Description	Keysight InfiniiVision Oscilloscope MSOX3104T - MY53520044

**VISA instrument addresses**

VXI-11 LAN protocol	TCPIP::k-mx3104t-20044::inst0::INSTR
GPIB over LAN protocol	TCPIP::k-mx3104t-20044::gpi0,Gpib Address::INSTR
TCP/IP SOCKET protocol	TCPIP::k-mx3104t-20044::5025::SOCKET
USB ( <i>USBTC/488</i> )	USB::10893::5888::MY53520044::0::INSTR
GPIB	

▼ More Information

© Keysight Technologies, Inc. 2006-2017 | [Support](#) | [Products](#) | [Keysight](#)

## 浏览器 Web 控制

使用 Web 界面的“浏览器 Web 控制”页面，您可以访问：


- 基于浏览器的远程前面板（请参见“[基于浏览器的远程前面板](#)”（第 348 页））。

- 用于远程编程的“SCPI 命令”窗口小程序（请参见“通过 Web 界面进行远程编程”（第 348 页））。

## 基于浏览器的远程前面板

要使用 Web 界面的平板电脑远程前面板操作示波器，请执行以下操作：

- 1 访问示波器的 Web 界面（请参见“访问 Web 界面”（第 346 页））。
- 2 显示示波器的 Web 界面时，选择**控制仪器**选项卡，然后选择**使用远程前面板**。远程前面板将在几秒钟后显示。
- 3 单击您通常在示波器的前面板上按的键或旋钮。已添加按钮用于旋转旋钮。

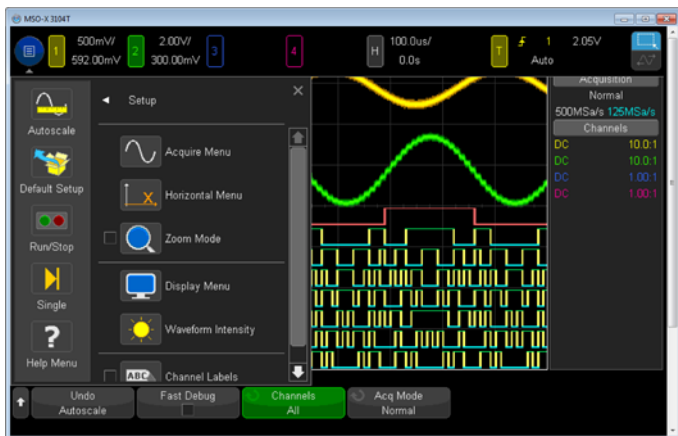

## 通过 Web 界面进行远程编程

### 注意

如果您的 PC 上没有安装 Java，系统将提示您安装 Java 插件。必须在控制 PC 上安装此插件才能使 Web 界面的远程编程功能正常工作。

“SCPI 命令”窗口对于测试命令或以交互方式输入一些命令非常有用。创建自动程序以控制示波器时，通常将在编程环境（如 Microsoft Visual Studio）中使用 Keysight IO Libraries（请参见“通过 Keysight IO Libraries 进行远程编程”（第 349 页））。

要通过 SCPI 命令小程序窗口将远程编程命令发送到示波器，请执行以下操作：

- 1 访问示波器的 Web 界面（请参见“访问 Web 界面”（第 346 页））。
- 2 显示示波器的 Web 界面时，选择**控制仪器**选项卡，然后选择**使用仪器 IO**。  
SCPI 命令小程序显示在浏览器 Web 页面内。

The screenshot displays the web interface for a Keysight MSO-X 3104T Oscilloscope. At the top, the logo and model name are visible, along with the serial number MY53520044. A navigation bar includes links for Home, Control Instrument, Get Image, Save, Recall, Instrument Utilities, and Configure LAN. The main content area is titled "Interactive IO" and contains instructions for sending remote programming (SCPI) commands. A "Command" input field contains the text "\*IDN?". To the right of the input field are "Execute" and "Commands" buttons. Below the input field is a "Response history" section showing a log of sent and read commands: "SENT: \*IDN?" and "READ: KEYSIGHT TECHNOLOGIES,MSO-X 3104T,MY53520044,07.20.2017090433". At the bottom of the response history are "Device clear", "Copy history", and "Clear history" buttons. An "Options" section is partially visible at the bottom. The footer contains copyright information and links for Support, Products, and Keysight.

## 通过 Keysight IO Libraries 进行远程编程

尽管可以使用 SCPI 命令小程序窗口输入命令并对命令进行远程编程，但用于自动测试和数据采集的远程编程通常是使用 Keysight IO Libraries 完成的，它与仪器的 Web 界面是分开的。

Keysight IO Libraries 允许控制器 PC 通过其 USB、LAN 或 GPIB 接口（如可用）与 Keysight InfiniiVision X 系列示波器通信。

Keysight IO Libraries Suite 连接软件支持通过这些接口进行通信。可从以下网站下载 Keysight IO Libraries Suite: [www.keysight.com/find/iolib](http://www.keysight.com/find/iolib)。

有关通过远程命令控制示波器的信息可在《编程人员指南》中找到。

有关连接到示波器的详细信息,请参考《Keysight Technologies USB/LAN/GPIB 接口连接指南》。要获得《连接指南》的可打印电子副本,可将 Web 浏览器定向到 [www.keysight.com](http://www.keysight.com) 并搜索“连接指南”。

## 保存 / 调用


可以通过示波器的 Web 界面将设置文件、屏幕图像、波形数据文件或波罩文件保存到 PC (请参见“[通过 Web 界面保存文件](#)”(第 350 页))。

可以通过示波器的 Web 界面从 PC 调用设置文件、参考波形数据文件或波罩文件 (请参见“[通过 Web 界面调用文件](#)”(第 351 页))。

### 通过 Web 界面保存文件

要通过示波器的 Web 界面将设置文件、屏幕图像、波形数据、列表程序数据或波罩文件保存到 PC, 请执行以下操作:

- 1 访问示波器的 Web 界面 (请参见“[访问 Web 界面](#)”(第 346 页))。
- 2 当示波器的 Web 界面显示时, 请选择**保存**选项卡。
- 3 在“保存”页面上:
  - a 输入您要向其中保存数据的文件的名称。
  - b 选择格式。

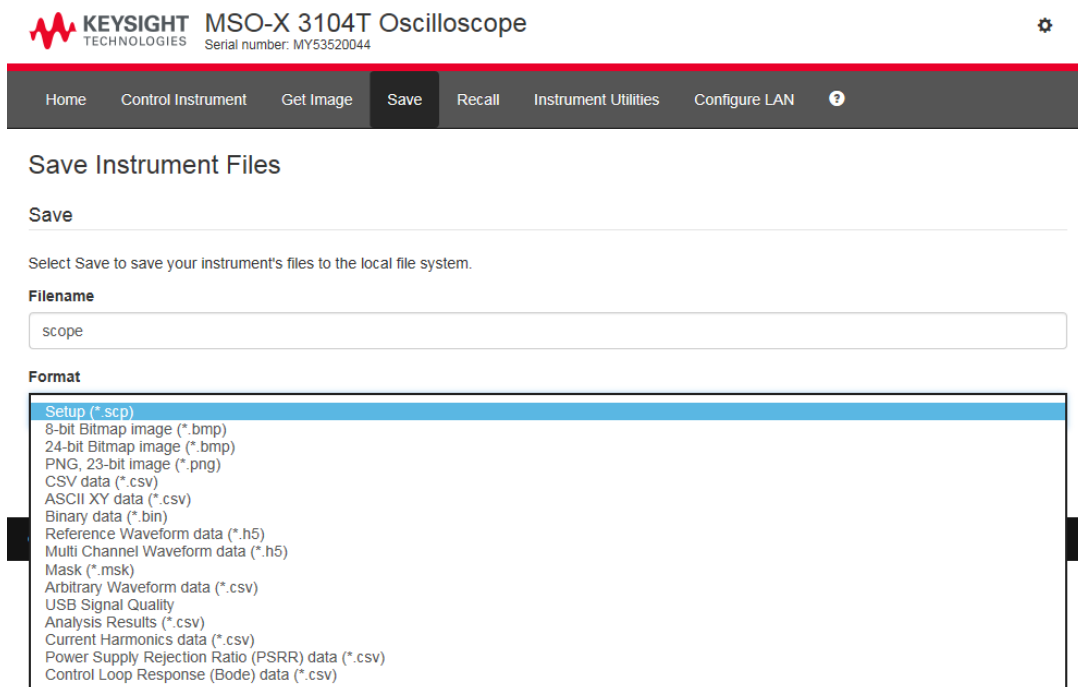

单击**预览**可以查看示波器的当前屏幕图像。

对于某些格式，可以单击**保存设置信息**，将设置信息保存到 ASCII .txt 格式的文件中。

c 单击**保存**。

即保存了当前采集。

d 在“文件下载”对话框中，单击**保存**。


e 在“另存为”对话框中，导航到要保存文件的文件夹，然后单击**保存**。

## 通过 Web 界面调用文件

要通过示波器的 Web 界面从 PC 调用设置文件、参考波形数据文件、波罩文件或任意波形文件，请执行以下操作：

- 1 访问示波器的 Web 界面（请参见“访问 Web 界面”（第 346 页））。
- 2 当示波器的 Web 界面显示时，请选择**调用**选项卡。

- 3 在“调用”页面上：
  - a 单击**浏览...**。
  - b 在“选择文件”对话框中，选择您要调用的文件，然后单击**打开**。
  - c 当调用任意波形数据文件时，选择 **Recall to Arb Data Column** 选项。
  - d 调用参考波形数据文件时，选择**至参考波形位置**。

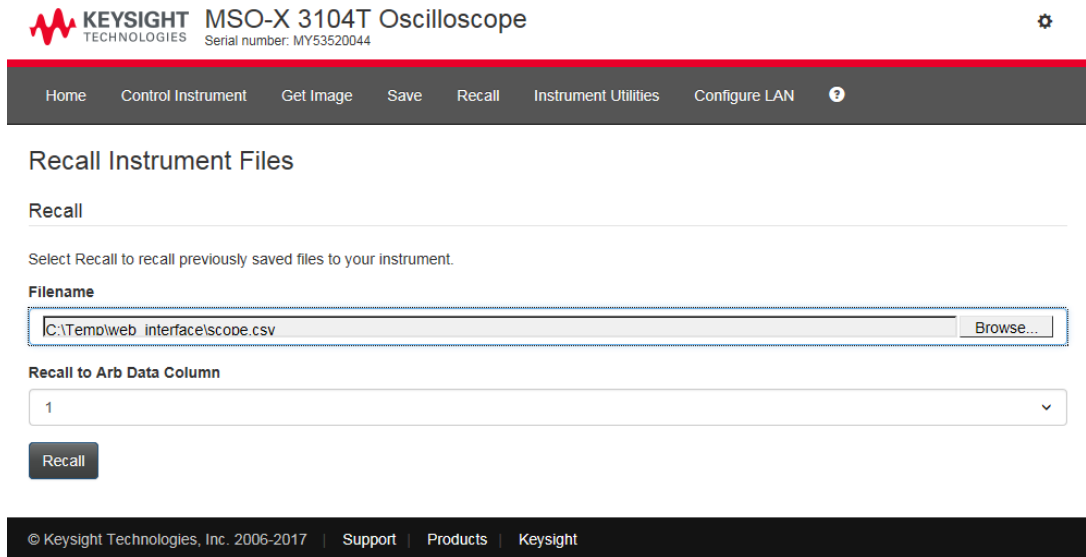

- e 单击**调用**。

## 获取图像

要从 Web 界面保存（或打印）示波器的显示屏，请执行以下操作：

- 1 访问示波器的 Web 界面（请参见“[访问 Web 界面](#)”（第 346 页））。
- 2 当示波器的 Web 界面显示时，请选择**获取图像**选项卡。几秒钟后，将显示示波器的屏幕图像。

您可以选中**将背景更改为打印机友好颜色**复选框以反转背景色。

单击**刷新图像**以获取更新的屏幕图像。



- 3 右键单击该图像并选择**图片另存为...**（或**打印图片...**）。
- 4 选择图像文件的存储位置，然后单击**保存**。


## 标识功能

尝试在设备机架中定位特定仪器时，标识 Web 界面功能很有用。

- 1 访问示波器的 Web 界面（请参见“[访问 Web 界面](#)”（第 346 页））。
- 2 当示波器的 Web 界面欢迎页面显示时，请选中**启用前面板标识指示器**复选框。

此时示波器上将显示“标识”状态对话框。

您可以清除**启用前面板标识指示器**复选框或关闭示波器上的该对话框以继续。

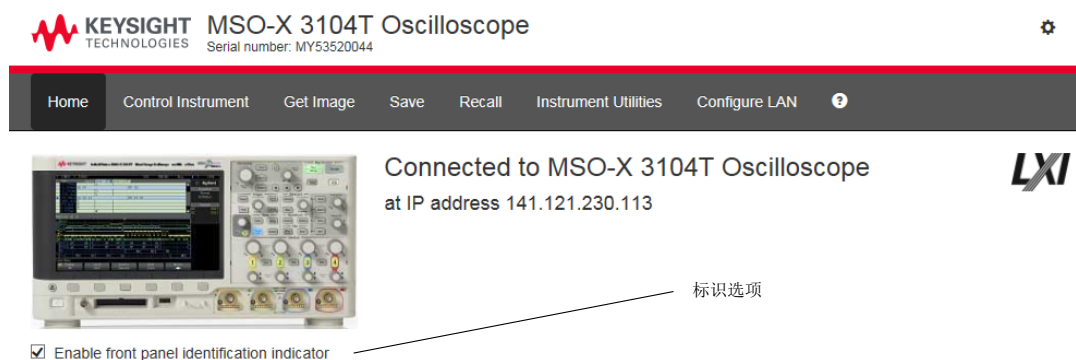


## 仪器系统设置

使用 Web 界面的“仪器系统设置”页面可以：

- 查看已安装的选件。
- 查看固件版本。
- 安装固件升级文件。
- 查看校准状态。

可以通过下拉菜单选择这些功能。

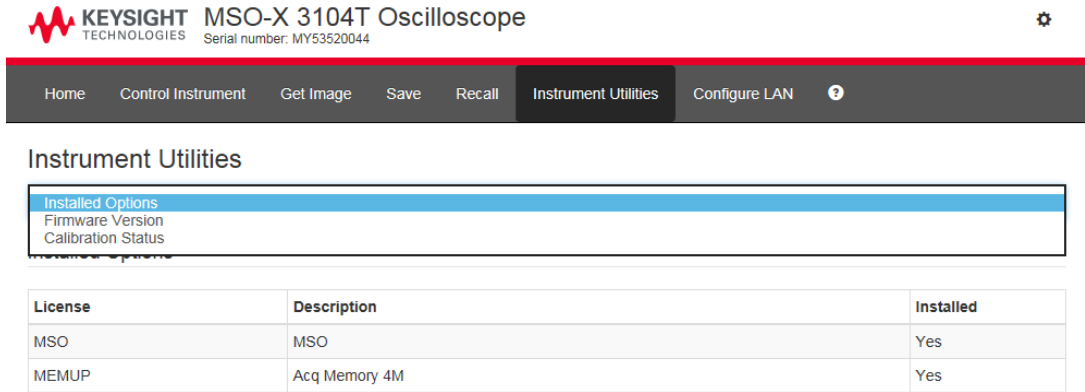

The screenshot shows the web interface for a Keysight MSO-X 3104T Oscilloscope. The top navigation bar includes Home, Control Instrument, Get Image, Save, Recall, Instrument Utilities (highlighted), and Configure LAN. Below the navigation bar, the 'Instrument Utilities' section is displayed, containing a table of installed options and a license table.

Installed Options
Firmware Version
Calibration Status


License	Description	Installed
MSO	MSO	Yes
MEMUP	Acq Memory 4M	Yes

## 设置密码

将示波器连接到 LAN 后，最好设置一个密码。密码可防止其他用户通过 Web 浏览器以远程方式访问示波器和修改其参数。远程用户仍可以查看欢迎屏幕、查看网络状态等，但他们不能在无密码的情况下修改仪器设置。

要设置密码，请执行以下操作：

- 1 访问示波器的 Web 界面（请参见“访问 Web 界面”（第 346 页））。
- 2 当示波器的 Web 界面显示时，请选择 Web 页面右上角的齿轮图标。
- 3 单击**启用密码**按钮。
- 4 在**新密码**字段中输入所需的密码。在**确认密码**字段中再次输入密码。单击**启用密码**。

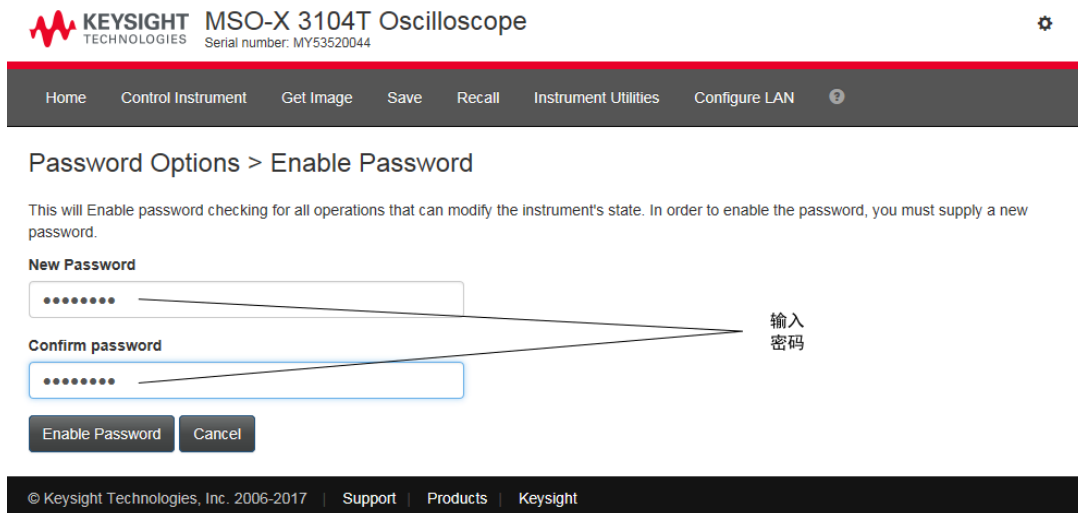

为 Web 界面启用密码时，齿轮图标旁边的右上角将显示**注销或登录**。

要更改或禁用密码

请执行以下操作之一：

- 选择 Web 页面右上角的齿轮图标。在“密码选项”页面中，单击**更改密码或禁用密码**。
- 另一种禁用密码的方式是重置示波器的 LAN 设置。要进行重置，请依次选择**配置 LAN** 选项卡、**高级选项**和 **LAN 重置**。
- 还可以使用示波器前面板上的键重置示波器的 LAN 设置：按 [Utility] **实用程序** > I/O > **LAN 重置**。



## 24 参考

规格和特征 /	357
测量类别 /	357
环境条件 /	359
探头和附件 /	359
加载许可证并显示许可证信息 /	360
软件和固件更新 /	363
二进制数据 (.bin) 格式 /	363
CSV 和 ASCII XY 文件 /	369
声明 /	370
产品标记和法规信息 /	371

### 规格和特征

请参见 InfiniiVision 示波器数据表以了解完整的最新规格和特征。要下载数据表，请访问：[www.keysight.com/find/3000TX-Series](http://www.keysight.com/find/3000TX-Series)

### 测量类别

- “示波器测量类别”（第 357 页）
- “测量类别定义”（第 358 页）
- “最大输入电压”（第 358 页）

### 示波器测量类别

InfiniiVision 示波器不适用于测量类别 II、III 或 IV 中的测量。

**警告**

只能将此仪器用于其指定测量类别（未评定为 CAT II、III、IV）中的测量。不允许出现瞬间过电压。

## 测量类别定义

“未评定为 CAT II、III 或 IV”测量类别适用于对未直接连接到主电源的电路进行的测量。例如，对没有从主电源引出的电路，特别是受保护（内部）主电源引出的电路进行测量。在后一种情况下，瞬间电压是可变的；因此，用户应知道设备的瞬间耐受能力。

测量类别 II 适用于对直接连到低压设备的电路进行的测量。例如，对家用电器、便携式工具和类似的设备进行的测量。

测量类别 III 适用于在建筑设备中进行的测量。例如，对固定设备中的配电板、断路器、线路（包括电缆、母线、接线盒、开关、插座）以及工业用途的设备和某些其他设备进行的测量，例如，永久连接到固定设备的固定电机。

测量类别 IV 适用于对低压设备的电源进行的测量。例如，电表和对主要过流保护设备及脉冲控制设备进行的测量。

## 最大输入电压

**小心**

 模拟输入的最大输入电压


135 V<sub>rms</sub>

50 Ω 输入：如果检测到大于 5 V<sub>rms</sub>，则在 50 Ω 模式中启用 5 V<sub>rms</sub> 输入保护且断开 50 Ω 负载连接。即使如此输入仍可能受损，具体情形取决于信号的时间常数。当示波器通电后，50 Ω 输入保护模式才能起作用。

**小心**

如果测量的电压超过 30 V，请使用 10:1 探头。

**小心**

 数字通道的最大输入电压

±40 V 峰值

## 环境条件

环境	仅允许在室内使用。
环境温度	5 至 50 ° C
湿度	最大相对湿度（无凝结）：温度最高为 40 ° C 时为 95% RH 从 40 ° C 至 50 ° C，最大相对湿度百分比遵循恒定露点线
海拔高度	最高 4,000 m
过电压类别	此产品应通过符合过压类别 II 的主电源供电，这是通过电源线和插头连接的设备的典型要求。
污染度	InfiniiVision 3000T X 系列示波器可在污染度为 2（或污染度为 1）的环境下工作。
污染度定义	污染度 1：没有污染或只发生干燥的非导电性污染。此污染度没有影响。示例：清洁的房间或控制温度的办公环境。 污染度 2：一般仅产生干燥的非导电性污染。有时可能会发生由于冷凝而造成的暂时导电。示例：一般室内环境。 污染度 3：发生导电性污染，或干燥的非导电性污染，由于冷凝而变为具有导电性。示例：有遮棚的室外环境。

## 探头和附件

有关与 3000T X 系列示波器兼容的探头和附件列表，请参见数据表，网址为：  
[www.keysight.com/find/3000TX-Series](http://www.keysight.com/find/3000TX-Series)

**AutoProbe 接口** 大多数 Keysight 单端有源、差分和电流探头与 AutoProbe 接口兼容。没有自己的外部电源的有源探头需要从 AutoProbe 接口获得基本电源。

如果从 AutoProbe 接口获得的电流太高，则会显示错误消息，指出您必须立即断开所有探头连接，使 AutoProbe 接口复位，然后仅连接支持数量的有源探头。

另请参见 有关探头和附件的详细信息，请访问 [www.keysight.com](http://www.keysight.com) 以获得：

- [探头和附件选择指南 \(5989-6162EN\)](#)
- [InfiniiVision 示波器探头和附件选择指南数据表 \(5968-8153EN\)](#)
- 有关示波器探头的兼容性信息、手册、应用说明、数据表、选择指南、SPICE 型号等更多信息，请参见以下网址中的 Probe Resource Center：  
[www.keysight.com/find/PRC](http://www.keysight.com/find/PRC)

## 加载许可证并显示许可证信息

使用文件资源管理器（请参见“[文件资源管理器](#)”（第 328 页））从 USB 存储设备加载许可证文件。

许可证信息与其他示波器信息一起显示（请参见“[显示示波器信息](#)”（第 341 页））。

有关许可证以及其他可用的示波器选件的信息，请参见：

- “[获得许可的](#)”（第 360 页）
- “[其他可用选件](#)”（第 362 页）
- “[升级到 MSO](#)”（第 362 页）

### 获得许可的

可容易地安装下列获得许可的选件，而无需将示波器返回服务中心。有关详细信息，请参见数据表。

**表 5** 获得许可的可用选件

许可证	说明	升级型号，注意
D3000AERA/B	用于 3000 X 系列的航空航天软件 替代许可证 AERO、VID、MASK、FRA 和 ADVMATH。	订购 D3000AERA/B（替代 DSOX3AERO、DSOX3VID、DSOX3MASK、DSOXT3FRA 和 DSOX3ADVMATH）。
D3000AUTA/B	用于 3000 X 系列的汽车软件 替代许可证 AUTO、FLEX、MASK、SENSOR、NRZ、CXPI、FRA 和 ADVMATH。	订购 D3000AUTA/B（替代 DSOX3AUTO、DSOX3FLEX、DSOX3MASK、DSOXT3SENSOR、DSOXT3NRZ、DSOXT3CXP、DSOXT3FRA 和 DSOX3ADVMATH）。
D3000BDLA/B	适用于 3000 X 系列的终极捆绑软件	订购 D3000BDLA/B。
D3000GENA/B	适用于 3000 X 系列的嵌入式软件 替代许可证 EMBD、COMP、AUDIO、VID、MASK、USBPD、FRA 和 ADVMATH。	订购 D3000GENA/B（替代 DSOX3EMBD、DSOX3COMP、DSOX3AUDIO、DSOX3VID、DSOX3MASK、DSOXT3UPD、DSOXT3FRA 和 DSOX3ADVMATH）。
D3000NFCA/B	用于 3000 X 系列的近场通信 (NFC) 软件 替代许可证 NFC。	订购 D3000NFCA/B（替代 DSOXT3NFC）。



表 5 获得许可的可用选项 (continued)

许可证	说明	升级型号, 注意
D3000PWRA/B	适用于 3000 X 系列的电源测试软件 替代许可证 PWR、USBPD、MASK、FRA 和 ADVMATH。	订购 D3000PWRA/B (替代 DSOX3PWR、DSOXT3UPD、DSOX3MASK、DSOXT3FRA 和 DSOX3ADVMATH)。
D3000USBA/B	适用于 3000T X 系列的 USB 测试软件	订购 D3000USBA/B。
AERO	MIL-STD-1553 和 ARINC 429 串行触发和分析。	订购 D3000AERA/B (替代 DSOX3AERO 和其他选项)。
AUDIO	音频串行触发和分析 (I2S)。	订购 D3000GENA/B (替代 DSOX3AUDIO 和其他选项)。
AUTO	自动串行触发和分析 (CAN、LIN)。	订购 D3000AUTA/B (替代 DSOX3AUTO 和其他选项)。
CANFD	自动串行触发和分析 (CAN、LIN)。	订购 D3000AUTA/B (替代 DSOX3AUTO 和其他选项)。
COMP	计算机串行触发和分析 (RS232/422/485/UART)。 为许多 UART (通用异步接收器 / 发送器) 协议 (包括 RS232) (推荐标准 232) 提供触发和解码功能。	订购 D3000GENA/B (替代 DSOX3COMP 和其他选项)。
CXPI	CXPI (时钟扩展外设接口) 串行触发和分析。	订购 D3000AUTA/B (替代 DSOXT3CXPI 和其他选项)。
EMBD	嵌入式串行触发和分析 (I2C、SPI)。	订购 D3000GENA/B (替代 DSOX3EMBD 和其他选项)。
FLEX	FlexRay 触发和分析。	订购 D3000AUTA/B (替代 DSOX3FLEX 和其他选项)。
FRA	频率响应分析。	订购 D3000GENA/B、D3000AUTA/B、D3000AERA/B 或 D3000PWRA/B (包含并替代 DSOXT3FRA)。
MASK	模板限制测试 用于创建模板和测试波形, 以确定其是否符合模板。	订购 D3000GENA/B、D3000AUTA/B、D3000AERA/B 或 D3000PWRA/B (包含并替代 DSOX3MASK)。
MSO	混合信号示波器 (MSO)。将 DSO 升级为 MSO。 增加 16 个数字通道。无需安装任何硬件。	订购 DSOXT3MSO。 数字探头电缆套件随 MSO 许可证提供。

表 5 获得许可的可用选项 (continued)

许可证	说明	升级型号, 注意
NFC	近场通信 (NFC) 触发器。	订购 D3000NFCA/B (替代 DSOXT3NFC)。
NRZ	曼彻斯特 /NRZ (不归零) 触发和分析。	订购 D3000AUTA/B (替代 DSOX3NRZ 和其他选项)。
PWR	功率测量和分析。	订购 D3000PWRA/B (替代 DSOX3PWR 和其他选项)。 可以在 <a href="http://www.keysight.com/find/3000TX-Series-manual">www.keysight.com/find/3000TX-Series-manual</a> 《功率测量应用用户指南》。
SENSOR	SENT (单边半字节传输) 触发和分析。	订购 D3000AUTA/B (替代 DSOXT3SENSOR 和其他选项)。
USBPD	USB PD (功率输出) 串行触发和分析。	订购 D3000GENA/B 或 D3000PWRA/B (包含并替代 DSOXT3UPD)。
VID	扩展的视频触发和分析。	订购 D3000GENA/B (替代 DSOX3VID 和其他选项)。
WAVEGEN	波形发生器。	订购 DSOX3WAVEGEN。

带有“A”后缀的升级型号是基于订阅的许可证；带有“B”后缀的升级型号是永久许可证。

## 其他可用选项

表 6 校准选项

选项	订购
A6J	ANSI Z540 合规性校准

## 升级到 MSO

可以安装许可证，以便将原来并非作为混合信号示波器 (MSO) 订购的示波器的数字通道激活。混合信号示波器具有模拟通道加上 16 个时间相关的数字定时通道。

有关通过许可升级示波器的信息，可联系当地的是德科技代表或参见 [www.keysight.com/find/3000TX-Series](http://www.keysight.com/find/3000TX-Series)。

## 软件和固件更新

Keysight Technologies 经常为它的产品发布软件和固件更新。要搜索适合您的示波器的固件更新，请将 Web 浏览器定向到 [www.keysight.com/find/3000TX-Series-sw](http://www.keysight.com/find/3000TX-Series-sw)。

要查看目前安装的软件和固件，可按下 [Help] 帮助 > 关于示波器。

下载固件更新文件后，可以将其放在 USB 存储设备中，并使用文件资源管理器（请参见“文件资源管理器”（第 328 页））加载该文件，或使用示波器 Web 界面的“仪器系统设置”页面（请参见“仪器系统设置”（第 353 页））。

## 二进制数据 (.bin) 格式

二进制数据格式以二进制格式存储波形数据，并提供描述这些数据的数据标题。

由于数据为二进制格式，所以文件大小比 ASCII XY 格式约小 5 倍。

如果打开多个源，则将保存所有显示的源，但数学函数除外。

在使用分段存储器时，每个段都视为一个单独的波形。将保存通道的所有段，然后保存下一（编号更高）通道的所有段。此操作将继续，直到保存了所有显示的通道。

如果示波器处于峰值检测采集模式，则会将最小和最大波形数据点值分别保存到文件中的波形缓冲区中。先保存最小数据点值，然后保存最大数据点值。

### BIN 数据 - 使用分段存储器

保存所有段时，每个段都有自己的波形标题（请参见“二进制头格式”（第 364 页））。

在 BIN 文件格式中，数据显示如下：

- 通道 1 数据（所有段）
- 通道 2 数据（所有段）
- 通道 3 数据（所有段）
- 通道 4 数据（所有段）
- 数字通道数据（所有段）

- 数学波形数据（所有段）

如果不保存所有段，则波形的数量等于活动通道的数量（包括数学通道和数字通道，每个数字组最多 7 个波形）。如果保存所有段，则波形的数量等于活动通道的数量乘以所采集的段的数量。

## MATLAB 中的二进制数据

可将 InfiniiVision 示波器中的二进制数据导入 MathWorks MATLAB。可从 Keysight Technologies 网站下载相应的 MATLAB 函数，网址是：  
[www.keysight.com/find/3000TX-Series-examples](http://www.keysight.com/find/3000TX-Series-examples)。

Keysight 提供 .m 文件，需要将其复制到 MATLAB 的工作目录中。默认工作目录是 C:\MATLAB7\work。

## 二进制头格式

文件头 二进制文件中只有一个文件头。该文件头包含下列信息。

Cookie	两个字节字符 AG，指示该文件为 Keysight 二进制数据文件格式。
版本	两个字节，表示文件版本。
文件大小	32 位整数，表示文件中的字节数。
波形数	32 位整数，表示文件中存储的波形数。

波形标题 可以在文件中存储多个波形，存储的每个波形有一个波形标题。在使用分段存储器时，每个段都视为一个单独的波形。波形标题包含有关波形数据类型的信息，波形数据存储于波形数据标题后面。

标题大小	32 位整数，表示标题中的字节数。
------	-------------------

波形类型	32 位整数，表示文件中存储的波形类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = 未知。</li> <li>• 1 = 正常。</li> <li>• 2 = 峰值检测。</li> <li>• 3 = 平均。</li> <li>• 4 = 未在 InfiniiVision 示波器中使用。</li> <li>• 5 = 未在 InfiniiVision 示波器中使用。</li> <li>• 6 = 逻辑。</li> </ul>
波形缓冲区数。	32 位整数，表示读取数据所需的波形缓冲区的数量。
点数	32 位整数，表示数据中波形点的数量。
计数	32 位整数，表示在使用某种采集模式（如平均）创建波形时，波形记录中每个时间段的触发数量。例如，在计算平均值时，计数为 4 表示波形记录中每个波形数据点至少平均了四次。默认值为 0。
X 显示范围	32 位浮点值，表示所显示的波形的 X 轴持续时间。对于时域波形，表示显示中时间的持续时间。如果该值是零，则表示未采集任何数据。
X 显示原点	64 位双精度值，表示显示屏左边缘上的 X 轴值。对于时域波形，表示显示开始时的时间。该值被视为双精度 64 位浮点数。如果该值是零，则表示未采集任何数据。
X 增量	64 位双精度值，表示 X 轴上数据点之间的持续时间。对于时域波形，表示点之间的时间。如果该值是零，则表示未采集任何数据。
X 原点	64 位双精度值，表示数据记录中第一个数据点的 X 轴值。对于时域波形，表示第一个点的时间。该值被视为双精度 64 位浮点数。如果该值是零，则表示未采集任何数据。
X 单位	32 位整数，标识采集的数据中 X 值的测量单位。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = 未知。</li> <li>• 1 = 伏特。</li> <li>• 2 = 秒。</li> <li>• 3 = 常数。</li> <li>• 4 = 安培。</li> <li>• 5 = 分贝。</li> <li>• 6 = 赫兹。</li> </ul>

Y 单位	32 位整数，标识采集的数据中 Y 值的测量单位。可能的值列在上述 X 单位下。
日期	16 字节字符阵列，在 InfiniiVision 示波器中保留空白。
时间	16 字节字符阵列，在 InfiniiVision 示波器中保留空白。
帧	24 字节字符阵列，表示示波器的型号和序列号，格式如下： MODEL#:SERIAL#。
波形标签	16 字节字符阵列，包含分配给波形的标签。
时间标记	64 位双精度值，仅在保存多个段时使用（需要分段存储器选项）。这是自第一次触发后的时间（以秒为单位）。
段索引	32 位无符号整数。这是段编号。仅在保存多个段时使用。

**波形数据标题** 波形可能包含多个数据集。每个波形数据集都有一个波形数据标题。波形数据标题包括有关波形数据集的信息。此标题保存在数据集前面。

波形数据标题大小	32 位整数，表示波形数据标题的大小。
缓冲区类型	16 位短整型，表示文件中存储的波形数据的类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = 未知数据。</li> <li>• 1 = 正常 32 位浮点数据。</li> <li>• 2 = 最大浮点数据。</li> <li>• 3 = 最小浮点数据。</li> <li>• 4 = 未在 InfiniiVision 示波器中使用。</li> <li>• 5 = 未在 InfiniiVision 示波器中使用。</li> <li>• 6 = 数字无符号 8 位字符数据（用于数字通道）。</li> </ul>
字节数 / 点	16 位短整型，表示每个数据点的字节数。
缓冲区大小	32 位整数，表示保留数据点所需的缓冲区的大小。


## 读取二进制数据的示例程序

要查找读取二进制数据的示例程序，可将 Web 浏览器定向到 [www.keysight.com/find/3000TX-Series-examples](http://www.keysight.com/find/3000TX-Series-examples)，选择“读取二进制数据的示例程序”。

## 二进制文件示例


单次采集多个模拟通道

下图显示通过多个模拟通道进行单次采集的二进制文件。

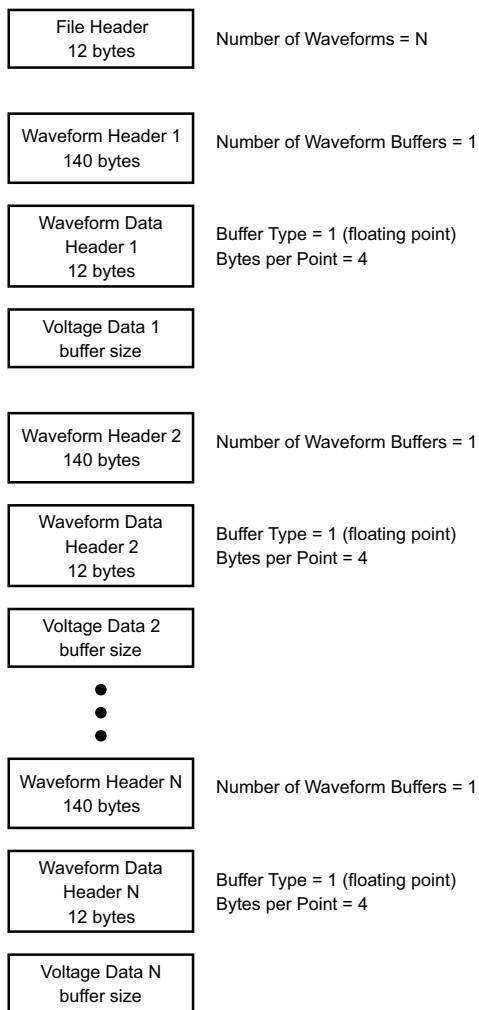

单次采集所有组逻辑通道


下图显示通过已保存的逻辑通道的所有组进行单次采集的二进制文件。

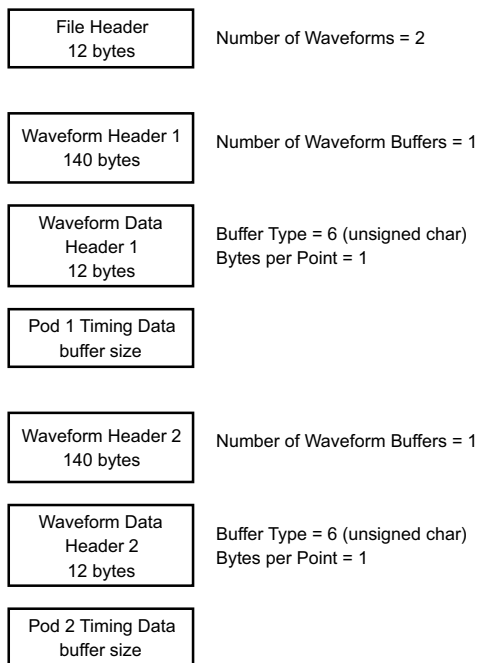

一个模拟通道上的  
分段存储器采集

下图显示在一个模拟通道上进行分段存储器采集的二进制文件。



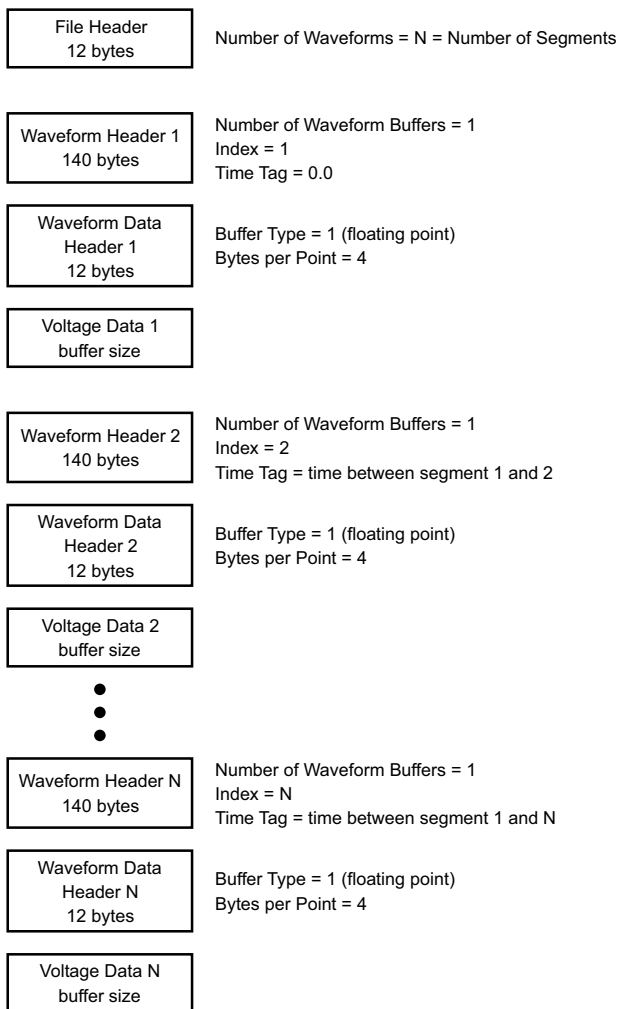

## CSV 和 ASCII XY 文件

- “CSV 和 ASCII XY 文件结构” (第 370 页)
- “CSV 文件中的最小值和最大值” (第 370 页)

## CSV 和 ASCII XY 文件结构

在 CSV 或 ASCII XY 格式中，**长度**控件可选择每个段的点数。所有段都包含在 CSV 文件或每个 ASCII XY 数据文件中。

例如：如果“长度”控件设置为 1000 个点，则每个段将有 1000 个点（电子表格中为行）。在保存所有的段时，有三个标题行，所以第一个段的数据在第四行开始。第二个段的数据在第 1004 行开始。时间列显示自触发第一个段之后的时间。顶行显示每个段选择的点的数目。

BIN 文件的数据传输格式比 CSV 或 ASCII XY 更有效。使用此文件格式可以最快的速度传输数据。

## CSV 文件中的最小值和最大值

如果运行最小值或最大值测量，则测量结果显示屏中显示的最小值和最大值可能不会在 CSV 文件中出现。

**解释：** 如果示波器的采样率是 4 GSa/s，则每 250 ps 进行一次采样。如果水平定标设置为 10 us/div，则会显示 100 us 的数据（因为屏幕上有十格）。要查找采样总数，示波器将进行：

$$100 \text{ us} \times 4 \text{ GSa/s} = 400\text{K 次采样}$$

需要示波器使用 640 像素列显示 400K 次采样。示波器将 400K 次采样抽取为 640 像素列，此抽取将追踪由任何给定的列表示的所有点的最小值和最大值。这些最小值和最大值将显示在该屏幕列中。

使用类似的过程减少采集的数据，以产生可用于进行各种分析的记录，如测量和 CSV 数据。此分析记录（或*测量记录*）比 640 大得多，实际上可能包含最多 65536 个点。但是，一旦采集的点数超过 65536，还需要使用某种抽取方式。用于生成 CSV 记录的抽取因子配置为提供对记录中每个点所表示的所有采样的最佳估计结果。因此，最小值和最大值不会在 CSV 文件中出现。


## 声明

以下 InfiniiVision X 系列示波器的第三方软件声明和许可位于 [www.keysight.com/find/InfiniiVision-third-party-software](http://www.keysight.com/find/InfiniiVision-third-party-software)。

## 产品标记和法规信息

这些符号在 3000T X 系列示波器上使用。

符号	说明
	小心，有电击危险
	注意，请参阅随附的文档
	根据欧盟指令和其他国家的法律规定，带有 X 标志的带轮垃圾桶图案，表示该产品属于需要进行单独回收的电子电器产品。 请参考 <a href="https://keysight.com/go/takeback">keysight.com/go/takeback</a> ，了解产品回收说明以及 Keysight 的以旧换新方式。
	表示在正常使用过程中任何有害或有毒物质元素均不得泄露或变质的时间周期。四十年是产品的预期使用寿命。
	RCM 标记是澳大利亚通讯媒体管理局的注册商标。
	CE 标记是欧洲共同体的注册商标。 ICES / NMB-001 Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB du Canada. 此标记表示产品符合工业加拿大引起干扰设备标准 (ICES-001)。 这也是工业科学和医疗产品 1 组 A 类产品标志 (CISPR 11, 第 4 条)。
	CSA 标记是 CSA International 的注册商标。
	韩国认证 (KC) 标记；包括该标记的标识符代码，格式如下： MSIP-REM-YYY-ZZZZZZZZZZZZZZ。

符号	说明
	<p>该标志表示符合以下适用的英国法规的基本要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016 年第 1091 号 《电磁兼容性条例》（经修订）</li> <li>• 2016 年第 1101 号 《电气设备（安全）条例》（经修订）</li> <li>• 2012 年第 3032 号 《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》（经修订）</li> </ul>

符合德国噪音要求

这是为了声明本仪器符合德国机器噪音公告的规定（Laermangabe nach der Maschinenlaermrrordnung -3. GSGV Deutschland）。

噪声排放 /Geraeuschemission	
LpA <70 dB	LpA <70 dB
操作员位置	am Arbeitsplatz
正常位置	normaler Betrieb
符合 ISO 7779	nach DIN 45635 t.19

## 25 CAN/LIN 触发和串行解码

CAN/CAN FD 信号的设置	/	373
加载和显示 CAN 符号数据	/	376
CAN/CAN FD 触发	/	377
CAN/CAN FD 串行解码	/	379
LIN 信号设置	/	384
加载和显示 LIN 符号数据	/	385
LIN 触发	/	386
LIN 串行解码	/	388

CAN/LIN 触发和串行解码选项需要启用许可证。

### CAN/CAN FD 信号的设置

设置包括将示波器连接到 CAN 信号，使用“信号菜单”指定信号源、阈值电压电平、波特率和采样点。

将示波器连接到具有显性低极性的 CAN 信号。如果使用差分探头连接到 CAN 信号，则将探头的正导线连接到显性低 CAN 信号，将负导线连接到显性高 CAN 信号。

要设置示波器以捕获 CAN 信号，请执行以下操作：

- 1 按下 **[Serial]** 串行总线。
- 2 按下 **串行总线** 软键，旋转输入旋钮以选择串行总线 1 或串行总线 2，然后再次按下该软键以启用解码。
- 3 按下 **模式** 软键；然后选择 **CAN** 触发类型。
- 4 按下 **信号** 软键以打开“CAN 信号菜单”。



- 5 按下**源**，然后选择 CAN 信号的通道。

系统将自动设置 CAN 源通道的标签。

- 6 按下**阈值**软键，然后旋转输入旋钮以选择 CAN 信号阈值电压电平。

在解码中将使用阈值电压电平，将触发类型设置为选定的串行解码插槽后，它将变为触发电平。

- 7 按下**标准 速率设置**软键，打开“CAN 标准速率设置菜单”。




- a 按下**波特**软键，然后旋转输入旋钮以选择与 CAN 总线信号匹配的波特率。


可将 CAN 波特率设置为预定义的波特率（其范围是 10 kb/s 到 5 Mb/s）或用户定义的波特率（其范围是 10.0 kb/s 到 4 Mb/s），增量为 100 b/s。不允许出现介于 4 Mb/s 和 5 Mb/s 之间的用户定义的小数波特率。

默认波特率为 125 kb/s

如果预定义选项与 CAN 总线信号都不匹配，可选择**用户定义**，然后按下**用户波特**软键并旋转输入旋钮以输入波特率。

- b 按下**采样点**软键，然后旋转输入旋钮以选择在其中测量总线状态的相位段 1 和 2 之间的点。这将控制位时间内在其中捕获位值的点。

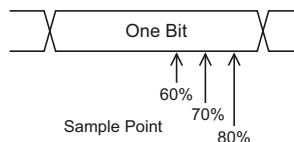

- c 按下  “返回 / 向上” 键返回到“CAN 信号菜单”。

- 8 当解码 CAN FD 时，按下 **FD 速率设置**软键，打开“CAN FD 速率设置菜单”。



## 注意

对于标准 CAN，只需正确设置标准速率设置。对于 CAN FD，则必须正确设置标准速率设置和 FD 速率设置。

- a 按下**波特**软键，然后旋转输入旋钮以与来自被测设备的信号的 CAN FD 波特率匹配。
 


如果列表中未显示要用的波特率，请选择**用户定义**并使用**用户波特**软键设置波特率。

可将 CAN FD 波特率设置为预定义的波特率（其范围是 1-10 Mb/s）或用户定义的波特率（其范围是 10.0 kb/s 到 10 Mb/s），增量为 100 b/s。

如果您选择的波特率与 CAN FD 波特率不匹配，可能会发生错误触发和解码。
  - b 按下**采样点**软键，然后旋转输入旋钮以选择采样点。
 

采样点为位时间内的点，在该点对位电平进行采样，以判断位电平是显性的还是隐性的。采样点代表了位时间开始与位时间结束之间的时间百分数。

您可能需要调整采样点以取得可靠的触发和解码，这取决于 CAN FD 网络拓扑结构以及示波器探头在该网络中的位置。
  - c 按下**标准**软键，以选择在遇到 FD 帧的情况下进行解码或触发时使用的标准：ISO 或非 ISO。
 

此设置对处理非 FD（传统）帧不起作用。
  - d 按下  “返回 / 向上” 键返回到“CAN 信号菜单”。
- 9 按下**信号**软键并选择 CAN 信号的类型和极性。这也会自动为源通道设置通道标签。
- **CAN\_H** — 实际的 CAN\_H 差分总线。
  - **差分 (H-L)** — 使用差分探头连接到模拟源通道的 CAN 差分总线信号。将探头的正引线连接到显性高 CAN 信号 (CAN\_H)，将负引线连接到显性低 CAN 信号 (CAN\_L)。
- 显性低信号：

- **Rx** — 来自 CAN 总线收发器的接收信号。
- **Tx** — 来自 CAN 总线收发器的传输信号。
- **CAN\_L** — 实际的 CAN\_L 差分总线信号。
- **差分 (L-H)** — 使用差分探头连接到模拟源通道的 CAN 差分总线信号。将探头的正引线连接到显性低 CAN 信号 (CAN\_L)，将负引线连接到显性高 CAN 信号 (CAN\_H)。

## 加载和显示 CAN 符号数据

当您将 CAN DBC 通信数据库 (\*.dbc) 文件加载 (调用) 到示波器里，其符号信息可以是：

- 在解码波形和列表窗口中显示。
- 设置 CAN 触发时使用。
- 在解码中搜索 CAN 数据时使用。

要将 DBC 文件调用到示波器中，请执行以下操作：

- 1 按 **”[Save/Recall] (保存 / 调用)”** > **”调用”** > **”调用”** > **”CAN 符号数据 (\*.dbc)”**。
- 2 按**按下选择**导航至 USB 存储设备上的 DBC 文件。
- 3 按 **”加载至：”** 并且选择将与符号信息一起使用的串行解码 (S1 或 S2)。
- 4 按 **”按下以调用”**。

DBC 文件会一直保留在示波器里，直到它被覆盖或进行安全擦除。

显示 CAN 符号数据：

- 1 按下 **[Serial] 串行总线**。
- 2 按 **”显示”** 软键，然后选择 **”符号”** (而不是 **”十六进制”**)。

您的选择会影响解码波形和列表窗口。

### 注意

对于 CAN FD 帧，符号解码仅限于前八个字节。




## CAN/CAN FD 触发

要设置示波器以捕获 CAN 信号，请参见“[CAN/CAN FD 信号的设置](#)”（第 373 页）。

控制器区域网络（CAN）触发允许在遇到 CAN 2.0A、2.0B 和 CAN FD（灵活数据速率）版信号时触发。

CAN\_L 信号类型中的 CAN 消息帧显示如下：

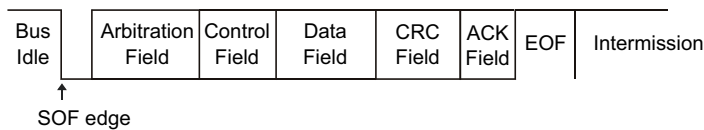

设置示波器以捕获 CAN 信号后：

- 1 按下 **[Trigger]** 触发。
- 2 在“触发菜单”中，按下**触发类型**软键，然后旋转输入旋钮以选择在其上解码 CAN 信号的串行总线 1 或串行总线 2。



- 3 按下**触发**：软键，然后旋转输入旋钮以选择触发条件：
  - **SOF - 帧开始** — 在数据帧和过载帧的开始位触发。
  - **EOF - 帧结束** — 在任何帧的结尾触发。\*
  - **帧 ID** — 在 11 位或 29 位 ID 字段结尾处遇到任何标准 CAN（数据或远程）或 CAN FD 帧时触发。
  - **数据帧 ID（非 FD）** — 在 11 位或 29 位 ID 字段结尾处遇到标准 CAN 数据帧时触发。
  - **数据帧 ID 和数据（非 FD）** — 在最后一个数据字节（在触发中定义）结尾处遇到任何标准 CAN 数据帧时触发。数据包的 DLC 必须与指定的字节数匹配。
  - **数据帧 ID 和数据（FD）** — 在最后一个数据字节（在触发器定义）结尾处遇到 CAN FD 帧时触发。可在 CAN FD 数据（最多可为 64 字节长）内任意位置尚遇到多达 8 字节的数据时触发。

- **远程帧 ID** — 在 11 位或 29 位 ID 字段结尾处遇到标准 CAN 远程帧时触发。
- **错误帧** — 在数据帧（位于 EOF）中遇到 6 个连续 0 后触发。\*
- **确认错误** — 在极性不正确的情况下遇到确认位时触发。\*
- **格式错误** — 遇到保留位错误时触发。\*
- **填充错误** — 在非错误帧或非过载帧中遇到 6 个连续 1 或 6 个连续 0 时触发。\*
- **CRC 字段错误** — 当计算的 CRC 与传输的 CRC 不匹配时触发。此外，对于 FD 帧，当填充计数不正确时也会触发。\*
- **规格错误（确认、格式、填充或 CRC）** — 在遇到确认、格式、填充或 CRC 错误时触发。\*
- **所有错误** — 在遇到所有规格错误和错误帧时触发。\*
- **BRS 位（FD）** — 在遇到 CAN FD 帧的 BRS 位时触发。\*
- **CRC 分隔符位（FD）** — 在 CAN FD 帧中遇到 CRC 分隔符位时触发。\*
- **ESI 位主动（FD）** — 在 ESI 位设置为主动的情况下遇到 ESI 位时触发。\*
- **ESI 位被动（FD）** — 在 ESI 位设置为被动的情况下遇到 ESI 位时触发。\*
- **过载帧** — 在遇到过载帧时触发。

\* 您也可以限定触发条件，以便在遇到具有指定 ID 的帧时触发。

当 CAN 符号数据加载到示波器（请参见“[加载和显示 CAN 符号数据](#)”（第 376 页））时，您可以触发：

- **消息** — 符号消息。
- **消息和信号（非 FD）** — 符号消息和信号值。
- **消息和信号（FD，仅前 8 个字节）** — 限制为 FD 数据前 8 个字节的符号消息和信号值。

符号消息、信号以及在 DBC 通信数据库文件中定义的值。

消息是 CAN 帧 ID 的符号名称，信号是 CAN 数据中位或位集的符号名称，值可以是信号位的值的符号表现形式或带单位的十进制数字。

- 4 如果您选择按 ID 限定触发条件或在遇到指定 ID 或数据值时触发，请使用**按 ID 筛选**软键、**位软键**、“CAN 位菜单”和其余软键来指定这些值。

有关使用剩余软键输入各种值的详细信息，可按住相关软键显示内置帮助。

可以使用**缩放**模式方便地浏览解码的数据。

**注意**

如果设置不能产生稳定触发，CAN 信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。按下 **[Mode/Coupling]** **模式 / 耦合**键，然后按下**模式**软键将触发模式从自动设置为正常。

**注意**

要显示 CAN 串行解码，请参见“**CAN/CAN FD 串行解码**”（第 379 页）。

## CAN/CAN FD 串行解码

要设置示波器以捕获 CAN 信号，请参见“**CAN/CAN FD 信号的设置**”（第 373 页）。

**注意**

有关 CAN 触发设置，请参见“**CAN/CAN FD 触发**”（第 377 页）。

要设置 CAN 串行解码，请执行以下操作：

- 1 按下 **[Serial]** **串行**以显示“串行解码菜单”。



- 2 如果解码行没有显示在显示屏上，可按下 **[Serial]** **串行**键将其打开。
- 3 如果示波器已停止，按下 **[Run/Stop]** **运行 / 停止**键可采集和解码数据。

**注意**


如果设置不能产生稳定触发，CAN 信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。按下 **[Mode/Coupling]** **模式 / 耦合**键，然后按下**模式**软键将触发模式从自动设置为正常。

可以使用水平**缩放**窗口方便地浏览解码的数据。

- 另请参见
- “**解释 CAN/CAN FD 解码**”（第 380 页）
  - “**CAN 积算器**”（第 381 页）

- “解释 CAN 列表程序数据”（第 382 页）
- “在列表程序中搜索 CAN 数据”（第 383 页）

## 解释 CAN/CAN FD 解码

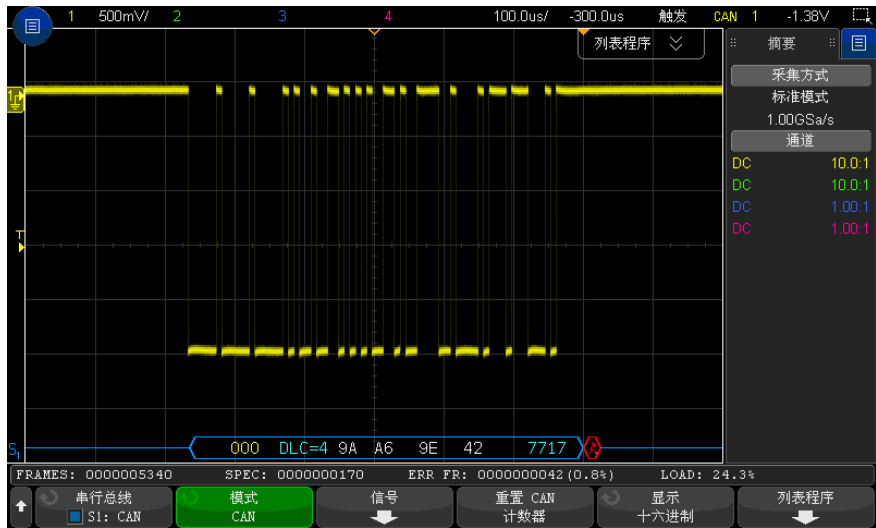

CAN 解码显示屏颜色设置如下：

- 蓝色弧形波形显示活动总线（在数据包 / 帧内）。
- 蓝色中位线显示闲置总线。
- 帧 ID — 黄色。
- 数据字节 — 白色十六进制数字。
- CAN 帧类型和数据长度代码 (Data Length Code, DLC) — 数据帧显示为蓝色，远程帧显示为绿色。DLC 始终为十进制值。CAN 帧类型可以是：
  - FD — 一种 CAN FD 帧，其位速率在数据相位期间不切换。
  - BRS — 一种 CAN FD 帧，其位速率在数据相位期间切换。
  - RMT — 一种标准 CAN 远程帧。
  - 数据 — 一种标准 CAN 数据帧。

列表程序的“类型”列中显示“错误状态指示器”(Error State Indicator, ESI) 标志的状态。如果 ESI 位是隐性的（指明错误为被动），“类型”列的背景则为黄色。如果 ESI 位指明错误为主动，“类型”列的背景则无阴影。

DLC 字段将始终以十进制显示，并将说明帧中的字节数。因此，例如，对于 DLC 代码为 0xF（表示 64 字节的数据包）的 FD 帧，“DLC=64”将显示在解码行中，“64”将显示在列表程序的 DLC 列中。

- 过载帧 — 蓝色，且包含文本“OVRD”。在帧条件结束之前可能会出现过载情况。此时，该帧在过载情况的开头以蓝色括号关闭和打开。
- 填充计数 — 有效时为绿色十六进制数字，检测到错误时为红色。十六进制数字显示为灰色，并带有奇偶校验位填充计数。
- CRC — 有效时为蓝色十六进制数字，检测到错误时为红色。
- 红色弧形波形 — 未知或错误情况。
- 已标记错误帧 — 红色，包含文本：“ERR FRAME”、“STUFF ERR”、“FORM ERR”、“ACK ERR”、“GLITCH ERR”或“?”（未知）。
- 粉色垂直线 — 展开水平定标（并再次运行）可以查看解码。
- 红色点号 — 更多可用信息。已解码文本会被截断以适合显示空间。展开水平定标可以查看信息。

## CAN 积算器

CAN 积算器可直接测量总线质量和效率。CAN 积算器可测量 CAN 总帧数、规格错误计数器、已标记错误帧数和总线使用率。



只要显示 CAN 解码，就会运行积算器（计算帧数并计算百分比）并显示积算器。即使示波器已停止（未采集数据），积算器也会进行计数。按下 **[Run/Stop] 运行 / 停止** 键不会影响积算器。如果发生溢出情况，计数器将显示 **溢出**。按下 **重置 CAN 计数器** 软键可将计数器重置为零。

- 帧类型
- 活动错误帧是 CAN 帧，其中的 CAN 节点在数据或远程帧期间识别出错误情况并发出活动错误标记。
  - 当示波器在后面没有活动错误标记的帧期间检测到任何错误情况时，会出现部分帧。部分帧不计算在内。
- 计数器
- FRAMES 计数器会提供已完成的远程、数据、过载和活动错误帧的总数。

- SPEC 计数器会提供规格错误的总数。此计数器会跟踪确认、表单、填充和 CRC 错误的数量。如果数据包有多个错误类型，则数据包会将数据包内的错误总数递增到计数器。
- ERR FR 计数器会提供已完成的帧错误帧的总数及其占帧总数的百分比。
- LOAD（总线负载）指示器可测量总线处于活动状态时的时间百分数。计算在 330 ms 时间内完成，频率约为每 400 ms 一次。

例如：如果数据帧包含活动错误标记，则 FRAMES 计数器和 ERR FR 计数器读数将不断增大。如果数据帧包含错误，但不是活动错误，则认为它是部分帧，计数器读数不会增大。

## 解释 CAN 列表程序数据



除了标准的时间列外，CAN 列表程序还包含以下列：

- ID — 帧 ID。可以作为十六进制数字或符号信息显示（请参阅“加载和显示 CAN 符号数据”（第 376 页））。
- 类型 — 帧类型（RMT 远程帧或数据）。
- DLC — 数据长度代码。
- 数据 — 数据字节。可以作为十六进制数字或符号信息显示。
- CRC — 循环冗余检查。

- 错误 — 以红色突出显示。错误可以是确认 (Ack, A)、表单 (Fo) 或帧 (Fr)。上述示例中不同类型的错误可组合为 "Fo, Fr"。

混叠数据以粉色突出显示。如果发生这种情况，可降低水平时间 / 格设置，并再次运行。

## 在列表程序中搜索 CAN 数据

使用示波器的搜索功能可以搜索（并标记）列表程序中特定类型的 CAN 数据。使用 **[Navigate]** 导航键和控件可以浏览标记的行。

- 1 选择 CAN 作为串行解码模式后，按下 **[Search]** 搜索。
- 2 在“搜索菜单”中，按下**搜索**软键；然后旋转输入旋钮以选择在其上解码 CAN 信号的串行总线 1 或串行总线 2。
- 3 按下**搜索对象**，然后选择下列选项：
  - **帧 ID** — 查找与指定 ID 匹配的远程帧或数据帧。
  - **数据帧 ID** — 查找与指定 ID 匹配的数据帧。
  - **数据帧 ID 和数据** — 查找与指定 ID 和数据匹配的数据帧。
  - **远程帧 ID** — 查找包含指定 ID 的远程帧。
  - **错误帧** — 查找 CAN 活动错误帧。
  - **确认错误** — 查找极性不正确的确认位。
  - **格式错误** — 查找保留位错误。
  - **填充错误** — 查找非错误帧或非过载帧中的 6 个连续 1 或 6 个连续 0。
  - **CRC 字段错误** — 查找计算的 CRC 与传输的 CRC 不匹配的情况。
  - **所有错误** — 查找任何格式错误或活动错误。
  - **过载帧** — 查找 CAN 过载帧。

当 CAN 符号数据加载到示波器（请参见“**加载和显示 CAN 符号数据**”（第 376 页））时，您可以搜索：

- **消息** — 符号消息。
- **消息和信号** — 符号消息和信号值。

有关搜索数据的详细信息，请参见“**搜索列表程序数据**”（第 148 页）。

有关使用 **[Navigate]** 导航键和控件的详细信息，请参见“**导航时基**”（第 75 页）。


## LIN 信号设置

LIN（控制器区域网络）信号设置包括将示波器连接到串行 LIN 信号、指定信号源、阈值电压电平、波特率、采样点和其他 LIN 信号参数。


设置示波器以捕获 LIN 信号：

- 1 按下 [Serial] 串行总线。
- 2 按下**串行总线**软键，旋转输入旋钮以选择所需的插槽（串行总线 1 或串行总线 2），然后再次按下该软键以启用解码。
- 3 按下**模式**软键；然后选择 LIN 触发类型。
- 4 按下**信号**软键以打开“LIN 信号菜单”。



- 5 按下**源**软键选择连接到 LIN 信号线的通道。  
系统将自动设置 LIN 源通道的标签。
- 6 按下**阈值**软键，然后旋转输入旋钮将 LIN 信号的阈值电压电平设置到 LIN 信号中间。  
在解码中将使用阈值电压电平，将触发类型设置为选定的串行解码插槽后，它将变为触发电平。
- 7 按下**波特率**软键以打开“LIN 波特率菜单”。
- 8 按下**波特**软键，然后旋转输入旋钮以选择与 LIN 总线信号匹配的波特率。  
默认波特率为 19.2 kb/s。  
如果没有预定义的选择与 LIN 总线信号匹配，可选择**用户定义**，然后按下**用户波特**软键并旋转输入旋钮以输入波特率。  
LIN 波特率的范围可设置为从 2.4 kb/s 到 625 kb/s，增量为 100 b/s。
- 9 按  “返回 / 向上”键返回到“LIN 信号菜单”。
- 10 按下**采样点**软键，然后旋转输入旋钮以选择示波器对位值进行采样的采样点。



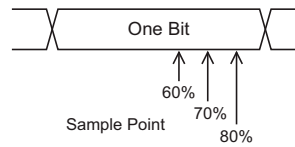

11 按下**标准**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择要测量的 LIN 标准：

- LIN 1.3
- **LIN 1.3（无长度控制）** — 对于不使用长度控制且所有节点均了解数据包大小的系统，选择此选项。在 LIN 1.3 中，ID 可以用于也可以不用于表示字节的数量。（在 LIN 2.X 中，无长度控制。）
- LIN 2.X

对于 LIN 1.2 信号，可使用 LIN 1.3 设置。LIN 1.3 设置假定信号遵循 2002 年 12 月 12 日发布的“LIN 规范”的 A.2 部分中所述的“有效 ID 值表”。如果信号不遵循该表，则使用 LIN 2.X 设置。

12 按下**同步间隔**软键，选择定义 LIN 信号中的同步间隔的最小时钟数。

## 加载和显示 LIN 符号数据

当您将在 LIN 描述文件 (\*.ldf) 加载（调用）到示波器中时，其符号信息可以：

- 在解码波形和列表程序窗口中显示。
- 在设置 LIN 触发时使用。
- 在解码中搜索 LIN 数据时使用。

要将 LIN 描述文件调用到示波器中，请执行以下操作：

- 1 按下 [Save/Recall] **保存 / 调用** > **调用** > **调用** > **LIN 符号数据 (\*.ldf)**。
- 2 按下**按下选择**并导航至 USB 存储设备上的 LIN 描述文件。
- 3 按下**加载到**：并选择将与符号信息一起使用的串行解码（S1 或 S2）。
- 4 按下**按下以调用**。

LIN 描述文件会一直保留在示波器中，直到对它执行覆盖或安全擦除操作。

要显示 LIN 符号数据，请执行以下操作：

- 1 按下 [Serial] **串行总线**。
- 2 按**显示**软键，然后选择**符号**（而不是**十六进制**）。


您的选择会影响解码波形和列表程序窗口。

## LIN 触发

要设置示波器以捕获 LIN 信号，请参见“[LIN 信号设置](#)”（第 384 页）。

LIN 触发可以在 LIN 单线总线信号的“同步间隔”退出（标记消息帧的开始）的上升沿上、帧 ID 或帧 ID 和数据上触发。

LIN 信号消息帧显示如下：

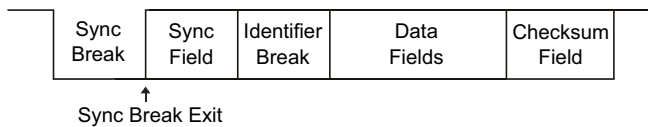

- 1 按下 [Trigger] 触发。
- 2 在“触发菜单”中，按下**触发类型**软键，然后旋转输入旋钮以选择在其上解码 CAN 信号的串行插槽（串行总线 1 或串行总线 2）。



- 3 按下**触发**：软键，然后旋转输入旋钮以选择触发条件：
  - **同步**（同步间隔）— 示波器将在标记消息帧开始的 LIN 单线总线信号的“同步间隔”退出的上升沿上触发。
  - **ID**（帧 ID）— 示波器将在检测到其 ID 等于选定值的帧时触发。使用 [Entry] 输入旋钮选择帧 ID 的值。
  - **ID 和数据**（帧 ID 和数据）— 示波器将在检测到其 ID 和数据等于选定值的帧时触发。在帧 ID 和数据上触发时：
    - 要选择帧 ID 和值，可按下**帧 ID**软键，然后使用 [Entry] 输入旋钮。请注意，只能对帧 ID 输入“无关”值，并且在数据值上触发。
    - 要设置数据字节数并输入其值（十六进制或二进制），请使用其余软键。
  - **奇偶校验错误** — 示波器在奇偶校验错误上触发。

- **校验和错误** — 示波器在校验和错误上触发。

将 LIN 描述文件 (\*.ldf) 加载（调用）到示波器（请参见“[加载和显示 LIN 符号数据](#)”（第 385 页））时，您可以触发：

- **帧（符号）** — 符号帧值。
- **帧和信号** — 符号帧值和信号值。

符号帧、信号和值在 LIN 描述文件中定义。

帧是 LIN 帧 ID 的符号名称，信号是 LIN 数据中位或位集的符号名称，值可以是信号位的值的符号表现形式或带单位的十进制数字。



## 注意

有关使用“LIN 位菜单”软键的详细信息，请按住相关软键显示内置帮助。

## 注意

有关 LIN 解码信息，请参见“[LIN 串行解码](#)”（第 388 页）。

## LIN 串行解码

要设置示波器以捕获 LIN 信号，请参见“[LIN 信号设置](#)”（第 384 页）。

### 注意

有关 LIN 触发设置，请参见“[LIN 触发](#)”（第 386 页）。

要设置 LIN 串行解码，请执行以下操作：

- 1 按下 **[Serial]** 串行以显示“串行解码菜单”。



- 2 选择是否在标识符字段中包括奇偶校验位。
  - a 如果要屏蔽上面两个奇偶校验位，请确保**显示奇偶校验**软键下方的框处于未选中状态。
  - b 如果要在标识符字段中包括奇偶校验位，请确保**显示奇偶校验**软键下方的框处于选中状态。
- 3 如果解码行没有显示在显示屏上，可按下 **[Serial]** 串行键将其打开。
- 4 如果示波器已停止，按下 **[Run/Stop]** 运行 / 停止键可采集和解码数据。

### 注意


如果设置不能产生稳定触发，LIN 信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。按下 **[Mode/Coupling]** 模式 / 耦合键，然后按下**模式**软键将触发模式从自动设置为正常。

可以使用水平**缩放**窗口方便地浏览解码的数据。

另请参见

- “[解释 LIN 解码](#)”（第 389 页）
- “[解释 LIN 列表程序数据](#)”（第 390 页）
- “[在列表程序中搜索 LIN 数据](#)”（第 390 页）

## 解释 LIN 解码

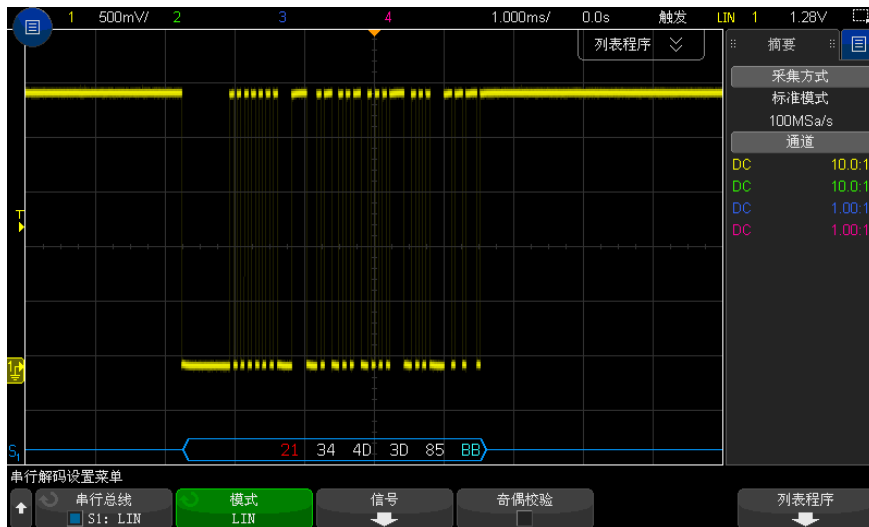

- 弧形波形显示活动总线（在数据包 / 帧内）。
- 蓝色中位线显示闲置总线。
- 十六进制 ID 和奇偶校验位（如果启用）显示为黄色。如果检测到奇偶校验错误，十六进制 ID 和奇偶校验位（如果启用）将显示为红色。
- 解码的十六进制数据值显示为白色。
- 如果校验和正确，则显示为蓝色；如果不正确，则显示为红色。
- 如果关联帧边界内的空间不足，则解码文本将在关联帧的末尾被截断。
- 粉色垂直线表示需要展开水平定标（并再次运行）才能查看解码。
- 解码行中的红点表示存在未显示的数据。滚动或展开水平定标可查看这些信息。
- 未知总线值（未定义或错误情况）以红色绘制。
- 如果同步字段中有错误，SYNC 将显示为红色。
- 如果标题超过了标准中指定的长度，THM 将显示为红色。
- 如果帧总数超过了标准中指定的长度，TFM 将显示为红色（仅限 LIN 1.3）。
- 对于 LIN 1.3，唤醒信号由蓝色 WAKE 表示。如果唤醒信号后面没有有效的唤醒分隔符，则会检测到唤醒错误，并显示为红色 WUP。

## 解释 LIN 列表程序数据



除了标准的时间列外，LIN 列表程序还包含以下列：

- ID — 帧 ID。可以作为十六进制数字或符号信息显示（请参见“[加载和显示 LIN 符号数据](#)”（第 385 页））。
- 数据 — 数据字节。可以作为十六进制数字或符号信息显示。
- 校验和。
- 错误 — 以红色突出显示。

混叠数据以粉色突出显示。如果发生这种情况，可降低水平时间 / 格设置，并再次运行。

## 在列表程序中搜索 LIN 数据

使用示波器的搜索功能可以搜索（并标记）列表程序中特定类型的 LIN 数据。使用 [Navigate] 导航键和控件可以浏览标记的行。

- 1 选择 LIN 作为串行解码模式后，按下 [Search] 搜索。
- 2 在“搜索菜单”中，按下搜索软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择在其上解码 LIN 信号的串行插槽（串行总线 1 或串行总线 2）。
- 3 按下搜索，然后选择下列选项：

- **ID** — 查找具有指定 ID 的帧。按下“帧 ID”软键可选择 ID。
- **ID 和数据** — 查找具有指定的 ID 和数据的帧。按下“帧 ID”软键可以选择 ID。按下“比特”软键可以输入数据值。
- **错误** — 查找所有错误。

有关搜索数据的详细信息，请参见“[搜索列表程序数据](#)”（第 148 页）。

有关使用 **[Navigate]** **导航**键和控件的详细信息，请参见“[导航时基](#)”（第 75 页）。





## 26 CXPI 触发和串行解码

CXPI 信号的设置 / 393

CXPI 触发 / 394

CXPI 串行解码 / 397

CXPI（时钟扩展外设接口）触发和串行解码选项需要启用许可证。

### CXPI 信号的设置

要设置示波器以捕获 CXPI 信号，请执行以下操作：

- 1 将示波器通道连接到被测设备中的信号。  
可以使用模拟通道。
- 2 按下 **[Serial]** 串行。
- 3 按下 **串行** 软键，旋转 Entry 旋钮以选择所需的插槽（串行 1 或串行 2），然后再次按下该软键以启用解码。
- 4 按下 **模式** 软键，然后选择 **CXPI**。
- 5 按下 **总线配置** 软键以打开“CXPI 总线配置菜单”。



- a 按下 **源** 软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择信号的通道。
- b 按下 **阈值** 软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择信号阈值电压电平。

在解码中将使用阈值电压电平，将触发类型设置为选定的串行解码（串行总线 1 或串行总线 2）后，它将变为触发电平。

- c 按下**公差**软键；然后旋转 Entry 旋钮（或再次按该软键并使用键盘对话框）将公差指定为 Tbit 宽度的百分比。
- d 按下**波特率**软键；然后旋转 Entry 旋钮（或再次按该软键并使用键盘对话框）以匹配被测设备的 CXPI 信号的波特率。

CXPI 波特率可设置为 9600 b/s 和 40000 b/s 之间的值（增量为 100 b/s）。


您设置的波特率必须与被测设备匹配。

默认波特率为 20 kb/s。

- e 选择**显示奇偶校验**可在标识符字段中包括奇偶校验位。

如果未选择**显示奇偶校验**，高位将被屏蔽。仍将检查奇偶校验，但不会显示它，除非发生奇偶校验错误。

奇偶校验错误以红色显示。

- f 按下  Back/Up（返回 / 向上）键可返回到“CXPI 串行解码菜单”。

## CXPI 触发

要设置示波器以捕获 CXPI 信号，请参见“**CXPI 信号的设置**”（第 393 页）。

当选择 CXPI（时钟扩展外设接口）作为串行总线解码之一时，可以在遇到 CXPI 信号时触发。

CXPI 帧具有以下格式：

Normal frame

PID (1 byte)		Frame Info (1 byte)			Data (0-12 bytes)	CRC (1 byte)
Parity (1 bit)	Frame ID (7 bits)	DLC (4 bits)	NM (2 bits)		CT (2 bits)	
			wakeup	sleep		

Long frame

PID (1 byte)		Frame Info (2 bytes)				Data (0-255 bytes)	CRC (2 bytes)
Parity (1 bit)	Frame ID (7 bits)	DLC (4 bits, = 0xF)	NM (2 bits)		CT (2 bits)	Extension DLC (1 byte)	
			wakeup	sleep			

- DLC = 数据长度代码
- NM = 网络管理
- CT = 计数器

要设置 CXPI 触发条件，请执行以下操作：

- 1 按下 **[Trigger]** 触发。
- 2 在“触发菜单”中，按下**触发类型**软键；然后旋转输入旋钮以选择 CXPI 信号的串行解码（串行 1 或串行 2）。



- 3 按下**触发于：**软键并使用  输入旋钮选择 CXPI 触发类型：

- **SOF - 帧开始** — 在任何帧的开始位触发。
- **EOF - 帧结束** — 在任何帧的结尾触发。
- **PTYPE** — 在遇到以特殊 PTYPE 字节开始的任何帧时触发。

PTYPE 帧开始于一个额外的 PID 字节，其帧 ID 为 0000000b（仅为 PTYPE 帧保留）。PTYPE PID 字节后面是一个常规的 PID 字节和正常帧的剩余部分。额外的 PTYPE 字节从不包括在 CRC 计算中。

- **帧 ID** — 在 PID 字节结尾处遇到用户定义的帧 ID 时触发。帧 ID 值是用户定义的 7 位字节，包含按位任意项。可以指定是在 PTYPE 存在时触发还是在 PTYPE 不存在时触发。

- **帧 ID、信息和数据** — 在最后一个数据字节（在触发器中定义）结尾处遇到 CXPI 帧时触发。除了 PID 值外，还可以指定包含按位任意项的帧信息字节内容。最多可以指定 12 个要使用按位任意项触发的数据字节。
  - **帧 ID、信息和数据（长帧）** — 在最后一个数据字节（在触发器中定义）结尾处遇到 CXPI 帧时触发。标准的 DLC 字段将锁定在 1111b。最多可以指定 12 个要触发的数据字节，并指定开始字节数作为偏移。当 PTYPE 存在时，偏移最多为 123 字节，当 PTYPE 不存在时，最多为 124 字节。
  - **CRC 字段错误** — 当计算的 CRC 与传输的 CRC 不匹配时触发。和在帧 ID 触发器中一样，您可以选择按帧 ID 和 PTYPE 过滤。
  - **奇偶校验错误** — 当 PID 或 PTYPE 字段中的奇偶校验位不正确时触发。
  - **字节间距错误** — 当帧中的连续字节之间超过 9 位时触发。和在帧 ID 触发器中一样，您可以选择按帧 ID 和 PTYPE 过滤。
  - **帧间距错误** — 当新的帧开始前闲置位少于 10 时触发。
  - **帧错误** — 当字节的停止位不是逻辑 1 时触发。和在帧 ID 触发器中一样，您可以选择按帧 ID 和 PTYPE 过滤。
  - **数据长度错误** — 当帧中的数据字节数超过 DLC 或扩展 DLC 字段标注的字节数时触发。和在帧 ID 触发器中一样，您可以选择按帧 ID 和 PTYPE 过滤。
  - **采样错误** — 当检测到 10 个连续的逻辑 0 时触发。
  - **所有错误** — 当遇到所有的 CRC、奇偶校验、IBS、停止位、数据长度和采样错误时触发。
  - **休眠帧** — 当传输与 CXPI 规范中的休眠帧定义相匹配的正常帧时触发。
  - **唤醒脉冲** — 当检测到唤醒脉冲时触发。
- 4 对于允许您针对数据执行的触发类型，按下 **位** 软键。在“CXPI 位菜单”中，可以指定要针对其触发的 ID、帧信息和数据值：
- **定义** — 使用此软键选择要指定的内容（ID、帧信息或数据）和格式（十六进制或二进制）。使用该菜单中的剩余软键可以输入值。
  - **PTYPE** — 在指定 ID 值时，使用此软键指定在特殊 PTYPE 字节存在或不存在时是否触发。
  - **DLC** — 在指定帧信息或数据值时，使用此软键指定要针对其触发的数据长度代码。这还将影响可以在触发器中指定的数据字节数。
  - **字节数** — 使用此软键指定要针对其触发的数据字节数。它受到指定的 DLC 值的限制，但可以更小。

- **起始字节编号** — 如果在遇到长帧时触发，可触发的最大数据字节数为 12，但这 12 个字节可以位于数据中的偏移位置。使用此软键可以指定偏移起始字节。当 PTYPE 存在时，起始字节最多为 123，当 PTYPE 不存在时，最多为 124。
- 5 如果要在遇到 CRC 字段错误、字节间距错误、帧错误或数据长度错误时触发，则可以启用**按 ID 过滤**软键修改触发，以便仅针对指定的 ID 执行触发。

**注意**

如果设置不能产生稳定触发，CXPI 信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。按下 **[Mode/Coupling] 模式 / 耦合键**，然后按下**模式**软键将触发模式从自动设置为正常。

**注意**

要显示 CXPI 串行解码，请参见“**CXPI 串行解码**”（第 397 页）。

## CXPI 串行解码

要设置示波器以捕获 CXPI 信号，请参见“**CXPI 信号的设置**”（第 393 页）。

**注意**

有关 CXPI 触发设置，请参见“**CXPI 触发**”（第 394 页）。

要设置 CXPI 串行解码，请执行以下操作：

- 1 按下 **[Serial] 串行**以显示“串行解码菜单”。



- 2 如果解码行没有显示在显示屏上，可按下 **[Serial] 串行**键将其打开。
- 3 如果示波器已停止，按下 **[Run/Stop] 运行 / 停止**键可采集和解码数据。

## 注意


如果设置不能产生稳定触发，CXPI 信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。按下 [Mode/Coupling] 模式 / 耦合键，然后按下模式软键将触发模式从自动设置为正常。

可以使用水平缩放窗口方便地浏览采集的数据。

另请参见

- “解释 CXPI 解码”（第 398 页）
- “解释 CXPI 列表程序数据”（第 400 页）

## 解释 CXPI 解码

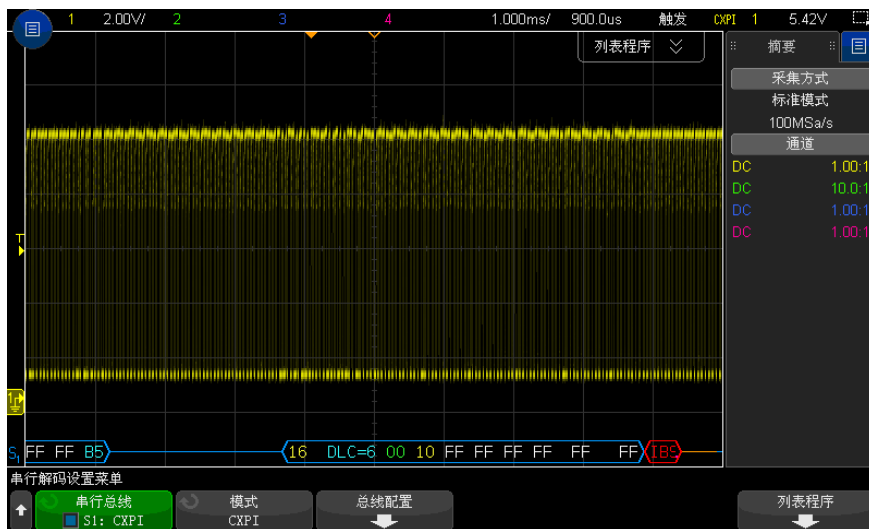

CXPI 解码显示屏颜色设置如下：

- 蓝色弧形波形显示活动总线（在数据包 / 帧内）。
- 蓝色中位线显示闲置总线。
- 对于 PTYPE 帧，文本“PTYPE”显示在解码的帧 ID 之前。如果 PTYPE 字段中的奇偶校验位有误，“PTYPE”文本会以红色显示。
- 数据包 / 帧 ID — 黄色十六进制数字。数据包 / 帧 ID 可以选择性地显示或省略前导奇偶校验位。
- 数据长度代码（DLC）— 青色。DLC 始终为十进制值。

- 网络管理 (NM) — 绿色。二进制值，两位。
- 计数器 (CT) — 黄色。二进制值，两位。
- 数据字节 — 白色文本，格式为每个字节一对十六进制半字节。这些十六进制字节在左边随 MSB 显示。
- CRC — 有效时为青色十六进制数字，检测到错误时为红色。
- 红色弧形波形 — 未知或错误情况。
- 已标记错误帧 — 红色，标记为：
  - “IBS ERR” — 字节间距错误。当帧中字节间距大于 9 位时。
  - “IFS ERR” — 帧间距错误。在新帧启动之前，闲置状态下的位数少于 10 时。
  - “FRAME ERR” — 帧错误。当停止位不是逻辑 1 时。
  - “LEN ERR” — 数据长度错误。如果帧的数据字节数超过 DLC 字段中标注的数据字节数。
  - “SAMP ERR” — 采样错误。如果连续检测到 10 个逻辑 0。
  - “?” — (未知)
- 粉色垂直线 — 展开水平定标（并再次运行）可以查看解码。
- 红色点号 — 更多可用信息。已解码文本会被截断以适合显示空间。展开水平定标可以查看信息。

当总线进入休眠状态时，会绘制特殊的帧：

- 休眠帧 — 橙色。在总线进入高度闲置后，显示 2.5 ms。在列表程序中，“数据”列中固定的十六进制数据值被替换为“SLEEP FRAME”文本。
- 唤醒帧 — 蓝色。当检测到 250-2500  $\mu$ s 的低脉冲时，它是唤醒脉冲，将绘制蓝色唤醒帧。随后脉冲将变成一条橙线。在检测到前 10 个时钟周期之后（而不是之前），解码行将变为蓝色 / 闲置。

## 解释 CXPI 列表程序数据



除了标准的时间列外，CXPI 列表程序还包含以下列：

- ID — 十六进制值。
- DLC — （数据长度代码）十进制值。
- NM/CT — （网络管理 / 计数器）二进制值。
- 数据 — 十六进制值。

对于休眠帧，数据值被替换为“SLEEP FRAME”文本。

- CRC — 十六进制值。
- 错误 — 显示所检测到的错误类型的字符串值：
  - CRC — CRC 错误。
  - 奇偶校验错误。
  - IBS — IBS 错误。
  - Fr — 帧错误。
  - LEN — 长度错误。
  - SAMP — 采样错误。



## 27 FlexRay 触发和串行解码

FlexRay 信号设置 / 401

FlexRay 触发 / 402

FlexRay 串行解码 / 405

FlexRay 触发和串行解码选项需要启用许可证。

### FlexRay 信号设置

FlexRay 信号设置包括：首先使用差分有源探头（建议使用 Keysight N2792A）将示波器连接到差分 FlexRay 信号，指定信号源、阈值电压触发电平、波特率和总线类型。

要设置示波器以捕获 FlexRay 信号，请执行以下操作：

- 1 按下 **[Serial]** 串行。
- 2 按下 **串行** 软键，旋转输入旋钮以选择所需的串行总线（串行总线 1 或串行总线 2），然后再次按下该软键以启用解码。
- 3 按下 **模式** 软键，然后选择 **FlexRay** 模式。
- 4 按下 **信号** 软键以打开“FlexRay 信号菜单”。



- 5 按下 **源** 并选择探测 FlexRay 信号的模拟通道。
- 6 按下 **阈值**，然后旋转输入旋钮以选择阈值电压电平。  
阈值电平应设置为低于闲置电平。

在解码中将使用阈值电压电平，将触发类型设置为选定的串行解码总线后，它将变为触发电平。

7 按下**波特**并选择要探测的 FlexRay 信号的波特率。

8 按下**总线**并选择要探测的 FlexRay 信号的总线类型。

指定正确的总线很重要，因为此设置会影响 CRC 误差检测。

9 按下**自动设置**以执行下列操作：

- 将选定源通道的阻抗设置为 50 Ohms，假设使用需要 50 ohm 端子的差分有源探头。
- 将选定源通道的探测衰减设置为 10:1。
- 将触发电平（在选定的源通道上）设置为 -300 mV。
- 打开触发噪声抑制。
- 打开串行解码。
- 将触发类型设置为 FlexRay。

## FlexRay 触发

要设置示波器以捕获 FlexRay 信号，请参见“[FlexRay 信号设置](#)”（第 401 页）。

将示波器设置为捕获 FlexRay 信号后，可以设置在遇到帧（请参见 [第 402 页](#)）、错误（请参见 [第 404 页](#)）或事件（请参见 [第 404 页](#)）时触发。

### 注意

要显示 FlexRay 串行解码，请参见“[FlexRay 串行解码](#)”（第 405 页）。

## 遇到 FlexRay 帧时触发

1 按下 [Trigger] **触发**。

2 在“触发菜单”中，按下**触发**软键，然后旋转输入旋钮以选择在其上解码 FlexRay 信号的串行总线（串行总线 1 或串行总线 2）。



- 3 按下**触发**软键，然后旋转输入旋钮以选择**帧**。
- 4 按下**帧**软键以打开“FlexRay 帧触发菜单”。



- 5 按下**帧 ID**软键，然后使用输入旋钮从**全部**或 1 至 2047 中选择帧 ID 值。
- 6 按下**帧类型**软键以选择帧类型：
  - 全部帧
  - 启动帧
  - 空帧
  - 同步帧
  - 标准帧
  - 非启动帧
  - 非空帧
  - 非同步帧
- 7 按下 **Cyc Ct Rep** 软键，然后使用输入旋钮选择周期计数重复系数（2、4、8、16、32 或 64，或**全部**）。
- 8 按下 **Cyc Ct Bas** 软键，然后使用输入旋钮选择 0 至 **Cyc Ct Rep** 系数减 1 的周期计数基准系数。

例如，如果基准系数为 1，重复系数为 16，则示波器将遇到周期 1、17、33、49 和 65 时触发。

要在遇到某个特定周期时触发，可将“周期重复”系数设置为 64，并使用周期基准系数选择一个周期。

要在遇到全部（任何）周期时触发，可将“周期重复”系数设置为“全部”。示波器将在遇到任何及所有周期时触发。

**注意**

因为特定的 FlexRay 帧不是频繁发生，所以按下 **[Mode/Coupling] 模式 / 耦合** 键，然后按下 **模式** 软键，将触发模式从 **自动** 设置为 **正常**，这会很有用。这可以防止示波器在等待某个特定帧和周期组合时自动触发。

## 在遇到 FlexRay 错误时触发

- 1 按下 **[Trigger] 触发**。
- 2 在“触发菜单”中，按下 **触发** 软键，然后旋转输入旋钮以选择在其上解码 FlexRay 信号的串行总线（串行总线 1 或串行总线 2）。
- 3 按下 **触发** 软键，然后旋转输入旋钮以选择 **错误**。



- 4 按下 **错误** 软键，然后选择错误类型：
  - **全部错误**
  - **标题 CRC 错误** — 标题中的循环冗余检查错误。
  - **帧 CRC 错误** — 帧中的循环冗余检查错误。

**注意**

因为 FlexRay 错误不是频繁发生，所以按下 **[Mode/Coupling] 模式 / 耦合** 键，然后按下 **模式** 软键，将触发模式从 **自动** 设置为 **正常**，以这样的方式设置示波器会很有用。这可以防止示波器在等待错误发生时自动触发。如果存在多个错误，您可能需要调整触发释抑以查看特定的错误。

## 在遇到 FlexRay 事件时触发

- 1 按下 **[Trigger] 触发**。
- 2 在“触发菜单”中，按下 **触发** 软键，然后旋转输入旋钮以选择在其上解码 FlexRay 信号的串行总线（串行总线 1 或串行总线 2）。
- 3 按下 **触发** 软键，然后旋转输入旋钮以选择 **事件**。



4 按下**事件**软键，然后选择事件类型：

- **唤醒**
- **TSS** — 传输开始顺序。
- **BSS** — 字节开始顺序。
- **FES/DTS** — 帧终止或动态后沿顺序。

5 按下**事件的自动设置**。

这将自动针对选定的事件触发来配置示波器设置（如显示屏上所示）。

## FlexRay 串行解码

要设置示波器以捕获 FlexRay 信号，请参见“[FlexRay 信号设置](#)”（第 401 页）。

### 注意

有关 FlexRay 触发设置，请参见“[FlexRay 触发](#)”（第 402 页）。

要设置 FlexRay 串行解码，请执行以下操作：

1 按下 **[Serial]** **串行** 以显示“串行解码菜单”。



2 如果解码行没有显示在显示屏上，可按下 **[Serial]** **串行** 键将其打开。


3 如果示波器已停止，按下 **[Run/Stop]** **运行 / 停止** 键可采集和解码数据。

可以使用水平**缩放**窗口方便地浏览采集的数据。

另请参见

- “[解释 FlexRay 解码](#)”（第 406 页）
- “[FlexRay 积算器](#)”（第 406 页）
- “[解释 FlexRay 列表程序数据](#)”（第 407 页）
- “[在列表程序中搜索 FlexRay 数据](#)”（第 408 页）

## 解释 FlexRay 解码

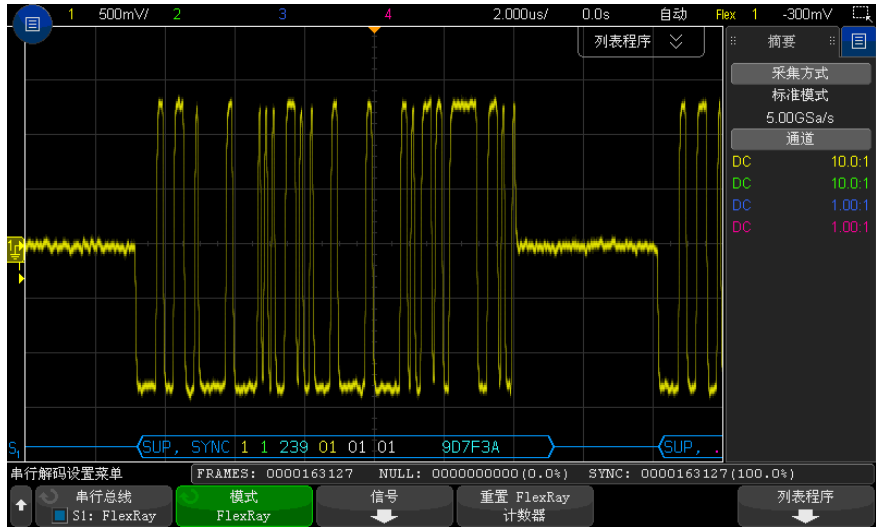

- 帧类型 (NORM、SYNC、SUP、NULL, 蓝色)。
- 帧 ID (十进制数字, 黄色)。
- 负载长度 (字的十进制数量, 绿色)。
- 标题 CRC (十六进制数字, 蓝色; 如果无效, 则加上红色 HCRC 错误消息)。
- 周期编号 (十进制数字, 黄色)。
- 数据字节 (十六进制数字, 白色)。
- 帧 CRC (十六进制数字, 蓝色; 如果无效, 则加上红色 FCRC 错误消息)。
- 帧 / 编码错误 (特定错误符号, 红色)。

## FlexRay 积算器

FlexRay 积算器由直接测量总线质量和效率的计数器组成。在“串行解码菜单”上打开 FlexRay 解码时, 将在屏幕上显示积算器。




- FRAMES 计数器会给出捕获到的所有帧的实时计数。
- NULL 计数器会给出空帧的数目和百分比。
- SYNC 计数器会给出同步帧的数目和百分比。

即使示波器已停止（未采集数据），积算器也会运行，对帧进行计数，并计算百分比。

如果发生溢出情况，计数器将显示**溢出**。

按下**重置 FlexRay 计数器**软键可将计数器重置为零。

## 解释 FlexRay 列表程序数据

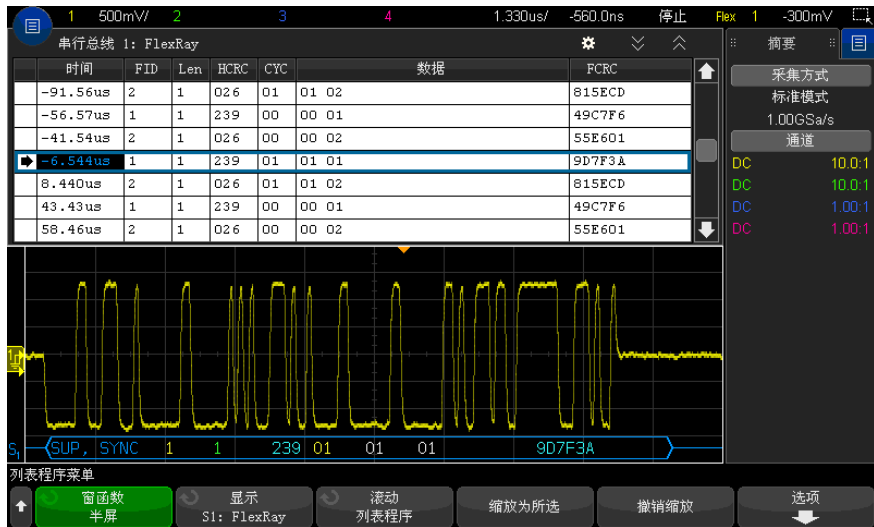

除了标准的时间列外，FlexRay 列表程序还包含以下列：

- FID — 帧 ID。
- Len — 负载长度。
- HCRC — 帧头 CRC。
- CYC — 周期编号。
- 数据。
- FCRC — 帧 CRC。

- 有错误的帧以红色突出显示。

## 在列表程序中搜索 FlexRay 数据

使用示波器的搜索功能可以搜索（并标记）列表程序中特定类型的 FlexRay 数据。使用 **[Navigate] 导航键**和控件可以浏览标记的行。

- 1 选择 FlexRay 作为串行解码模式后，按下 **[Search] 搜索**。
- 2 在“搜索菜单”中，按下**搜索**软键，然后旋转输入旋钮以选择在其上解码 FlexRay 信号的串行总线（串行总线 1 或串行总线 2）。
- 3 在“搜索菜单”中，按下**搜索对象**，然后选择下列选项：
  - **帧 ID** — 查找包含指定 ID 的帧。按下帧 ID 软键可选择 ID。
  - **周期编号 (+ 帧 ID)** — 查找具有指定周期编号和 ID 的帧。按下帧 ID 软键可选择 ID。按下周期编号软键可选择编号。
  - **数据 (+ 帧 ID + 周期编号)** — 查找具有指定数据、周期编号和帧 ID 的帧。按下帧 ID 软键可选择 ID。按下周期编号软键可选择编号。按下**数据**软键可打开一个菜单，您可以在其中输入数据值。
  - **标题 CRC 错误** — 查找标题中的循环冗余检查错误。
  - **帧 CRC 错误** — 查找帧中的循环冗余检查错误。
  - **错误** — 查找所有错误。

有关搜索数据的详细信息，请参见“**搜索列表程序数据**”（第 148 页）。

有关使用 **[Navigate] 导航键**和控件的详细信息，请参见“**导航时基**”（第 75 页）。



## 28 I2C/SPI 触发和串行解码

I2C 信号设置	/	409
I2C 触发	/	410
I2C 串行解码	/	413
SPI 信号设置	/	417
SPI 触发	/	420
SPI 串行解码	/	421

I2C/SPI 触发和串行解码选项需要启用许可证。

### 注意

一次只能解码一个 SPI 串行总线。

### I2C 信号设置

I<sup>2</sup>C（内部 -IC 总线）信号设置包括将示波器连接到串行数据（SDA）线和串行时钟（SCL）线，然后指定输入信号阈值电压电平。

要设置示波器以捕获 I<sup>2</sup>C 信号，可使用“串行解码菜单”中显示的**信号**软键：

- 1 按下 **[Serial] 串行总线**。
- 2 按下 **串行总线**软键，旋转输入旋钮以选择所需的插槽（串行总线 1 或串行总线 2），然后再次按下该软键以启用解码。
- 3 按下 **模式**软键；然后选择 **I2C 触发**类型。
- 4 按下 **信号**软键以打开“I<sup>2</sup>C 信号菜单”。



- 5 对于 SCL（串行时钟）和 SDA（串行数据）信号：
  - a 将示波器通道连接到被测设备中的信号。
  - b 按下 **SCL** 或 **SDA** 软键；然后旋转输入旋钮以选择信号的通道。
  - c 按下相应的**阈值**软键，然后旋转输入旋钮以选择信号阈值电压电平。

在解码中将使用阈值电压电平，将触发类型设置为选定的串行解码插槽后，它将变为触发电平。

在整个高时钟周期，数据必须稳定，否则它将被认为是一个启动或停止条件（当时钟为高时数据转换）。

自动设置源通道的 SCL 和 SDA 标签。

## I2C 触发


要设置示波器以捕获 I2C 信号，请参见“**I2C 信号设置**”（第 409 页）。

在将示波器设置为捕获 I2C 信号后，可以在停止 / 启动条件、重新启动、确认丢失、EEPROM 数据读取时触发，或在具有特定的设备地址和数据值的读 / 写帧上触发。


- 1 按下 **[Trigger] 触发**，然后选择 **I2C** 触发类型。
- 2 按下 **[Trigger] 触发**。
- 3 在“触发菜单”中，按下**触发**软键；然后旋转输入旋钮以选择在其上解码 I<sup>2</sup>C 信号的串行插槽（串行总线 1 或串行总线 2）。




- 4 按下**触发**软键，然后旋转输入旋钮以选择触发条件：
  - **启动条件** — 当 SCL 时钟为高而 SDA 数据从高到低转换时触发。用于触发目的时（包括帧触发），重新启动会被视为启动条件。
  - **停止条件** — 当时钟（SCL）为高而数据（SDA）从低到高转换时触发。

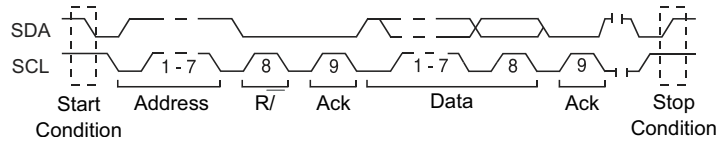


- **重新启动** — 当另一个启动条件在停止条件之前出现时触发。
- **地址** — 在选定的地址处触发。将忽略 R/W 位。
- **地址字段无确认** — 在选定地址字段的确认为 false 时触发。将忽略 R/W 位。
- **写入数据无确认** — 在写入数据字节未经确认时触发。请注意，此触发模式在 R/W 位后面的确认丢失时不会触发，而只会在数据字节后面的确认丢失时触发。
- **确认丢失** — 在任何确认 SCL 时钟位期间，当 SDA 数据为高时触发。
- **EEPROM 数据读取** — 触发在 SDA 线上寻找 EEPROM 控制字节值 1010xxx，其后面跟随一个读取位和一个确认位。然后它寻找通过**数据**软键和**数据为**软键设置的数据值和限定符。当此事件发生时，示波器将在数据字节后确认位的时钟边沿上触发。此数据字节不一定紧接在控制字节后面。

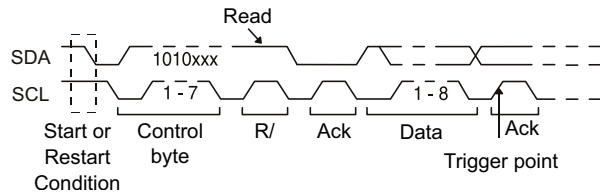

- **帧（开始：地址 7：读取：确认：数据）或帧（开始：地址 7：写入：确认：数据）** — 如果码型中的所有位都匹配，则示波器会在第 17 个时钟边沿上 7 位寻址模式中的读取帧或写入帧上触发。用于触发目的时，重新启动会被视为启动条件。

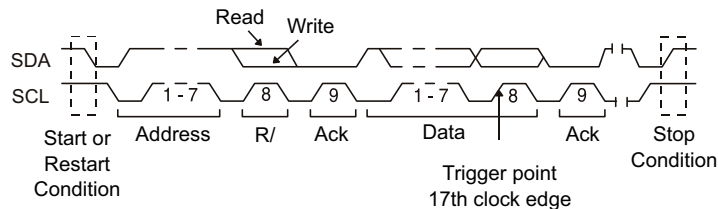


- **帧（开始：地址 7：读取：确认：数据：确认：数据 2）或帧（开始：地址 7：写入：确认：数据：确认：数据 2）**— 如果码型中的所有位都匹配，则示波器会在第 26 个时钟边沿上 7 位寻址模式中的读取帧或写入帧上触发。用于触发目的时，重新启动会被视为启动条件。

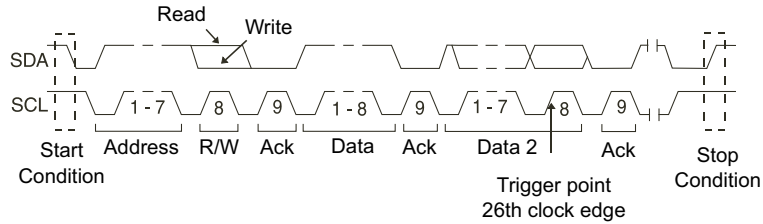

- **10 位写入帧** — 如果码型中的所有位都匹配，则示波器会在第 26 个时钟边沿的 10 位写入帧上触发。帧的格式为：

帧（开始：地址字节 1：写入：地址字节 2：确认：数据）

用于触发目的时，重新启动会被视为启动条件。

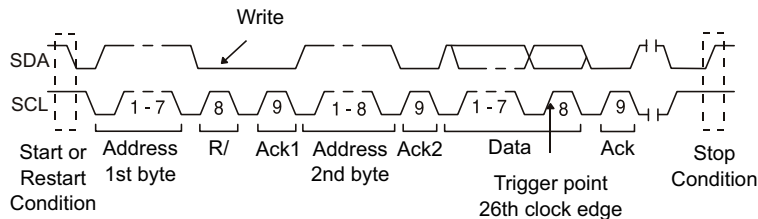

##### 5 如果已设置示波器在一个 EEPROM 数据读取条件上触发：

当数据 =（等于）、≠（不等于）、<（小于）或 >（大于）在**数据**软键中设置的数据值时，按下**数据为**软键将示波器设置为触发。

示波器将在找到触发事件后，在确认位的时钟边沿上触发。此数据字节不一定紧接在控制字节后面。在当前地址读取或随机读取或顺序读取循环期间，示波器将触发符合由**数据为**和**数据**软键定义的标准的数据字节。

- 6 如果已经将示波器设置为在 7 位地址读取或写帧条件或 10 位写帧条件上触发：

- a 按**地址**软键并旋转输入旋钮以选择 7 位或 10 位设备地址。

可在十六进制地址范围 0x00 至 0x7F（7 位）或 0x3FF（10 位）中选择。当在读 / 写帧上触发时，示波器将在发生启动、寻址、读 / 写、确认和数据事件后触发。

如果将地址选择为“无关”（0xXX 或 0XXX），则地址将被忽略。在 7 位寻址的第 17 个时钟或 10 位寻址第 26 个时钟上始终会发生触发。

- b 按**数据**值软键并旋转输入旋钮以选择 8 位数据码型来触发。

可以在 0x00 至 0xFF（十六进制）的范围内选择一个数据值。示波器将在发生启动、寻址、读 / 写、确认和数据事件后触发。

如果为数据选择“无关”（0xXX），将忽略数据。在 7 位寻址的第 17 个时钟或 10 位寻址第 26 个时钟上始终会发生触发。

- c 如果选择三字节触发，请按下**数据 2**值软键并旋转输入旋钮以选择在其上触发的 8 位数字码型。

## 注意

要显示 I2C 串行解码，请参见“[I2C 串行解码](#)”（第 413 页）。

## I2C 串行解码

要设置示波器以捕获 I2C 信号，请参见“[I2C 信号设置](#)”（第 409 页）。

## 注意

有关 I2C 触发设置，请参见“[I2C 触发](#)”（第 410 页）。

要设置 I2C 串行解码，请执行以下操作：

- 1 按下 [Serial] 串行以显示“串行解码菜单”。



- 2 选择 7 位或 8 位地址长度。使用 8 位地址长度以包括 R/W 位作为地址值的一部分，或选择 7 位地址长度以从地址值中排除 R/W 位。
- 3 如果解码行没有显示在显示屏上，可按下 **[Serial]** 串行键将其打开。
- 4 如果示波器已停止，按下 **[Run/Stop]** 运行 / 停止键可采集和解码数据。


### 注意

如果设置不能产生稳定触发，I2C 信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。按下 **[Mode/Coupling]** 模式 / 耦合键，然后按下 **模式** 软键将触发模式从自动设置为正常。

可以使用水平**缩放**窗口方便地浏览采集的数据。

- 另请参见
- “[解释 I2C 解码](#)”（第 414 页）
  - “[解释 I2C 列表程序数据](#)”（第 415 页）
  - “[在列表程序中搜索 I2C 数据](#)”（第 416 页）


## 解释 I2C 解码

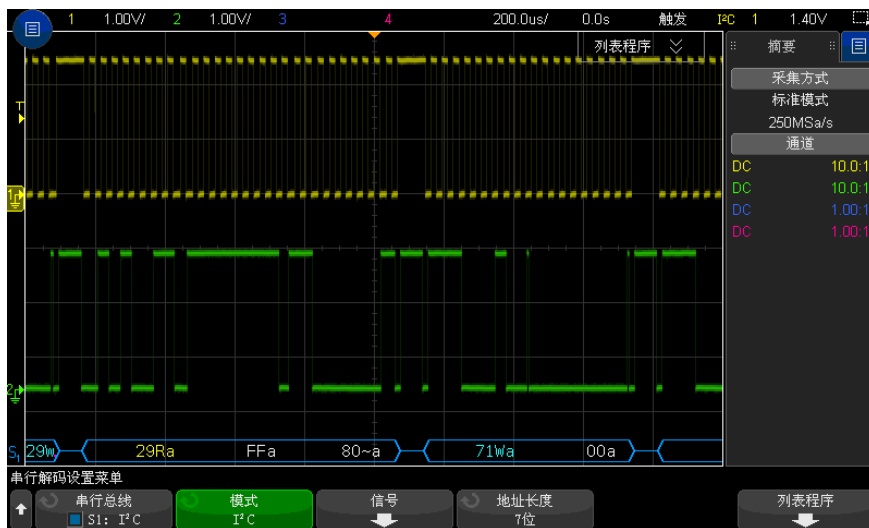

- 弧形波形显示活动总线（在数据包 / 帧内）。
- 蓝色中位线显示闲置总线。

- 在解码的十六进制数据中：
  - 地址值显示在帧的开始处。
  - 写地址以淡蓝色显示，并带有“W”字符。
  - 读地址显示为黄色，并带有“R”字符。
  - 重新启动地址显示为绿色，并带有“S”字符。
  - 数据值显示为白色。
  - “a”表示确认（低），“~a”表示无确认（高）。
  - 如果关联帧边界内的空间不足，则解码文本将在关联帧的末尾被截断。
- 粉色垂直线表示需要展开水平定标（并再次运行）才能查看解码。
- 解码行中的红点表示可以显示更多数据。滚动或展开水平定标可查看数据。
- 混叠总线值（欠采样或不定）以粉色绘制。
- 未知总线值（未定义或错误情况）以红色绘制。

## 解释 I2C 列表程序数据

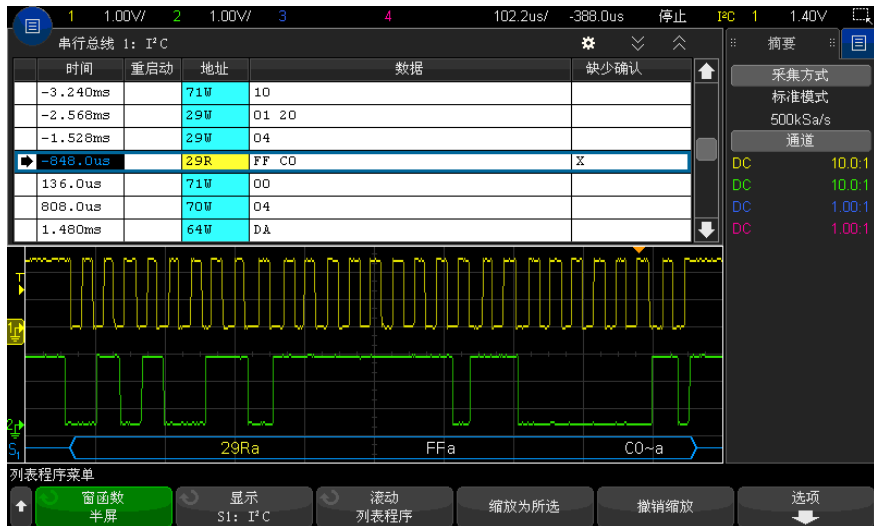

除了标准的时间列外，I2C 列表程序还包含以下列：

- 重新启动 — 用“X”表示。
- 地址 — 写显示为蓝色，读显示为黄色。

- 数据 — 数据字节。
- 确认丢失 — 用“X”表示，如果有错误，则以红色突出显示。

混叠数据以粉色突出显示。如果发生这种情况，可降低水平时间 / 格设置，并再次运行。

## 在列表程序中搜索 I2C 数据

使用示波器的搜索功能可以搜索（并标记）列表程序中特定类型的 I2C 数据。使用 **[Navigate]** 导航键和控件可以浏览标记的行。

- 1 选择 I2C 作为串行解码模式后，按下 **[Search]** 搜索。
- 2 在“搜索菜单”中，按下 **搜索** 软键，然后旋转输入旋钮以选择在其上解码 I2C 信号的串行插槽（串行总线 1 或串行总线 2）。
- 3 按下 **搜索**，然后从下列选项中选择：
  - **重新启动** — 当另一个启动条件在停止条件之前出现时进行查找。
  - **地址** — 查找具有指定地址的数据包，并忽略 R/W 位。
  - **地址字段无确认** — 在选定地址字段的确认为 false 时进行查找。将忽略 R/W 位。
  - **确认丢失** — 在任何 Ack SCL 时钟位期间 SDA 数据为高时进行查找。
  - **EEPROM 数据读取** — 在 SDA 线上寻找 EEPROM 控制字节值 1010xxx，其后面跟随一个读取位和一个确认位。然后它寻找通过“数据为”软键和“数据”软键设置的数据值和限定符。
  - **帧（开始：地址 7：读取：确认：数据）** — 如果码型中的所有位都匹配，则在第 17 个时钟边沿上查找读取帧。
  - **帧（开始：地址 7：写入：确认：数据）** — 如果码型中的所有位都匹配，则在第 17 个时钟边沿上查找写入帧。
  - **帧（开始：地址 7：读取：确认：数据：确认：数据 2）** — 如果码型中的所有位都匹配，则在第 26 个时钟边沿上查找读取帧。
  - **帧（开始：地址 7：写入：确认：数据：确认：数据 2）** — 如果码型中的所有位都匹配，则在第 26 个时钟边沿上查找写入帧。

有关搜索数据的详细信息，请参见“**搜索列表程序数据**”（第 148 页）。

有关使用 **[Navigate]** 导航键和控件的详细信息，请参见“**导航时基**”（第 75 页）。



## SPI 信号设置

串行外设接口 (SPI) 信号设置包括将示波器连接到时钟、MOSI 数据、MISO 数据和成帧信号，然后设置每个输入通道的阈值电压电平，最后指定任何其他信号参数。

要设置示波器以捕获 SPI 信号，可使用显示在“串行解码菜单”中的**信号**软键：

- 1 按下 [Serial] **串行总线**。
- 2 按下**串行总线**软键，旋转输入旋钮以选择所需的插槽（串行总线 1 或串行总线 2），然后再次按下该软键以启用解码。
- 3 按下**模式**软键；然后选择 **SPI** 触发类型。
- 4 按下**信号**软键以打开“SPI 信号菜单”。



- 5 按下**时钟**软键以打开“SPI 时钟菜单”。



在“SPI 时钟菜单”中：

- a 按下**时钟**软键，然后旋转输入旋钮以选择连接到 SPI 串行时钟线的通道。  
将自动设置源通道的 CLK 标签。
  - b 按下**阈值**软键；然后旋转输入旋钮以选择时钟信号阈值电压电平。  
在解码中将使用阈值电压电平，将触发类型设置为选定的串行解码插槽后，它将变为触发电平。
  - c 按斜率软键（ $\uparrow$   $\downarrow$ ）选择选定“时钟”源的上升沿或下降沿。  
这将决定示波器将使用哪个时钟边沿获得串行数据。如果启用**显示信息**，图形将改为显示时钟信号的当前状态。
- 6 按下 **MOSI** 软键以打开“SPI 主输出从输入菜单”。



在“SPI 主输出从输入菜单”中：

- a 按下 **MOSI 数据** 软键，然后旋转输入旋钮以选择连接到 SPI 串行数据线的通道（如果选择的通道关闭，则将其打开）。

将自动设置源通道的 MOSI 标签。

- b 按下 **阈值** 软键；然后旋转输入旋钮以选择 MOSI 信号阈值电压电平。

在解码中将使用阈值电压电平，将触发类型设置为选定的串行解码插槽后，它将变为触发电平。

- 7（可选）按下 **MISO** 软键以打开“SPI 主输入从输出菜单”。



在“SPI 主输入从输出菜单”中：

- a 按下 **MISO 数据** 软键，然后旋转输入旋钮以选择连接到第二个 SPI 串行数据线的通道（如果选择的通道关闭，则将其打开）。


将自动设置源通道的 MISO 标签。

- b 按下 **阈值** 软键；然后旋转输入旋钮以选择 MISO 信号阈值电压电平。

在解码中将使用阈值电压电平，将触发类型设置为选定的串行解码插槽后，它将变为触发电平。

- c 按下 **延迟** 软键，然后旋转输入旋钮以选择在解码 MISO 流之前要忽略（延迟）的位数。

- 8 按下 **CS** 软键以打开“SPI 芯片选择菜单”。

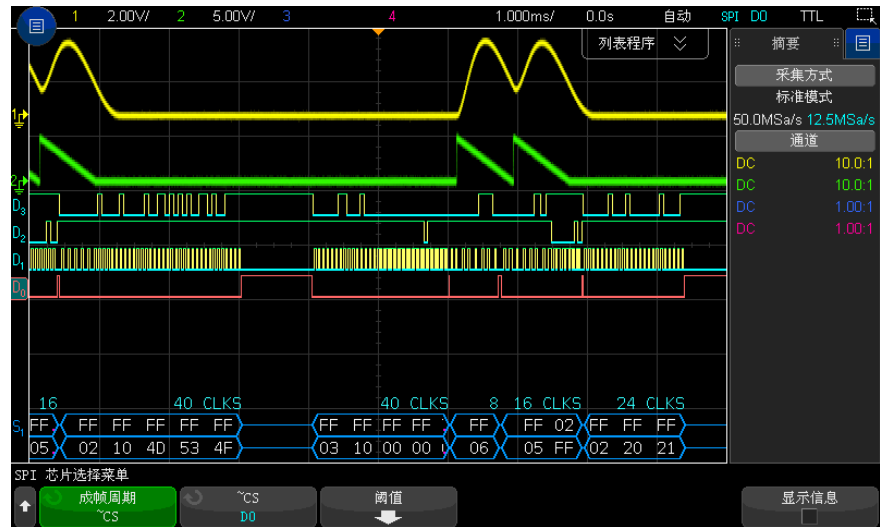

在“SPI 芯片选择菜单”中：

- a 按下**成帧周期**软键选择成帧信号，示波器将使用该信号来决定哪个时钟边沿是串行数据流的第一个时钟边沿。

可以设置示波器在高芯片选择（CS）、低芯片选择（ $\sim$ CS）或**超时**周期后，在该周期中时钟信号为空闲状态。

- 如果成帧信号设置为 CS（或  $\sim$ CS），看到 CS（或  $\sim$ CS）信号从低到高转换后定义为（上升或下降）的第一个时钟边沿是串行数据流中的第一个时钟。

**芯片选择** — 按下 CS 或  $\sim$ CS 软键；然后旋转输入旋钮以选择连接到 SPI 帧线的通道。将自动设置源通道的（ $\sim$ CS 或 CS）标签。数据码型和时钟转换必须发生于成帧信号有效的期间。整个数据码型的成帧信号必须有效。

- 如果成帧信号设置为**超时**，当看到串行时钟线上的无活动后，示波器会生成自己的内部成帧信号。

**时钟超时** — 在**成帧周期**软键中选择**时钟超时**，然后选择**超时**软键并旋转输入旋钮，以设置在示波器开始搜索要在遇到时触发的数据码型前，时钟信号必须为空闲状态（不转换）的最小时间。

可以将超时值设置为 100 ns 至 10 s 间的任意值。

按下**成帧周期**软键时，**显示信息**图形将改为显示超时选择或芯片选择信号的当前状态。

- b 按下**阈值**软键；然后旋转输入旋钮以选择芯片选择信号阈值电压电平。

在解码中将使用阈值电压电平，将触发类型设置为选定的串行解码插槽后，它将变为触发电平。

如果启用**显示信息**，则在屏幕上显示有关选定的信号源及其阈值电压电平的信息，并显示波形图示。

## SPI 触发

要设置示波器以捕获 SPI 信号，请参见“**SPI 信号设置**”（第 417 页）。

将示波器设置为捕获 SPI 信号后，可以在帧开始处出现某一数据码型时触发。串行数据字符串可指定为 4 到 32 位长。

选择 SPI 触发类型并启用**显示信息**时，将会显示图形，其中包含帧信号的当前状态、时钟斜率、数据位数和数据位的值。

- 1 按下 [Trigger] 触发。
- 2 在“触发菜单”中，按下**触发类型**软键；然后旋转输入旋钮以选择在其上解码 SPI 信号的串行插槽（串行总线 1 或串行总线 2）。



- 3 按下第二个**触发类型**软键，然后旋转输入旋钮以选择触发条件：
  - **主输出，从输入 (MOSI) 数据** — 用于在遇到 MOSI 数据信号时触发。
  - **主输入，从输出 (MISO) 数据** — 用于在遇到 MISO 数据信号时触发。
- 4 按下 **# 比特**软键，然后旋转输入旋钮以设置串行数据字符串中的比特数 (**# 比特**)。

字符串中的位数可设置为 4 位到 64 位间的任意值。串行字符串中的数据值显示在波形区域中的 MOSI/MISO 数据字符串中。

- 5 按下 **MOSI 数据**或 **MISO 数据**软键，然后使用二进制键盘对话框输入位值 **0**（低）、**1**（高）或 **X**（无关）。



设置触发时数据值在帧中左对齐。如果进制是十六进制，第一个数字表示帧开始后的前 4 位，然后是数据值中的其他数字。

### 注意

有关 SPI 解码信息，请参见“SPI 串行解码”（第 421 页）。

## SPI 串行解码

要设置示波器以捕获 SPI 信号，请参见“SPI 信号设置”（第 417 页）。

### 注意

有关 SPI 触发设置，请参见“SPI 触发”（第 420 页）。

要设置 SPI 串行解码，请执行以下操作：

- 1 按下 [Serial] 串行以显示“串行解码菜单”。



- 2 按下**字长**软键，然后旋转输入旋钮以选择字中的位数。
- 3 按下**位序**软键，然后旋转输入旋钮以选择位序，最高有效位在先（MSB）或最低有效位在先（LSB），在显示串行解码波形和列表程序中的数据时将使用这些选项。
- 4 如果解码行没有显示在显示屏上，可按下 **[Serial] 串行**键将其打开。
- 5 如果示波器已停止，按下 **[Run/Stop] 运行 / 停止**键可采集和解码数据。

### 注意


如果设置不能产生稳定触发，SPI 信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。按下 **[Mode/Coupling] 模式 / 耦合**键，然后按下**模式**软键将触发模式从**自动**设置为**正常**。

可以使用水平**缩放**窗口方便地浏览采集的数据。

另请参见


- “[解释 SPI 解码](#)”（第 423 页）
- “[解释 SPI 列表程序数据](#)”（第 424 页）
- “[在列表程序中搜索 SPI 数据](#)”（第 424 页）

## 解释 SPI 解码

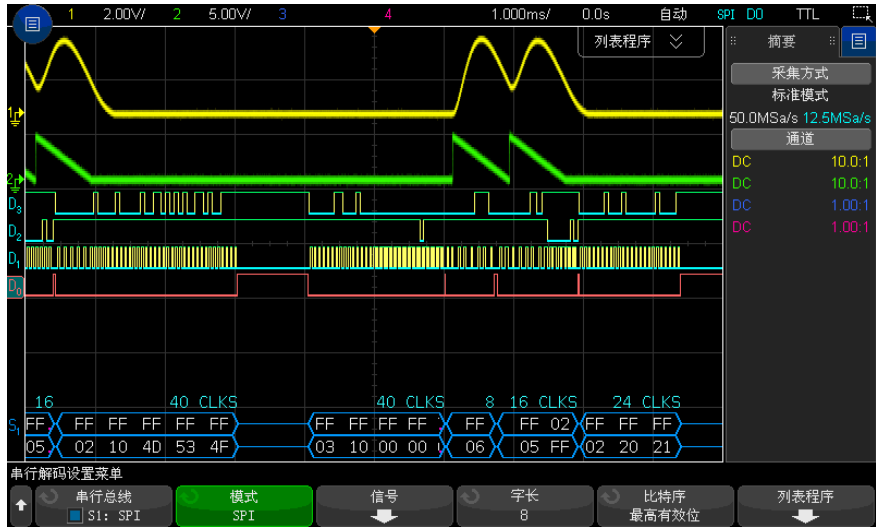

- 弧形波形显示活动总线（在数据包 / 帧内）。
- 蓝色中位线显示闲置总线。
- 帧中的时钟数以淡蓝色显示在右侧，在帧上方。
- 解码的十六进制数据值显示为白色。
- 如果关联帧边界内的空间不足，则解码文本将在关联帧的末尾被截断。
- 粉色垂直线表示需要展开水平定标（并再次运行）才能查看解码。
- 解码行中的红点表示存在未显示的数据。滚动或展开水平定标可查看这些信息。
- 混叠总线值（欠采样或不定）以粉色绘制。
- 未知总线值（未定义或错误情况）以红色绘制。

## 解释 SPI 列表程序数据

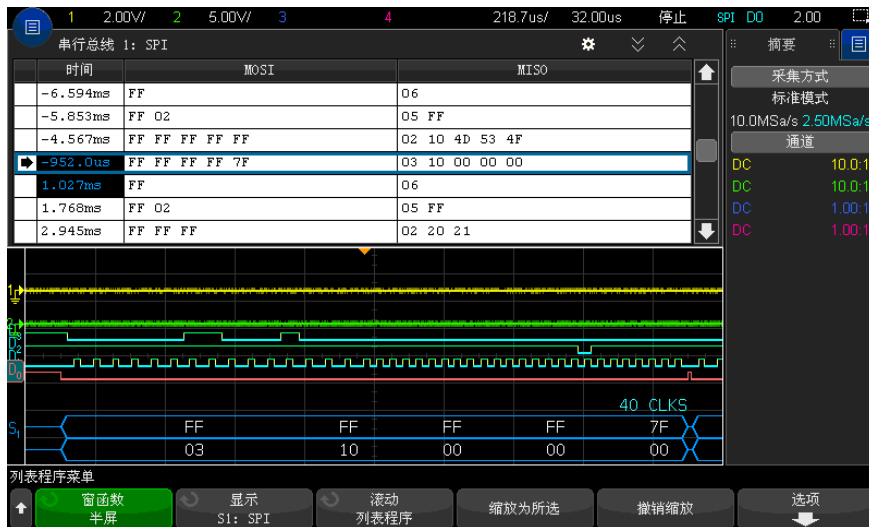

除了标准的时间列外，SPI 列表程序还包含以下列：

- 数据 — 数据字节（MOSI 和 MISO）。

混叠数据以粉色突出显示。如果发生这种情况，可降低水平时间 / 格设置，并再次运行。

## 在列表程序中搜索 SPI 数据

使用示波器的搜索功能可以搜索（并标记）列表程序中特定类型的 SPI 数据。使用 [Navigate] 导航键和控件可以浏览标记的行。

- 1 选择 SPI 作为串行解码模式后，按下 [Search] 搜索。
- 2 在“搜索菜单”中，按下 **搜索** 软键；然后旋转输入旋钮以选择在其上解码 SPI 信号的串行插槽（串行总线 1 或串行总线 2）。
- 3 按下 **搜索对象**：，然后选择下列选项：
  - **主输出，从输入（MOSI）数据** — 用于搜索 MOSI 数据。
  - **主输入，从输出（MISO）数据** — 用于搜索 MISO 数据。
- 4 在“SPI 比特搜索菜单”中，使用 **字** 软键指定数据值中的字数；然后使用其余的软键输入十六进制数字值。



5 按下**数据**软键并使用键盘对话框输入十六进制数据值。

搜索模式在数据包中始终左对齐。如果您希望在第二个字或更高的字中搜索一个值，请增加**字数**计数并为之前的字输入“无关”(X)。

有关搜索数据的详细信息，请参见“**搜索列表程序数据**”（第 148 页）。

有关使用 [Navigate] 导航键和控件的详细信息，请参见“**导航时基**”（第 75 页）。



## 29 I2S 触发和串行解码

I2S 信号设置 / 427

I2S 触发 / 430

I2S 串行解码 / 432

I2S 触发和串行解码选项需要启用许可证。

### 注意

一次只能解码一个 I2S 串行总线。

### I2S 信号设置

I<sup>2</sup>S（内部 -IC 声音或集成 Interchip 声音）信号设置涉及到将示波器连接到串行时钟、字选取功能和串行数据线，以及指定输入信号阈值电压电平。

要设置示波器以捕获 I2S 信号，请执行以下操作：

- 1 按下 [Serial] 串行。
- 2 按下 **串行** 软键，旋转输入旋钮以选择所需的插槽（串行 1 或串行 2），然后再次按下该软键以启用解码。
- 3 按下 **模式** 软键，然后选择 **I2S** 触发类型。
- 4 按下 **信号** 软键以打开 “I2S 信号菜单”。




- 5 对于 SCLK（串行时钟）、WS（字选取）和 SDATA（串行数据）信号：
  - a 将示波器通道连接到被测设备中的信号。
  - b 按下 **SCLK**、**WS** 或 **SDATA** 软键，然后旋转输入旋钮以选择信号的通道。
  - c 按下相应的**阈值**软键，然后旋转输入旋钮以选择信号阈值电压电平。

将 SCLK、WS 和 SDATA 信号的阈值电平设置到信号中间。

在解码中将使用阈值电压电平，将触发类型设置为选定的串行解码插槽后，它将变为触发电平。


自动设置源通道的 SCLK、WS 和 SDATA 标签。

- 6 按下  “返回 / 向上” 键以返回到 “串行解码菜单”。
- 7 按下 **总线配置** 软键可打开 “I<sup>2</sup>S 总线配置菜单”，并显示一个示意图，其中显示当前指定的总线配置的 WS、SCLK 和 SDATA 信号。




- 8 按下**字长**软键。旋转输入旋钮以匹配被测设备的发送器字长（4 至 32 位）。
- 9 按下**接收器**软键。旋转输入旋钮以匹配被测设备的接收器字长（4 至 32 位）。
- 10 按下**对齐**软键，然后旋转输入旋钮以选择所需的数据信号对齐（SDATA）。屏幕上的示意图将随着您的选择而更改。


**标准对齐** — 首先发送每个采样的数据的 MSB，最后发送 LSB。MSB 显示在 SDATA 行中，在 WS 转换的边沿之后的一个位时钟处。

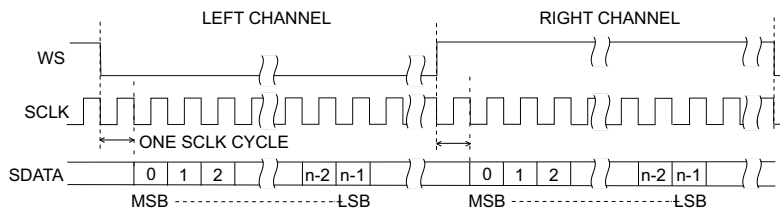

**左对齐** — 数据传输（首先传输 MSB）从 WS 转换的边沿（不具备由标准格式使用的一位延迟）开始。

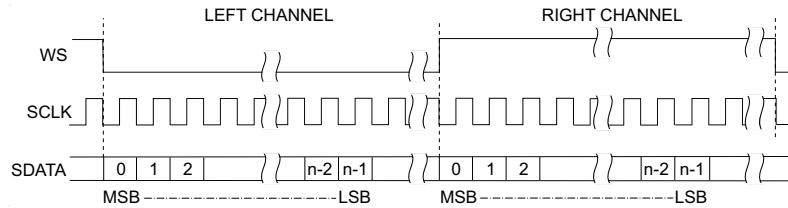


**右对齐** — 数据传输（首先传输 MSB）与 WS 转换右对齐。

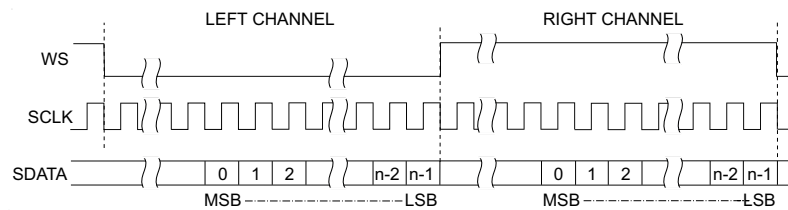


- 11 按下 **WS 低** 软键，然后，旋转输入旋钮以选择“WS 低”表示左通道数据还是右通道数据。屏幕上的示意图将随着您的选择而更改。

**WS 低 = 左通道** — 左通道数据对应于“WS= 低”；右通道数据对应于“WS= 高”。“WS 低 = 左侧”是示波器的默认 WS 设置。

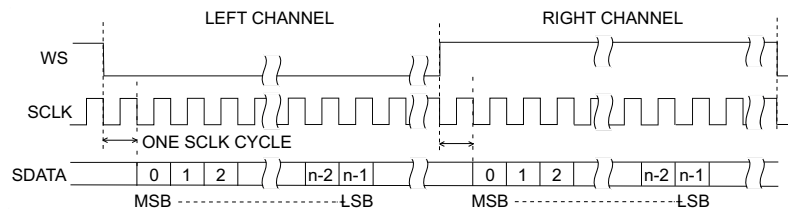

**WS 低 = 右通道** — 右通道数据对应于“WS= 低”；左通道数据对应于“WS= 高”。

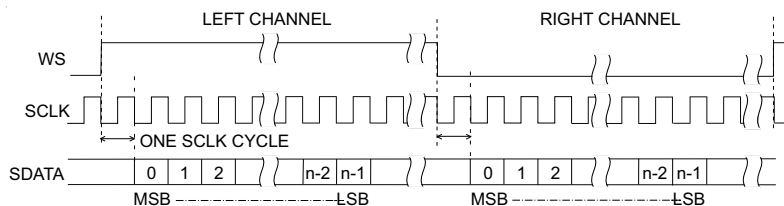

- 12 按下 **SCLK 斜率** 软键，然后旋转输入旋钮以选择 SCLK 边沿，将在该边沿上对被测设备中的数据计时：上升或下降。屏幕上的示意图将随着您的选择而更改。

## I2S 触发

要设置示波器以捕获 I<sup>2</sup>S 信号，请参见“[I2S 信号设置](#)”（第 427 页）。

设置示波器以捕获 I<sup>2</sup>S 信号后，可以在遇到某个数据值时触发。

- 1 按下 **[Trigger]** 触发。
- 2 在“触发菜单”中，按下**触发**软键，然后旋转输入旋钮以选择在其上解码 I2S 信号的串行插槽（串行总线 1 或串行总线 2）。



- 3 按下**触发设置**软键以打开“I<sup>2</sup>S 触发设置菜单”。




- 4 按下**音频**软键，然后旋转输入旋钮以选择在发生左通道事件时、右通道事件时或在任一通道事件时触发。
- 5 按下**触发**软键并选择限定符：
  - **等于** — 指定的音频通道的数据字等于指定的字相等的情况下遇到此数据字时触发。
  - **不等于** — 遇到除指定字以外的任何字时触发。

- **小于** — 当通道的数据字小于指定的值时触发。
- **大于** — 当通道的数据字大于指定的值时触发。
- **在范围内** — 输入上限值和下限值以指定在其中触发的范围。
- **超出范围** — 输入上限值和下限值以指定不在其中触发的范围。
- **增大值** — 当数据值随着时间增大并达到或超过指定的值时触发。将**触发**  $\geq$  设置为必须达到的数据值。将**接通**  $\leq$  设置为触发电路重新接通（准备再次触发）之前数据必须减小到的值。在当前菜单中，当**进制显示**是**十进制**时，或在“比特”子菜单中，**进制显示**是**二进制**时，可进行这些设置。接通的控件会由于噪声而减少触发。

将通过 I2S 总线传输的数字数据当作表示模拟波形时，此触发条件很好理解。下图显示通过 I2S 总线传输的一个通道的采样数据的绘图。在此示例中，示波器将在所示的 2 点上触发，因为有两个实例，其中数据从低于（或等于）“接通”值的值增大到大于（或等于）指定的“触发”值的值。

如果选择的“接通”值等于或大于“触发”值，“触发”值将增大，因此，它始终大于“接通”值。

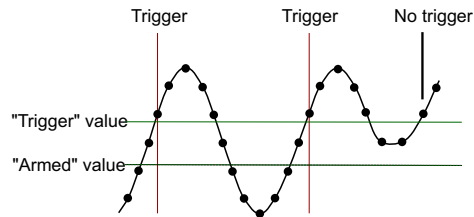

- **减小值** — 与上面的说明类似，不同的是在遇到减小的数据字值时触发，并且“接通”值是数据必须上升到的值，这样才能重新接通触发。
- 6 按下**进制显示**软键并选择数字进制，以输入数据值：
- **二进制（二进制补）**

如果选择二进制，则将显示**比特**软键。此软键将打开“I2S 比特菜单”以便输入数据值。

如果触发限定符需要一对值（与“在范围内”、“超出范围”、“增大值”或“减小值”配成一对），则可使用“I2S 比特菜单”中的第一个软键选择要配对的值。

在“I2S 比特菜单”中，按下**位**软键，旋转输入旋钮以选择每个位；然后使用**0 1 X**软键将每个位值设置为 0、1 或无关。可以使用**设置所有比特**软键将所有位设置为使用**0 1 X**软键选择的值。仅“等于”或“不等于”触发限定符支持无关值。

- **带符号的十进制。**

如果选择十进制，则可以使用右侧的软键和输入旋钮输入十进制值。这些软键可以是**数据**、**<**、**>** 或**阈值**，具体取决于选定的触发限定符。

### 注意

如果设置不能产生稳定触发，I2S 信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。按下 **[Mode/Coupling] 模式 / 耦合** 键，然后按下**模式**软键将触发模式从自动设置为**正常**。

### 注意

要显示 I2S 串行解码，请参见“**I2S 串行解码**”（第 432 页）。

## I2S 串行解码

要设置示波器以捕获 I2S 信号，请参见“**I2S 信号设置**”（第 427 页）。

### 注意

有关 I2S 触发设置，请参见“**I2S 触发**”（第 430 页）。

要设置 I2S 串行解码，请执行以下操作：

- 1 按下 **[Serial] 串行** 以显示“串行解码菜单”。



- 2 按下**进制显示**软键以选择要以其显示解码数据的数字进制。
- 3 如果解码行没有显示在显示屏上，可按下 **[Serial] 串行** 键将其打开。
- 4 如果示波器已停止，按下 **[Run/Stop] 运行 / 停止** 键可采集和解码数据。




## 注意

如果设置不能产生稳定触发，I2S 信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。按下 [Mode/Coupling] 模式 / 耦合键，然后按下模式软键将触发模式从自动设置为正常。

可以使用水平缩放窗口方便地浏览采集的数据。

- 另请参见
- “解释 I2S 解码”（第 433 页）
  - “解释 I2S 列表程序数据”（第 434 页）
  - “在列表程序中搜索 I2S 数据”（第 435 页）

## 解释 I2S 解码

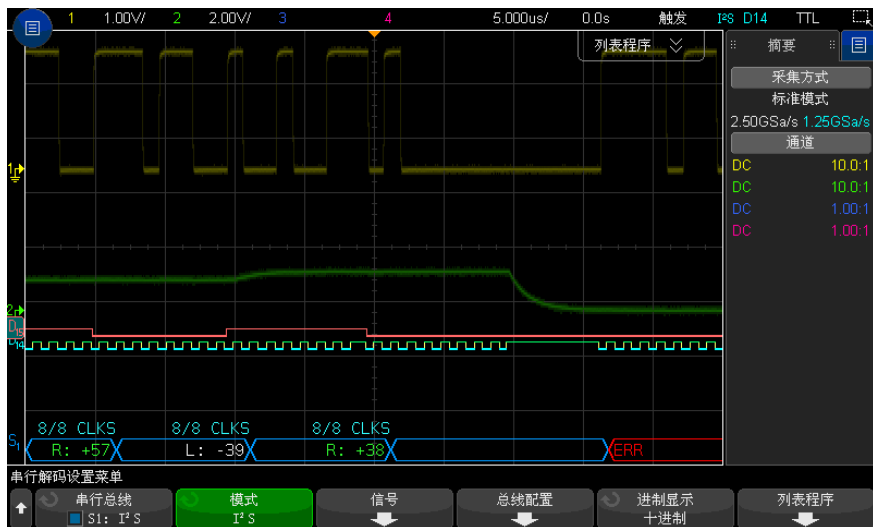


- 弧形波形显示活动总线（在数据包 / 帧内）。
- 蓝色中位线显示闲置总线。
- 在解码数据中：
  - 右通道数据值显示为绿色，并带有“R:”字符。
  - 左通道数据值显示为白色，并带有“L:”字符。
  - 如果关联帧边界内的空间不足，则解码文本将在关联帧的末尾被截断。
- 粉色垂直线表示需要展开水平定标（并再次运行）才能查看解码。

- 解码行中的红点表示可以显示更多数据。滚动或展开水平定标可查看数据。
- 混叠总线值（欠采样或不定）以粉色绘制。
- 未知总线值（未定义或错误情况）以红色绘制。

### 注意

如果接收器字长大于传输器字长，解码器将使用零填充最低有效位，已解码的值与触发值不匹配。

## 解释 I2S 列表程序数据

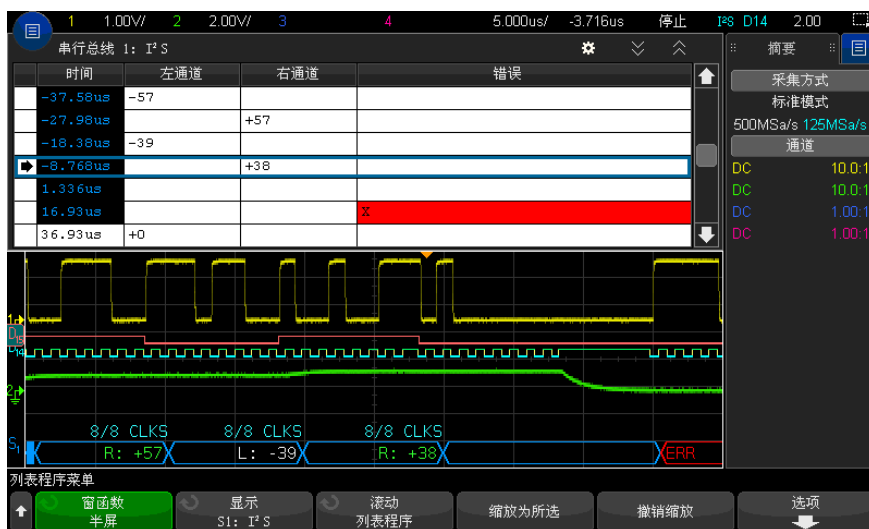

除了标准的时间列外，I2S 列表程序还包含以下列：

- 左通道 — 显示左通道数据。
- 右通道 — 显示右通道数据。
- 错误 — 以红色突出显示并带有“X”标记。

混叠数据以粉色突出显示。如果发生这种情况，可降低水平时间 / 格设置，并再次运行。

## 在列表程序中搜索 I2S 数据

使用示波器的搜索功能可以搜索（并标记）列表程序中特定类型的 I2S 数据。使用 **[Navigate]** 导航键和控件可以浏览标记的行。

- 1 选择 I2S 作为串行解码模式后，按下 **[Search]** 搜索。
- 2 在“搜索菜单”中，按下**搜索**软键，然后旋转输入旋钮以选择在其上解码 I2S 信号的串行插槽（串行总线 1 或串行总线 2）。
- 3 在“搜索菜单”中，按下**搜索**，然后选择下列选项：
  - =（等于）— 当指定的音频通道的数据字与指定的字相等时查找音频通道的数据字。
  - !=（不等于）— 查找除指定字以外的任何字。
  - <（小于）— 当通道的数据字小于指定的值时查找。
  - >（大于）— 当通道的数据字大于指定的值时查找。
  - <>（在范围内）— 输入上限值和下限值以指定要查找的范围。
  - <>（超出范围）— 输入上限值和下限值以指定不在其中查找的范围。
  - 错误 — 查找所有错误。

有关搜索数据的详细信息，请参见“[搜索列表程序数据](#)”（第 148 页）。

有关使用 **[Navigate]** 导航键和控件的详细信息，请参见“[导航时基](#)”（第 75 页）。



# 30 曼彻斯特 /NRZ 触发和串行解码

曼彻斯特信号设置	/	437
曼彻斯特触发	/	440
曼彻斯特串行解码	/	441
NRZ 信号设置	/	444
NRZ 触发	/	446
NRZ 串行解码	/	447

曼彻斯特 /NRZ 触发和串行解码选项需要启用许可证。

曼彻斯特 /NRZ 触发和解码解决方案支持采用曼彻斯特或 NRZ 编码的通用串行总线。

## 曼彻斯特信号设置


曼彻斯特信号设置包括先将示波器连接到曼彻斯特编码的串行总线信号，然后指定信号、总线配置和其他设置。

要设置示波器以捕获曼彻斯特信号，请执行以下操作：

- 1 按下 **[Serial]** 串行。
- 2 按下 **串行** 软键并选择要使用的串行解码（串行 1 或串行 2），然后再次按下该软键以启用解码。
- 3 按下 **模式** 软键，然后选择 **曼彻斯特** 解码模式。
- 4 按下 **信号** 软键以打开“曼彻斯特信号菜单”。




在“曼彻斯特信号菜单”中：

- a 按下**源**软键选择连接到曼彻斯特信号线的通道。  
系统将自动设置曼彻斯特源通道的标签。
  - b 按下**阈值**软键，然后输入触发阈值电压电平。  
在解码中将使用阈值电压电平，将触发类型设置为曼彻斯特串行解码后，它将变为触发电平。
  - c 按下**波特**软键，然后输入被测设备的曼彻斯特信号的波特率。  
波特率可设置为 2 kb/s 和 5 Mb/s 之间的值（增量为 100 b/s）。  
您设置的波特率必须与被测设备匹配。  
默认波特率为 125 kb/s。
  - d 按下**容差**软键指定曼彻斯特信号的容差。位周期百分比的有效值范围为 5% 到 30% 之间。
  - e 按下  “返回 / 向上”键以返回到“串行解码菜单”。
- 5 按下**总线配置**软键以打开“曼彻斯特总线配置菜单”。



在“曼彻斯特总线配置菜单”中：

- a 按下**显示格式**软键并选择显示格式：
  - **字** — 允许您将帧细分为同步字段、标题字段、数据字段和尾部字段。  
在“字”格式下，您可以在十六进制、无符号十进制或 ASCII 解码基准之间进行选择。进制显示设置用于列表程序和解码行且仅应用于数据字段。标题字段和尾部字段始终以十六进制格式显示。
  - **位** — 将帧的所有内容显示为位字符串。  
在“位”格式下，整个帧始终以二进制格式显示。

- 6 如果选择了**字**显示格式，请执行以下操作：
  - a 按下**同步大小**软键并输入同步字段大小（0 到 255 位之间）。
  - b 按下**标题大小**软键并输入标题字段大小（0 到 32 位之间）。
  - c 按下**字数**软键并在数据字段中输入字数（1 到 255 之间）。  
将**尾部大小**设置为 0 时，<自动> 选项将变得可用。在 <自动> 模式下，可以支持任何字数。
  - d 按下**数据字大小**软键并输入数据字大小（2 到 32 位之间）。
  - e 按下**尾部大小**软键并输入尾部大小（0 到 32 位之间）。
- 7 如果选择了**位**显示格式，请执行以下操作：
  - a 按下**同步大小**软键并输入同步字段大小（0 到 255 位之间）。
- 8 按下  “返回 / 向上” 键以返回到 “串行解码菜单”。
- 9 按下**设置**软键以打开 “曼彻斯特设置菜单”。




在 “曼彻斯特设置菜单” 中：

- a 按**起始边沿号**软键并输入曼彻斯特信号的起始边沿（1 到 256 之间）。
- b 按下**极性**软键并选择曼彻斯特信号的逻辑类型：
  - 上升 — 指定上升沿用于对逻辑 1 的位值进行编码（而下降沿对逻辑 0 的位值进行编码）。
  - 下降 — 指定下降沿用于对逻辑 1 的位值进行编码（而上升沿对逻辑 0 的位值进行编码）。
- c 按下**位序**软键并选择位序，最高有效位 (*MSB*) 在最前或最低有效位 (*LSB*) 在最前。  
在串行解码波形和列表程序中显示数据时，将使用选定顺序。  
在 “曼彻斯特总线配置菜单” 中选择**字**显示格式时，此软键可用。
- d 按下**闲置位**软键并按照位宽度输入曼彻斯特总线的最短空闲时间 / 帧间间隙时间。  
成帧由空闲时间决定。
- e 使用**解码基准**软键在已解码数据的十六进制、无符号十进制或 ASCII 显示之间进行选择。

解码基准设置用于显示解码行和列表程序中的数据字段。

在“曼彻斯特总线配置菜单”中选择**位**显示格式时，此软键不可用且解码基准被迫采用二进制。

- f 按下  “返回 / 向上”键以返回到“串行解码菜单”。

## 曼彻斯特触发

要设置示波器以捕获曼彻斯特信号，请参见“[曼彻斯特信号设置](#)”（第 437 页）。

要设置曼彻斯特触发，请执行以下操作：

- 1 按下 [Trigger] 触发。
- 2 在“触发菜单”中，按下**触发类型**软键，然后选择曼彻斯特解码（串行 1 或串行 2）。



- 3 按下**触发**软键，然后选择触发条件：
  - **SOF - 帧开始** — 在起始边沿后以及起始边沿与同步字段之间触发。
  - **值** — 在同步字段（以标题位开头）后遇到您指定的值（最多为 128 位）时触发。

请注意，触发值在到达时始终以位表示（即，MSB 在前）。

如果解码位序（在串行解码设置菜单中指定）是 MSB 在前，则解码值位序与触发值位序相匹配。

如果串行解码位序为 LSB 在前，则解码值位序与触发值位序相反。

选择值时：

- i 按下**位数**软键并在串行数据值中设置位数（4 位到 128 位之间）。

串行数据值显示在波形区域中的“值”字符串中。

- ii 按下**值**软键并使用键盘对话框输入数据值。

请注意，触发值在到达时始终以位表示（即，MSB 在前）。



如果解码位序（在串行解码设置菜单中指定）是 MSB 在前，则解码值位序与触发值位序相匹配。

如果串行解码位序为 LSB 在前，则解码值位序与触发值位序相反。

- **曼彻斯特错误** — 在检测到曼彻斯特编码错误时触发。

可以使用**缩放**模式更方便地浏览已解码的数据。

## 注意

有关曼彻斯特解码信息，请参见“**曼彻斯特串行解码**”（第 441 页）。

## 曼彻斯特串行解码

要设置示波器以捕获曼彻斯特信号，请参见“**曼彻斯特信号设置**”（第 437 页）。

## 注意

有关曼彻斯特触发设置，请参见“**曼彻斯特触发**”（第 440 页）。

要设置曼彻斯特串行解码，请执行以下操作：

- 1 按下 [Serial] **串行** 以显示“串行解码菜单”。



- 2 如果解码行没有显示在显示屏上，可按下 [Serial] **串行** 键将其打开。
- 3 如果示波器已停止，按下 [Run/Stop] **运行 / 停止** 键可采集和解码数据。

## 注意


如果设置不能产生稳定触发，曼彻斯特信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。按下 [Mode/Coupling] **模式 / 耦合** 键，然后按下 **模式** 软键将触发模式从 **自动** 设置为 **正常**。

可以使用水平**缩放**窗口方便地浏览解码的数据。

- 另请参见
- “解释曼彻斯特解码”（第 442 页）
  - “解释曼彻斯特列表程序数据”（第 443 页）

## 解释曼彻斯特解码

要显示串行解码信息，必须在打开串行解码后按下 [Run] 运行或 [Single] 单次采集。

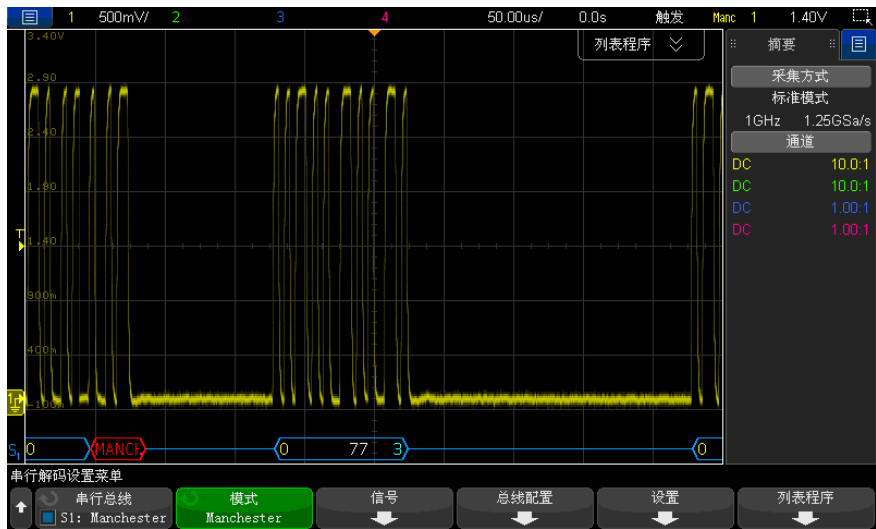

曼彻斯特解码显示颜色设置如下：

- 采用字符格式：
  - 标题（黄色）
  - 数据（白色）
  - 尾部（蓝色）
- 采用位格式：
  - 值（白色）


在到达指定的起始边沿号（此时帧开始尖括号以蓝色显示）之前，解码显示将显示蓝色的空闲线。

在字格式下，没有任何值与同步字段相关联。如果选择的标题大小大于 0，已解码总线上显示的第一个值将与标题字段相关联。否则，显示的第一个值将与数据字段相关联。帧结束尖括号在尾部字段或数据字段（如果尾部大小为 0）末尾以蓝色显示，后跟蓝色空闲线。

在位格式下，帧不会划分为多个字段。起始边沿出现后，将立即显示帧中的所有位。每个位均显示在已解码总线上，并与对应的曼彻斯特信号时序一致。

在曼彻斯特解码中报告的唯一错误类型是曼彻斯特错误。发生此错误时，将显示红色的错误帧，且错误帧内显示红色的文本“MANCH”。所有在发生此错误之前有效的帧都将以蓝色的结束尖括号 > 进行结束。由于在发生曼彻斯特错误后所有数据均假设无效，因此在检测到有效的空闲信号之前将显示红色的错误帧。在同步字段中，忽略任何位值错误。曼彻斯特错误将在帧中的任意位置报告。

## 解释曼彻斯特列表程序数据

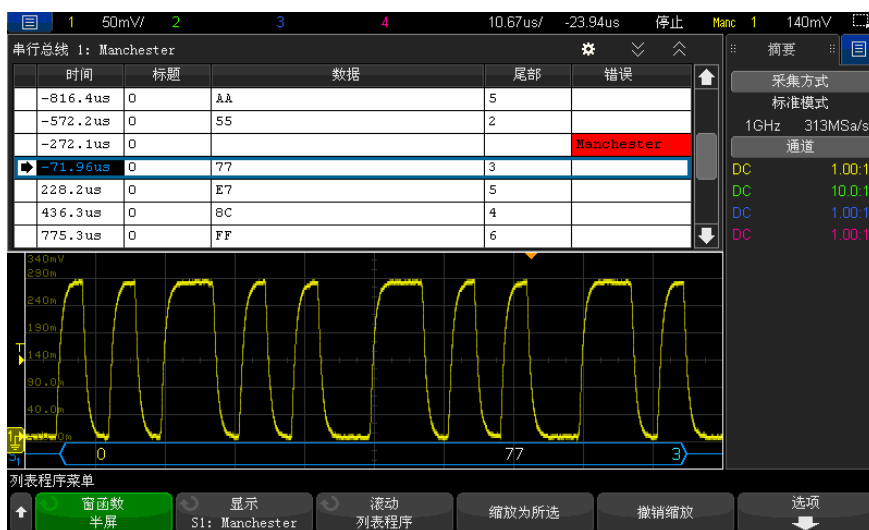

除了标准的“时间”列外，曼彻斯特列表程序还包含以下列：

- 采用字格式：
  - 标题（十六进制）
  - 数据（十六进制、无符号十进制或 ASCII）
  - 尾部（十六进制）

- 错误
- 采用位格式：
  - 值（二进制）
  - 错误


混叠数据以粉色突出显示。如果发生这种情况，可降低水平时间 / 格设置，并再次运行。

## NRZ 信号设置

NRZ 信号设置包括先将示波器连接到 NRZ 编码的串行总线信号，然后指定信号、总线配置和其他设置。

要设置示波器以捕获 NRZ 信号，请执行以下操作：

- 1 按下 **[Serial]** 串行。
- 2 按下 **串行** 软键并选择要使用的串行解码（串行 1 或串行 2），然后再次按下该软键以启用解码。
- 3 按下 **模式** 软键，然后选择 **NRZ** 解码模式。
- 4 按下 **信号** 软键以打开“NRZ 信号菜单”。



在“NRZ 信号菜单”中：

- a 按下 **源** 软键选择连接到 NRZ 信号线的通道。  
系统将自动设置 NRZ 源通道的标签。
- b 按下 **阈值** 软键，然后输入触发阈值电压电平。  
在解码中将使用阈值电压电平，将触发类型设置为 NRZ 串行解码后，它将变为触发电平。
- c 按下 **波特** 软键，然后输入被测设备的 NRZ 信号的波特率。  
波特率可设置为 5 kb/s 和 5 Mb/s 之间的值（增量为 100 b/s）。  
您设置的波特率必须与被测设备匹配。

默认波特率为 125 kb/s。

d 按下  返回 / 向上”键以返回到”串行解码菜单”。

5 按下**总线配置**软键以打开”NRZ 总线配置菜单”。



在”NRZ 总线配置菜单”中：

a 按下**显示格式**软键并选择显示格式：

- **字** — 允许您将帧细分为标题字段、数据字段和尾部字段。

在”字”格式下，您可以在十六进制、无符号十进制或 ASCII 解码基准之间进行选择。进制显示设置用于列表程序和解码行且仅应用于数据字段。标题字段和尾部字段始终以十六进制格式显示。

- **位** — 将帧的所有内容显示为位字符串。

在”位”格式下，整个帧始终以二进制格式显示。


6 如果选择了**字**显示格式，请执行以下操作：

- 按下**起始位数**软键并输入起始位数（0 到 255 位之间）。
- 按下**标题大小**软键并输入标题字段大小（0 到 32 位之间）。
- 按下**字数**软键并在数据字段中输入字数（1 到 255 之间）。
- 按下**数据字大小**软键并输入数据字大小（2 到 32 位之间）。
- 按下**尾部大小**软键并输入尾部大小（0 到 32 位之间）。

7 如果选择了**位**显示格式，请执行以下操作：

- 按下**起始位数**软键并输入起始位数（0 到 255 位之间）。
- 按下**帧大小**软键并输入 NRZ 信号的帧总大小（2 到 255 位之间）。

此值等于”字”显示格式下标题字段、数据字段和尾部字段中的位数之和。

8 按下  返回 / 向上”键以返回到”串行解码菜单”。

9 按下**设置**软键以打开”NRZ 设置菜单”。



在“NRZ 设置菜单”中：

a 按下**极性**软键并选择 NRZ 信号的逻辑类型：

- 高 — 指定正电压用于对逻辑 1 的位值进行编码（而负电压对逻辑 0 的位值进行编码）。
- 低 — 指定负电压用于对逻辑 1 的位值进行编码（而正电压对逻辑 0 的位值进行编码）。

b 按下**位序**软键并选择位序，最高有效位（*MSB*）在最前或最低有效位（*LSB*）在最前。

在串行解码波形和列表程序中显示数据时，将使用选定顺序。

c 按下**空闲状态**软键并选择 NRZ 总线的空闲状态“低”或“高”。

d 按下**闲置位**软键并按照位宽度输入 NRZ 总线的最短空闲时间 / 帧间间隙时间。

成帧由空闲时间决定。

e 使用**解码基准**软键在已解码数据的十六进制、无符号十进制或 ASCII 显示之间进行选择。

解码基准设置用于显示解码行和列表程序中的数据字段。

f 按下  “返回 / 向上”键以返回到“串行解码菜单”。

## NRZ 触发

要设置示波器以捕获 NRZ 信号，请参见“NRZ 信号设置”（第 444 页）。

要设置 NRZ 信号，请执行以下操作：

1 按下 [Trigger] 触发。

2 在“触发菜单”中，按下**触发类型**软键，然后选择 NRZ 解码（串行 1 或串行 2）。



3 按下**触发**软键，然后选择触发条件：

- **SOF - 帧开始** — 在起始边沿后以及 NRZ 帧开始时触发。
- **值** — 在指定的起始位数后遇到您指定的值（最多为 128 位）时触发。

请注意，触发值在到达时始终以位表示（即，MSB 在前）。

如果解码位序（在串行解码设置菜单中指定）是 MSB 在前，则解码值位序与触发值位序相匹配。

如果串行解码位序为 LSB 在前，则解码值位序与触发值位序相反。

选择值时：

i 按下**位数**软键并在串行数据值中设置位数（4 位到 128 位之间）。

串行数据值显示在波形区域中的“值”字符串中。

ii 按下**值**软键并使用键盘对话框输入数据值。

请注意，触发值在到达时始终以位表示（即，MSB 在前）。

如果解码位序（在串行解码设置菜单中指定）是 MSB 在前，则解码值位序与触发值位序相匹配。

如果串行解码位序为 LSB 在前，则解码值位序与触发值位序相反。

可以使用**缩放**模式更方便地浏览已解码的数据。

## 注意

要显示 NRZ 串行解码，请参见“**NRZ 串行解码**”（第 447 页）。

## NRZ 串行解码

要设置示波器以捕获 NRZ 信号，请参见“**NRZ 信号设置**”（第 444 页）。

## 注意

有关 NRZ 触发设置，请参见“**NRZ 触发**”（第 446 页）。

要设置 NRZ 串行解码，请执行以下操作：

1 按下 [Serial] 串行以显示“串行解码菜单”。



- 2 如果解码行没有显示在显示屏上，可按下 [Serial] 串行键将其打开。
- 3 如果示波器已停止，按下 [Run/Stop] 运行 / 停止键可采集和解码数据。


### 注意

如果设置不能产生稳定触发，NRZ 信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。按下 [Mode/Coupling] 模式 / 耦合键，然后按下模式软键将触发模式从自动设置为正常。

可以使用水平缩放窗口方便地浏览解码的数据。

- 另请参见
- “解释 NRZ 解码”（第 448 页）
  - “解释 NRZ 列表程序数据”（第 449 页）

### 解释 NRZ 解码

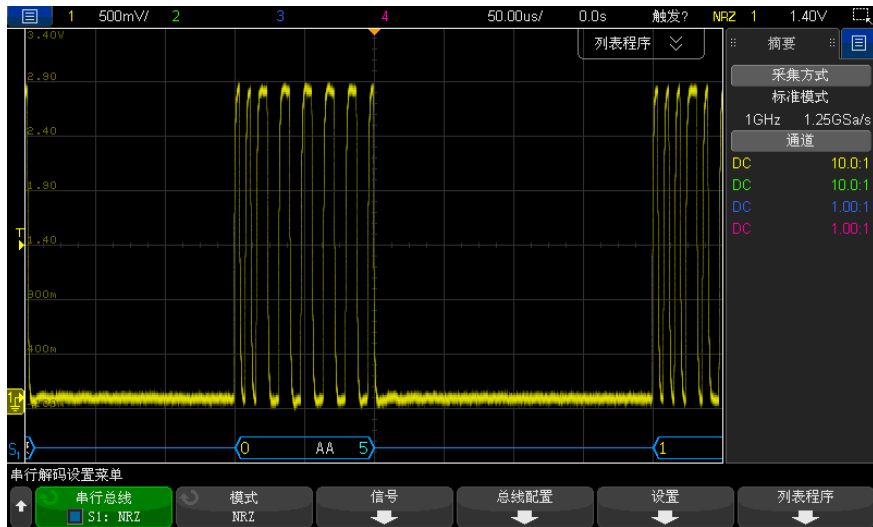

NRZ 解码显示颜色设置如下：

- 字格式
  - 标题（黄色）
  - 数据（白色）
  - 尾部（蓝色）




- 位格式
  - 值（白色）

在帧开始（此时帧开始尖括号以蓝色显示）之前，解码显示将显示蓝色的空闲线。

在字格式下，如果选择的标题大小大于 0，已解码总线上显示的第一个值将与标题字段相关联。否则，显示的第一个值将与数据字段相关联。帧结束尖括号在尾部字段或数据字段（如果尾部大小为 0）末尾以蓝色显示，后跟蓝色空闲线。

在位格式下，帧不会划分为多个字段。帧开始出现后，将立即显示帧中的所有位。每个位均显示在已解码总线上，并与对应的 NRZ 信号时序一致。

## 解释 NRZ 列表程序数据

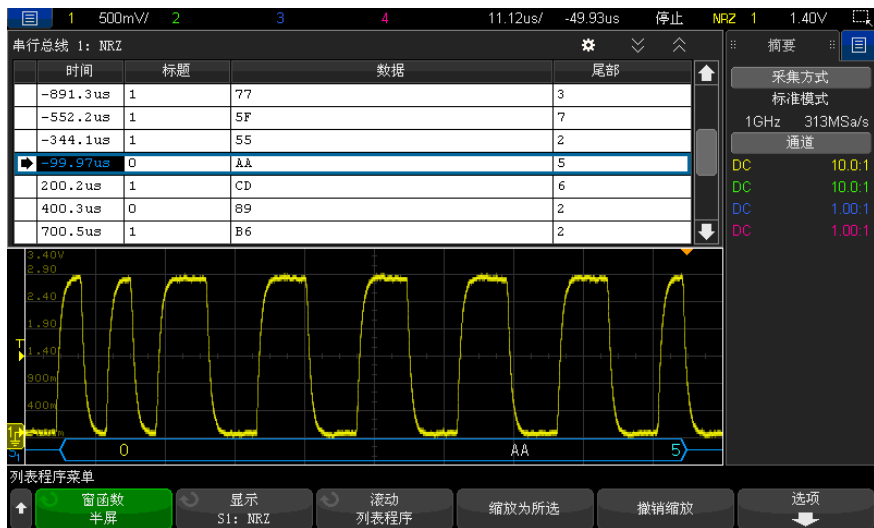

除了标准的“时间”列外，NRZ 列表程序还包含以下列：

- 采用字格式：
  - 标题（十六进制）
  - 数据（十六进制、无符号十进制或 ASCII）
  - 尾部（十六进制）
- 采用位格式：

## 30 曼彻斯特 /NRZ 触发和串行解码

- 值（二进制）

混叠数据以粉色突出显示。如果发生这种情况，可降低水平时间 / 格设置，并再次运行。

# 31 MIL-STD-1553/ARINC 429 触发和串行解码

MIL-STD-1553 信号的设置	/	451
MIL-STD-1553 触发	/	452
MIL-STD-1553 串行解码	/	453
ARINC 429 信号的设置	/	457
ARINC 429 触发	/	459
ARINC 429 串行解码	/	460

MIL-STD-1553/ARINC 429 触发和串行解码选项需要启用许可证。

MIL-STD-1553 触发和解码解决方案使用双阈值触发，以支持双相 MIL-STD-1553 信号。该解决方案支持标准的 1553 Manchester II 编码、1 Mb/s 的数据速率以及 20 位的字长。

## MIL-STD-1553 信号的设置


MIL-STD-1553 信号设置包括：首先使用差分有源探头（建议使用 Keysight N2791A）将示波器连接到串行 MIL-STD-1553 信号，指定信号源，指定高低触发阈值电压电平。

设置示波器以捕获 MIL-STD-1553 信号：

- 1 按下 **[Serial]** 串行。
- 2 按下 **串行** 软键，旋转输入旋钮以选择所需的插槽（串行 1 或串行 2），然后再次按下该软键以启用解码。
- 3 按下 **模式** 软键，然后选择 **MIL-STD-1553** 解码模式。

- 4 按下**信号**软键以打开“MIL-STD-1553 信号菜单”。



- 5 按下**源**软键以选择连接到 MIL-STD-1553 信号线的通道。  
系统将自动设置 MIL-STD-1553 源通道的标签。
- 6 按下  “返回 / 向上”键以返回到“串行解码菜单”。
- 7 按下**自动设置**软键以执行以下操作：
- 将输入源通道的探头衰减因数设置为 10:1。
  - 将高阈值和低阈值设置为等于当前 V/div 设置  $\pm 1/3$  格的电压值。
  - 关闭触发噪声抑制。
  - 打开串行解码。
  - 将触发类型设置为 MIL-1553。
- 8 如果无法通过**自动设置**正确设置高阈值和低阈值，请按下**信号**软键以返回到“MIL-STD-1553 信号菜单”。然后：
- 按下**高阈值**软键，然后旋转输入旋钮以设置高触发阈值电压电平。
  - 按下**低阈值**软键，然后旋转输入旋钮以设置低触发阈值电压电平。

在解码中将使用阈值电压电平，将触发类型设置为选定的串行解码插槽后，它将变为触发电平。

## MIL-STD-1553 触发

要设置示波器以捕获 MIL-STD-1553 信号，请参见“[MIL-STD-1553 信号的设置](#)”（第 451 页）。

要设置 MIL-STD-1553 触发，请执行以下操作：

- 1 按下 **[Trigger] 触发**。
- 2 在“触发菜单”中，按下**触发**软键，然后旋转输入旋钮以选择在其上解码 MIL-STD-1553 信号的串行插槽（串行总线 1 或串行总线 2）。



### 3 按下**触发**软键，然后旋转输入旋钮以选择触发条件：

- **数据字开始** — 在数据字开始时触发（在有效的数据同步脉冲结束时）。
- **数据字结尾** — 在数据字结尾时触发。
- **命令 / 状态字开始** — 在命令 / 状态字开始时触发（在有效的 C/S 同步脉冲结束时）。
- **命令 / 状态字结尾** — 在命令 / 状态字结尾时触发。
- **远程终端地址** — 在命令 / 状态字的 RTA 与指定的值匹配时触发。

如果选择此选项，**RTA** 软键将变为可用，使您可以选择要在遇到时触发的十六进制远程终端地址值。如果选择 0xXX（无关），示波器将在遇到任何 RTA 时触发。

- **远程终端地址 + 11 位** — 在 RTA 和其余 11 位与指定的标准匹配时触发。

如果选择此选项，下列软键将变为可用：

- 使用 **RTA** 软键可以选择十六进制远程终端地址值。
- 使用**位时间**软键可以选择位时间位置。
- 使用 **0 1 X** 软键可以将位时间位置值设置为 1、0 或 X（无关）。
- **奇偶校验错误** — 在（奇）奇偶校验位对于字中的数据不正确时触发。
- **同步错误** — 在找到无效同步脉冲时触发。
- **曼彻斯特错误** — 在检测到曼彻斯特编码错误时触发。

## 注意

有关 MIL-STD-1553 解码信息，请参见“**MIL-STD-1553 串行解码**”（第 453 页）。

## MIL-STD-1553 串行解码

要设置示波器以捕获 MIL-STD-1553 信号，请参见“**MIL-STD-1553 信号的设置**”（第 451 页）。

**注意**

有关 MIL-STD-1553 触发设置，请参见“[MIL-STD-1553 触发](#)”（第 452 页）。

要设置 MIL-STD-1553 串行解码，请执行以下操作：

- 1 按下 **[Serial]** 串行以显示“串行解码菜单”。



- 2 使用**进制显示**软键选择已解码数据的十六进制显示或二进制显示。

进制显示设置用于设置在解码行和列表程序中远程终端地址和数据的显示。

- 3 如果解码行没有显示在显示屏上，可按下 **[Serial]** 串行键将其打开。
- 4 如果示波器已停止，按下 **[Run/Stop]** 运行 / 停止键可采集和解码数据。


可以使用水平**缩放**窗口方便地浏览解码的数据。

另请参见

- “[解释 MIL-STD-1553 解码](#)”（第 454 页）
- “[解释 MIL-STD-1553 列表程序数据](#)”（第 456 页）
- “[在列表程序中搜索 MIL-STD-1553 数据](#)”（第 456 页）

## 解释 MIL-STD-1553 解码


要显示串行解码信息，必须在打开串行解码后按下 **[Run]** 运行或 **[Single]** 单次采集。

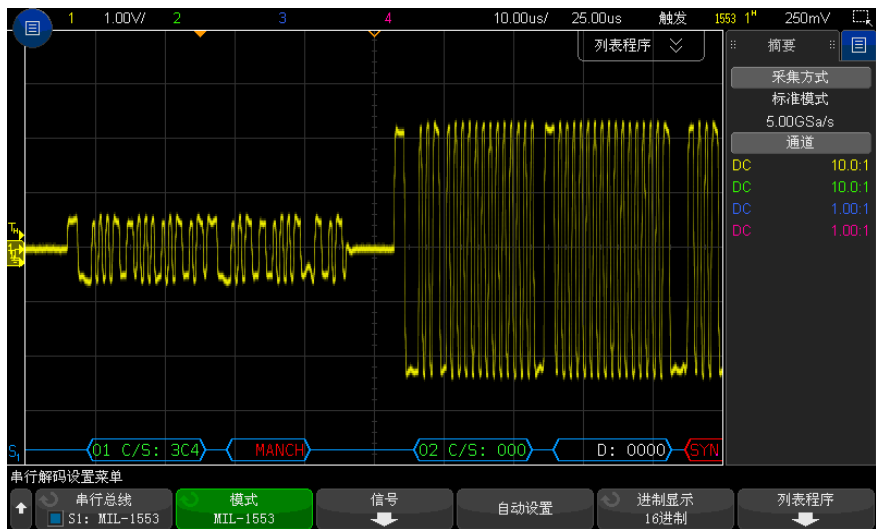

MIL-STD-1553 解码显示颜色设置如下：

- 以绿色显示命令和状态已解码的数据，首先显示远程终端地址（5 位数据），然后显示文本“C/S:”，最后是命令 / 状态字的其余 11 位的值。
- 以白色显示数据字已解码的数据，前面是文本“D:”。
- 如果命令 / 状态或数据字具有奇偶校验错误，则其已解码文本以红色（而不是绿色或白色）显示。
- 同步错误显示时带有“SYNC”字样，并用红色尖括号括起。
- 曼彻斯特编码错误显示时带有“MANCH”字样，并用蓝色尖括号括起（之所以使用蓝色而不使用红色，是因为有效的同步脉冲使用了该字）。

## 解释 MIL-STD-1553 列表程序数据

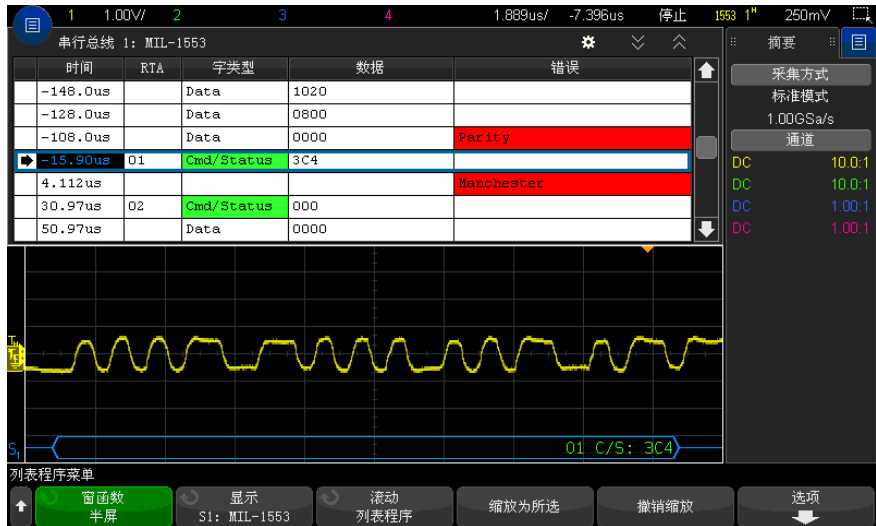

除了标准的时间列外，MIL-STD-1553 列表程序还包含以下列：

- RTA — 显示命令 / 状态字的远程终端地址，而不是数据字的远程终端地址。
- 字类型 — “Cmd/Status” 表示命令 / 状态字，“Data” 表示数据字。对于命令 / 状态字，背景色为绿色，以与解码文本颜色匹配。
- 数据 — 命令 / 状态字的 RTA 之后的 11 位，或数据字的 16 位。
- 错误 — 分别为“同步”、“奇偶校验”或“曼彻斯特”错误。背景色为红色，以指示错误。

混叠数据以粉色突出显示。如果发生这种情况，可降低水平时间 / 格设置，并再次运行。

## 在列表程序中搜索 MIL-STD-1553 数据

使用示波器的搜索功能可以搜索（并标记）列表程序中特定类型的 MIL-STD-1553 数据。使用 **[Navigate]** 导航键和控件可以浏览标记的行。

- 1 选择 MIL-STD-1553 作为串行解码模式后，按下 **[Search]** 搜索。
- 2 在“搜索菜单”中，按下 **搜索** 软键，然后旋转输入旋钮以选择在其上解码 MIL-STD-1553 信号的串行插槽（串行总线 1 或串行总线 2）。



### 3 按下**搜索**，然后从下列选项中选择：

- **数据字开始** — 查找数据字的开始处（在有效的数据同步脉冲结束时）。
- **命令 / 状态字开始** — 查找命令 / 状态字的开始处（在有效的 C/S 同步脉冲结束时）。
- **远程终端地址** — 查找其 RTA 与指定的值匹配的命令 / 状态字。该值以十六进制格式指定。

如果选择此选项，**RTA** 软键将变为可用，使您可以选择要查找的十六进制远程终端地址值。

- **远程终端地址 + 11 位** — 查找与指定的标准匹配的 RTA 和其余 11 位。

如果选择此选项，下列软键将变为可用：

- 使用 **RTA** 软键可以选择十六进制远程终端地址值。
- 使用**位时间**软键可以选择位时间位置。
- 使用 **0 1 X** 软键可以将位时间位置值设置为 1、0 或 X（无关）。
- **奇偶校验错误** — 查找对于字中的数据不正确的（奇）奇偶校验位。
- **同步错误** — 查找无效的同步脉冲。
- **曼彻斯特错误** — 查找曼彻斯特编码错误。

有关搜索数据的详细信息，请参见“**搜索列表程序数据**”（第 148 页）。

有关使用 **[Navigate]** **导航**键和控件的详细信息，请参见“**导航时基**”（第 75 页）。

## ARINC 429 信号的设置


设置包括：首先使用差分有源探头（建议使用 Keysight N2791A）将示波器连接到 ARINC 429 信号，然后使用“信号菜单”指定信号源、高低触发阈值电压电平、信号速度和信号类型。

设置示波器以捕获 ARINC 429 信号：

- 1 按下 **[Serial]** **串行总线**。
- 2 按下**串行总线**软键，旋转输入旋钮以选择所需的插槽（串行总线 1 或串行总线 2），然后再次按下该软键以启用解码。
- 3 按下**模式**软键；然后选择 **ARINC 429** 解码模式。
- 4 按下**信号**软键以打开“ARINC 429 信号菜单”。



- 5 按下**源**；然后选择 ARINC 429 信号的通道。  
系统将自动设置 ARINC 429 源通道的标签。
- 6 按下**速度**软键以打开“ARINC 429 速度菜单”。



- 7 在“ARINC429 速度菜单”中，按下**速度**软键，并指定 ARINC 429 信号的速度：
  - **高** — 100 kb/s。
  - **低** — 12.5 kb/s。
  - **用户定义** — 按下**用户波特**软键并输入用户定义的速度值。
- 8 按下 $\text{\textcircled{B}}$ “返回 / 向上”键返回到“ARINC 429 信号菜单”。
- 9 按下**信号类型**软键，并指定 ARINC 429 信号的信号类型：
  - **A 线**（非反转）。
  - **B 线**（反转）。
  - **差分 (A-B)**。
- 10 按下**自动设置**软键可以自动设置用于对 ARINC 429 信号进行解码和触发的选项：
  - 高触发阈值：3.0 V。
  - 低触发阈值：-3.0 V。
  - 噪声抑制：关闭。
  - 探头衰减：10.0。
  - 垂直定标：4 V/div。
  - 串行解码：开启。
  - 进制显示：十六进制。
  - 字格式：Label/SDI/Data/SSM。
  - 触发：当前活动的串行总线。

- 触发模式：字开始。

11 如果没有通过**自动设置**正确设置高阈值和低阈值：

- 按下**高阈值**软键，然后旋转输入旋钮以设置高触发阈值电压电平。
- 按下**低阈值**软键，然后旋转输入旋钮以设置低触发阈值电压电平。

在解码中将使用阈值电压电平，将触发类型设置为选定的串行解码插槽后，它将变为触发电平。

## ARINC 429 触发

要设置示波器以捕获 ARINC 429 信号，请参见“**ARINC 429 信号的设置**”（第 457 页）。

为捕获 ARINC 429 信号而设置示波器后：

1 按下 [Trigger] 触发。

2 在“触发菜单”中，按下**触发**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择在其上解码 ARINC 429 信号的串行插槽（串行总线 1 或串行总线 2）。



3 按下**触发**：软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择触发条件：

- **字开始** — 在字开始处触发。
- **字停止** — 在字停止处触发。
- **标签** — 在出现指定的标签值时触发。
- **标签 + 位数** — 在出现指定的标签及其他字段时触发。
- **标签范围** — 在出现符合最小 / 最大范围的标签时触发。
- **奇偶校验错误** — 在出现具有奇偶校验错误的字时触发。
- **字错误** — 在出现内部字编码错误时触发。
- **间隙错误** — 在出现字间隙错误时触发。
- **字错误或间隙错误** — 在出现字错误或间隙错误时触发。
- **所有错误** — 在出现以上任一错误时触发。
- **所有位（眼）** — 在出现形成眼图的任何位时触发。

- **所有 0 位** — 在出现具有零值的任意位时触发。
  - **所有 1 位** — 在出现具有 1 值的任意位时触发。
- 4 如果选择**标签**或**标签 + 位数**条件，则使用**标签**软键指定标签值。  
标签值始终以八进制显示。
  - 5 如果选择**标签 + 位数**条件，则使用**位数**软键和子菜单指定位值：



按下**数据**、**SSM** 和 / 或 **SSM** 软键，然后使用二进制键盘对话框输入 0、1 或 X（无关）值。

SDI 或 SSM 选项可能不可用，这取决于“串行解码菜单”中的字格式选择。

- 6 如果选择**标签范围**条件，则使用**标签最小值**和**标签最大值**软键指定起始范围。  
标签值还是始终以八进制显示。

可以使用**缩放**模式方便地浏览解码的数据。

### 注意

要显示 ARINC 429 串行解码，请参见“**ARINC 429 串行解码**”（第 460 页）。

## ARINC 429 串行解码

要设置示波器以捕获 ARINC 429 信号，请参见“**ARINC 429 信号的设置**”（第 457 页）。

### 注意

有关 ARINC 429 触发设置，请参见“**ARINC 429 触发**”（第 459 页）。

要设置 ARINC 429 串行解码，请执行以下操作：

- 1 按下 **[Serial]** **串行** 以显示“串行解码菜单”。



- 2 在通过**设置**软键访问的子菜单中，可以使用**进制显示**软键选择已解码数据的十六进制显示或二进制显示。

用于**数据**的进制显示设置同时显示在解码行和列表程序中。

标签值始终以八进制显示，SSM 和 SDI 值始终以二进制显示。

- 3 按下**字格式**软键，指定字解码格式：

- **标签 /SDI/ 数据 /SSM:**

- 标签 - 8 位。
- SDI - 2 位。
- 数据 - 19 位。
- SSM - 2 位。

- **标签 / 数据 /SSM:**

- 标签 - 8 位。
- 数据 - 21 位。
- SSM - 2 位。

- **标签 / 数据:**

- 标签 - 8 位。
- 数据 - 23 位。

- 4 如果解码行没有显示在显示屏上，可按下 **[Serial]** **串行**键将其打开。

- 5 如果示波器已停止，按下 **[Run/Stop]** **运行 / 停止**键可采集和解码数据。

## 注意

如果设置不能产生稳定触发，ARINC 429 信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。按下 **[Mode/Coupling]** **模式 / 耦合**键，然后按下**模式**软键将触发模式从**自动**设置为**正常**。


可以使用水平**缩放**窗口方便地浏览解码的数据。

另请参见

- “**解释 ARINC 429 解码**”（第 462 页）
- “**ARINC 429 积算器**”（第 463 页）
- “**解释 ARINC 429 列表程序数据**”（第 464 页）

- “在列表程序中搜索 ARINC 429 数据”（第 464 页）

## 解释 ARINC 429 解码

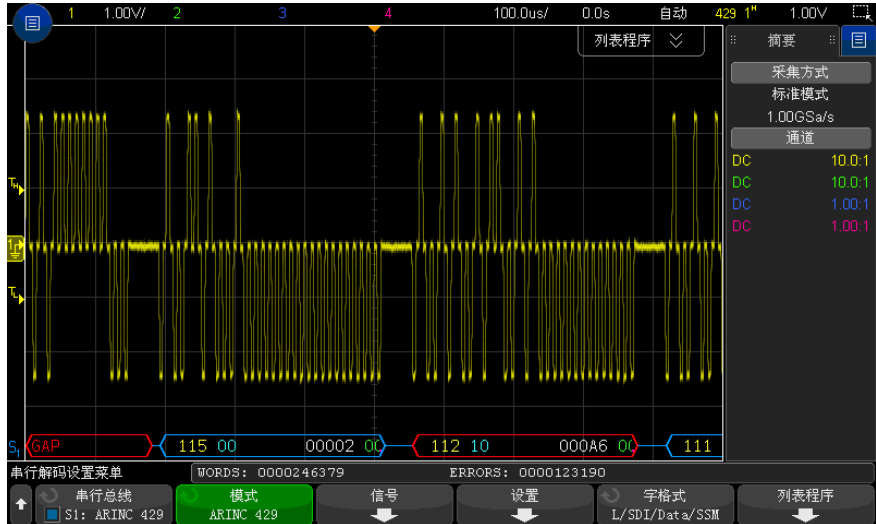

根据所选的字解码格式，ARINC 429 解码显示颜色设置如下：

- 当解码格式为标签 /SDI/ 数据 /SSM 时：
  - 标签（黄）（8 位）- 八进制显示。
  - SDI（蓝）（2 位）- 二进制显示。
  - 数据（白，若奇偶校验错误则为红）（19 位）- 以所选进制显示。
  - SSM（绿）（2 位）- 二进制显示。
- 当解码格式为标签 / 数据 /SSM 时：
  - 标签（黄）（8 位）- 八进制显示。
  - 数据（白，若奇偶校验错误则为红）（21 位）- 以所选进制显示。
  - SSM（绿）（2 位）- 二进制显示。
- 当解码格式为标签 / 数据时：
  - 标签（黄）（8 位）- 八进制显示。
  - 数据（白，若奇偶校验错误则为红）（23 位）- 以所选进制显示。

标签位的显示顺序与在线缆上接收它们的顺序相同。对于数据、SSM 和 SDI 位，字段按照接收的顺序显示；然而，这些字段中的位按反顺序显示。换句话说，非标签字段以 ARINC 429 字格式显示，而这些字段中的位在线缆上有相反的传输顺序。

## ARINC 429 积算器

ARINC 429 积算器测量 ARINC 429 字和错误的总数。




只要显示 ARINC 429 解码，就会运行积算器（计算字和错误的数量）并显示积算器。即使示波器已停止（未采集数据），积算器也会进行计数。

按下 [Run/Stop] 运行 / 停止键不会影响积算器。

如果发生溢出情况，计数器将显示溢出。

按下**重置 ARINC 429 计数器**软键（在解码**设置**菜单中）可将计数器重置为零。

## 解释 ARINC 429 列表程序数据

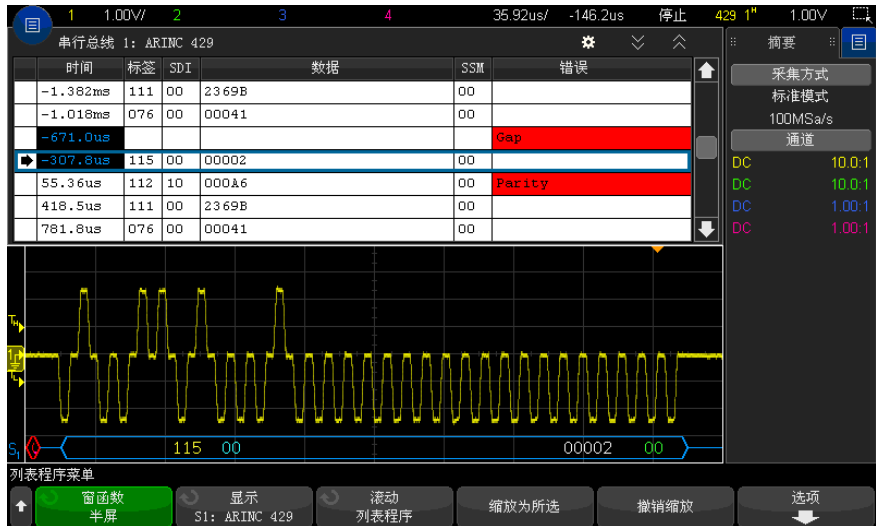

除了标准的时间列外，ARINC 429 列表程序还包含以下列：

- 标签 — 以八进制格式显示的 5 位标签值。
- SDI — 位值（如果包括在字解码格式中）。
- 数据 — 以二进制或十六进制显示的数据值，这取决于进制显示设置。
- SSM — 位值（如果包括在字解码格式中）。
- 错误 — 以红色突出显示。错误可以是奇偶校验错误、字错误或间隙错误。

重叠数据以粉色突出显示。如果发生这种情况，可降低水平时间 / 格设置，并再次运行。

## 在列表程序中搜索 ARINC 429 数据

使用示波器的搜索功能可以搜索（并标记）列表程序中特定类型的 ARINC 429 数据。使用 **[Navigate]** 导航键和控件可以浏览标记的行。

- 1 选择 ARINC 429 作为串行解码模式后，按下 **[Search]** 搜索。
- 2 在“搜索菜单”中，按下**搜索**软键，然后旋转输入旋钮以选择在其上解码 ARINC 429 信号的串行插槽（串行总线 1 或串行总线 2）。
- 3 按下**搜索**，然后从下列选项中选择：



- **标签** — 查找指定标签值。  
标签值始终以八进制显示。
- **标签 + 位数** — 查找指定的标签及其他字字段。
- **奇偶校验错误** — 查找具有奇偶校验错误的字。
- **字错误** — 查找内部字编码错误。
- **间隙错误** — 查找字间隙错误。
- **字错误或间隙错误** — 查找字错误或间隙错误。
- **所有错误** — 查找以上任一错误。

有关搜索数据的详细信息，请参见“**搜索列表程序数据**”（第 148 页）。

有关使用 [Navigate] **导航**键和控件的详细信息，请参见“**导航时基**”（第 75 页）。



## 32 SENT 触发和串行解码

SENT 信号设置 / 467

SENT 触发 / 470

SENT 串行解码 / 472

SENT（单边半字节传输）触发和串行解码选项需要启用许可证。

### SENT 信号设置


要设置示波器以捕获 SENT 信号，请执行以下操作：

- 1 将示波器通道连接到被测设备中的信号。  
可以使用模拟通道或数字通道。
- 2 按下 **[Serial]** 串行。
- 3 按下 **串行** 软键，旋转输入旋钮以选择所需的插槽（串行 1 或串行 2），然后再次按下该软键以启用解码。
- 4 按下 **模式** 软键，然后选择 **SENT**。
- 5 按下 **源** 软键以打开“SENT 源菜单”。



- a 按下 **源** 软键，然后旋转输入旋钮以选择信号的通道。
- b 按下 **阈值** 软键，然后旋转输入旋钮以选择信号阈值电压电平。

在解码中将使用阈值电压电平，将触发类型设置为选定的串行解码（串行 1 或串行 2）后，它将变为触发电平。

- c 按下  “返回 / 向上” 键以返回到 “SENT 串行解码菜单”。
- 6 按下 **总线配置** 软键以打开 “SENT 总线配置菜单”。



- a 按下 **时钟周期** 软键，然后旋转输入旋钮（或再次按该软键并使用键盘对话框）以指定额定时钟周期（计时周期）时间。
- b 按下 **容差** 软键，然后旋转输入旋钮（或再次按此软键并使用键盘对话框）以指定用于确定同步脉冲对于解码数据是否有效的百分比容差。

如果所测量的同步脉冲的时间处于额定时钟周期设置的百分比容差之内，则继续解码；否则，同步脉冲出错且不对数据解码。

- c 按下 **半字节数** 软键，然后旋转输入旋钮（或再次按此软键并使用键盘对话框）以指定快速通道消息中的半字节数量。
- d 按下 **空闲状态** 软键以指定 SENT 信号的空闲状态。
- e 按下 **CRC 格式** 软键以指定用于计算 CRC 正确性的 CRC 格式。

始终使用 2010 格式计算增强串行消息 CRC，但对于快速通道消息和短串行消息 CRC，则使用所选设置。

- f 按下 **暂停模式** 软键以指定快速通道消息间是否存在暂停脉冲：
  - **关闭** — 快速通道消息之间没有暂停脉冲。

请注意，无暂停脉冲的 SENT 串行总线不存在空闲时间。这意味着，在正常操作期间，快速通道解码行显示连续的数据包流，即一个数据包关闭后新数据包立即打开。

- **打开** — 在快速通道消息之间添加暂停脉冲，以便帧以相等的间隔到达。

如果存在暂停脉冲（并且 **暂停脉冲** 已开启），则消息间将显示空闲时间。

- **SPC（短 PWM 代码）** — 在 SENT SPC 中，不存在暂停脉冲。相反，当要接收数据时，消息事件由主脉冲触发。SENT SPC 在 CRC 后结束传输，因此表现为结束后到下一个主脉冲触发之前似乎存在一个暂停脉冲。

- g 按下  “返回 / 向上” 键以返回到 “SENT 串行解码菜单”。

7 按下**设置**软键以打开“SENT 设置菜单”。a 按**消息格式**软键选择消息解码 / 触发格式：

- **快速半字节（全部）** — 显示原始已传输的半字节值。
- **快速信号** — 显示快速通道消息信号。
- **快速 + 短串行** — 同时显示快速和低速消息（短格式）。
- **快速 + 增强串行** — 同时显示快速和低速消息（增强格式）。
- **短串行** — 以短格式显示低速通道消息。
- **增强串行** — 以增强格式显示低速通道消息。

此选择影响解码和触发。系统解析数据的方式和要显示的数据均会影响解码。触发受需要配置触发器硬件以正确触发串行消息的影响。

您可以为快速通道消息信号指定半字节显示顺序（在**快速信号**软键下方）。原始传输半字节值的显示顺序与其接收顺序相同。

## 注意

对于慢速通道，必须选择正确的格式（短格式或增强格式）以正确地进行解码和触发。

始终以 SENT 规范定义的格式显示低速通道串行消息。

b 按下**显示**软键以选择十六进制、无符号十进制或“传输函数”，以作为快速通道的半字节、信号和 CRC 值及慢速通道的 ID、数据和 CRC 值的显示格式。（始终以二进制显示 S&C 值。）

您选择的格式可用于显示列表程序和解码行。

（为包含快速信号的消息格式）选择**传输函数**时，“快速通道信号”将根据指定的**倍数**和**偏移**（在**快速信号**软键下）显示计算出的物理值：

- 物理值 = (倍数 \* 无符号整数表示的信号值) + 偏移


当选择**传输函数**时，则以十六进制显示 CRC 和低速通道信息。

8 当选择了快速信号消息解码 / 触发后，按下**快速信号**软键以打开“SENT 信号菜单”，在其中，您可以定义并指定多达 6 个快速信号的显示。



- 2 在“触发菜单”中，按下**触发类型**软键；然后旋转输入旋钮以选择 SENT 信号的串行解码（串行总线 1 或串行总线 2）。



- 3 按下**触发条件**：软键并使用  输入旋钮以选择 SENT 触发条件：
- **快速通道消息开始** — 在任何快速通道消息开始（56 个同步 / 校准计时周期之后）时触发。
  - **低速通道消息启动** — 在任何低速通道消息开始时触发。
  - **快速通道 SC 和数据** — 当“状态和通信”半字节和数据半字节与使用其他软键输入的值匹配时，遇到快速通道消息时触发。
  - **低速通道消息 ID** — 当低速通道消息 ID 与使用其他软键输入的值匹配时触发。
  - **低速通道消息 ID 和数据** — 当低速通道消息 ID 和数据字段均与使用其他软键输入的值匹配时触发。
  - **容差冲突** — 当同步脉冲宽度偏离额定值（超过输入的百分比）时触发。
  - **快速通道 CRC 错误** — 在遇到任何快速通道消息 CRC 错误时触发。
  - **低速通道 CRC 错误** — 在遇到任何低速通道消息 CRC 错误时触发。
  - **所有 CRC 错误** — 在遇到任何 CRC 错误（快速或低速）时触发。
  - **脉冲周期错误** — 当半字节过宽或过窄（例如，数据半字节小于 12 (11.5) 或大于 27 (27.5) 个计时周期宽度）时触发。将检查同步、S&C、数据或校验和脉冲周期。
  - **连续同步脉冲错误** — 在其宽度与前一同步脉冲的宽度相差超过 1/64 (1.5625%，在 SENT 规范中定义) 的同步脉冲时触发。
- 4 如果您选择**快速通道 SC 和数据**触发条件：
- a 按**进制显示**软键选择十六进制或二进制数据值条目。  
 如果要在半字节中输入“无关”位 (X)，则使用二进制方法。如果半字节中的所有位都是“无关”，则十六进制半字节将显示为“无关”(X)。如果半字节中的所有位都是 1 或 0，则显示十六进制值。同时包含 0/1 位和“无关”位的十六进制半字节显示为“\$”。
  - b 按下 **SC 和数据**软键并使用键盘对话框输入数据值。  
 S&C 半字节是在数字字符串中输入的最左边的半字节，其后是数据半字节。

- 5 如果您选择**慢速通道消息 ID** 或**慢速通道消息 ID 和数据**触发条件：
  - a 按**配置**软键以选择选定包类型的所需包 ID。  
指定“增强串行”消息格式后（参见“**SENT 信号设置**”（第 467 页）），按此软键选择将要使用的增强格式配置：
    - 16 位数据，4 位 ID
    - 12 位数据，8 位 ID
  - b 按**慢速消息 ID** 软键并使用输入旋钮（或再次按此软键并使用键盘对话框）可指定慢速消息 ID。
  - c 如果您选择**慢速通道消息 ID 和数据**触发条件，按**慢速数据**软键并使用输入旋钮（或再次按软键并使用键盘对话框）以指定慢速消息数据。
- 6 如果您选择**容差冲突**触发条件，按**容差**软键并使用输入旋钮（或再次按软键并使用键盘对话框）以指定视为冲突的容差变化。  
输入的百分比必须小于在解码总线配置设置中指定的百分比容差。

**注意**

如果设置不能产生稳定触发，SENT 信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。如果出现这种情况，请按下 [Mode/Coupling] **模式 / 耦合** 键，然后按下**模式**软键，将触发模式从**自动**设置为**正常**。

**注意**

要显示 SENT 串行解码，请参见“**SENT 串行解码**”（第 472 页）。

## SENT 串行解码

要设置示波器以捕获 SENT 信号，请参见“**SENT 信号设置**”（第 467 页）。

**注意**

有关 SENT 触发设置，请参见“**SENT 触发**”（第 470 页）。

要设置 SENT 串行解码，请执行以下操作：

- 1 按下 [Serial] **串行** 以显示“串行解码菜单”。





- 2 如果解码行没有显示在显示屏上，可按下 **[Serial]** 串行键将其打开。
- 3 如果示波器已停止，按下 **[Run/Stop]** 运行 / 停止键可采集和解码数据。

### 注意

如果设置不能产生稳定触发，SENT 信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。按下 **[Mode/Coupling]** 模式 / 耦合键，然后按下 **模式** 软键将触发模式从自动设置为正常。


可以使用水平**缩放**窗口方便地浏览采集的数据。

- 另请参见
- “[解释 SENT 解码](#)”（第 473 页）
  - “[解释 SENT 列表程序数据](#)”（第 476 页）
  - “[在列表程序中搜索 SENT 数据](#)”（第 477 页）


### 解释 SENT 解码

快速通道和低速通道的字段如下所示。请注意，低速通道有三个不同的变体。下方标注的颜色指明文本的颜色：

- 快速通道：

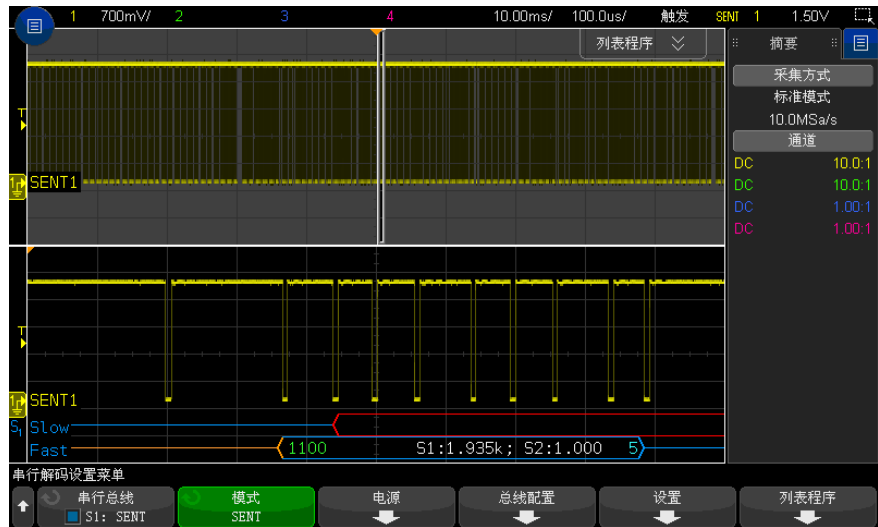

- 状态和通信 (S&C) 半字节 (绿色) (4 位):
  - 在所有格式中, 将显示两个应用位和两个串行消息位。
- 数字半字节 (白色) (4 位, 但会根据格式合并到“信号”):
  - “快速半字节 (全部)”格式 — 每个半字节显示为十六进制或十进制数字。
  - “快速信号”、“快速 + 短串行”或“快速 + 增强型串行”格式 — 如果启用了任何快速信号, 则信号将显示为:
    - S1:<value>;S2:<value>。
    - 不显示未用的半字节 (例如, 当第 6 个半字节是第 1 个半字节的反转副本时)。
- CRC 半字节 (有效时为蓝色, 检测到错误时为红色) (4 位)。
- 低速通道 - 短串行消息:
  - 消息 ID (黄色) (4 位)。
  - 数据字节 (白色) (8 位)。
  - CRC (有效时为蓝色, 检测到错误时为红色) (4 位)。

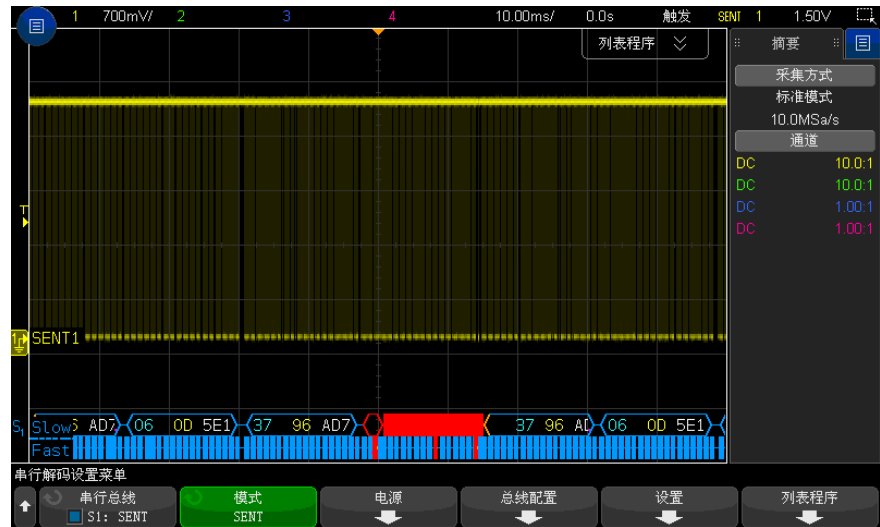

- 低速通道 - 增强串行消息：
  - CRC（有效时为蓝色，消息结尾超过屏幕时为橙色，检测到错误时为红色）（6 位）。
  - 消息 ID（黄色）（4 位或 8 位）。
  - 数据字段（白色）（16 位或 12 位）。

如果用于计算 CRC 的数据超过屏幕右侧，则以橙色显示增强串行消息 CRC。如果由于数据超过屏幕左侧而不能精确判断开始位置，则会在串行消息前以橙色显示一条前导空闲线和一个左括号。

解码也会在半字节脉冲太宽或太窄位置指明错误。这由红色的“>”或“<”及红色的其余数据包轮廓和右括号指明，而且在下一个有效同步前显示橙色空闲线。在有效的同步时间处，将显示橙色左括号。

## 解释 SENT 列表程序数据



每个快速或慢速通道消息都会显示在其自己的行中。慢速通道消息的开始时间确定了其相对于快速通道消息的顺序。因此，慢速通道消息会出现在大多数其构建来源的快速通道消息之前。这是因为“时间”列包含数据包的开始时间。

除了标准的“时间”列外，下面的列都可用于同时支持快速通道和慢速通道，且对于所有消息格式模式（除**快速半字节（全部）**外），都会显示这些列，：

- S&C —（仅限快速通道）（二进制）。
- ID —（仅限慢速通道）（十六进制或十进制）。
- 数据 —（十六进制或十进制）：
  - 快速通道：
    - <value>（十六进制或十进制的值）（原始解码格式）。
    - S1:<value>;S2:<value>（十六进制或十进制的值）（其他格式）。
  - 慢速通道：以十六进制或十进制显示的单个值。
- CRC —（十六进制或十进制的值）。
- 暂停计时周期（如果测量误差 > 25%，则计时周期将以橙色显示）。
- 错误。

如果消息格式设置为**快速半字节（全部）**，则显示以下列：

- 同步宽度。
- S&C —（仅限快速通道）（二进制）。
- 数据 —（十六进制或十进制）。
- CRC —（十六进制或十进制的值）。
- 错误。

当所选的消息格式同时包含快速和低速通道消息，S&C 列表程序字段（为快速消息填充）的背景为绿色，ID 列表程序字段（为低速消息填充）的背景为黄色。

在列表程序中，无法判断是否有效（由于用于计算的数据超过屏幕右侧）的低速通道 CRC 值的背景为橙色。

## 在列表程序中搜索 SENT 数据

使用示波器的搜索功能可以搜索（并标记）列表程序中特定类型的 SENT 数据。使用 [Navigate] 导航键和控件可以浏览标记的行。

- 1 选择 SENT 作为串行解码模式后，按下 [Search] 搜索。
- 2 在“搜索菜单”中，按下**搜索**软键；然后旋转输入旋钮以选择在其上解码 SENT 信号的串行总线 1 或串行总线 2。
- 3 在“搜索菜单”中，按下**搜索对象**，然后选择下列选项：
  - **快速通道数据** — 查找与使用其他软键输入的值匹配的快速通道数据半字节。
  - **低速通道消息 ID** — 查找与使用其他软键输入的值匹配的低速通道消息 ID。
  - **低速通道消息 ID 和数据** — 查找与使用其他软键输入的值匹配的低速通道消息 ID 和数据。
  - **所有 CRC 错误** — 查找任何 CRC 错误（快速或低速）。
  - **脉冲周期错误** — 查找半字节过宽或过窄的位置（例如，数据半字节 < 12 (11.5) 或 > 27 (27.5) 个计时周期宽度）。将检查同步、S&C、数据或校验和脉冲周期。

有关搜索数据的详细信息，请参见“[搜索列表程序数据](#)”（第 148 页）。

有关使用 [Navigate] 导航键和控件的详细信息，请参见“[导航时基](#)”（第 75 页）。



# 33 UART/RS232/422/485 触发 和串行解码

UART/RS232/422/485 信号设置 / 479

UART/RS232/422/485 触发 / 480

UART/RS232/422/485 串行解码 / 482

UART/RS232/422/485 触发和串行解码选项需要启用许可证。

## UART/RS232/422/485 信号设置

要设置示波器以捕获 UART/RS232/422/485 信号，请执行以下操作：


- 1 按下 **[Serial]** 串行。
- 2 按下 **串行** 软键，旋转输入旋钮以选择所需的插槽（串行 1 或串行 2），然后再次按下该软键以启用解码。
- 3 按下 **模式** 软键，然后选择 **UART/RS232** 触发类型。
- 4 按下 **信号** 软键以打开“UART/RS232 信号菜单”。



- 5 对于 Rx 和 Tx 信号：
  - a 将示波器通道连接到被测设备中的信号。
  - b 按下 **Rx** 或 **Tx** 软键，然后旋转输入旋钮以选择信号的通道。
  - c 按下相应的**阈值**软键，然后旋转输入旋钮以选择信号阈值电压电平。

在解码中将使用阈值电压电平，将触发类型设置为选定的串行解码插槽后，它将变为触发电平。

自动设置源通道的 RX 和 TX 标签。

- 6 按下  “返回 / 向上” 键以返回到 “串行解码菜单”。
- 7 按下 **总线配置** 软键以打开 “UART/RS232 总线配置菜单”。



设置以下参数。

- a **位数** — 设置 UART/RS232 字中的位数，以与被测设备匹配（可选择 5-9 位）。
- b **奇偶校验** — 根据被测设备选择奇、偶或无。
- c **波特** — 按下 **波特率** 软键，然后按下 **波特** 软键并选择与被测设备中的信号匹配的波特率。可以选择 1.2 kb/s 到 12 Mb/s 之间的波特率。

如果未列出所需的波特率，可选择 “波特” 软键中的 **用户定义**，然后使用 **用户波特** 软键选择所需的波特率。可以选择 100 b/s 到 8.0000 Mb/s 之间的用户定义 UART 波特率。

- d **极性** — 选择低怠速或高怠速，以与被测设备的空闲状态匹配。对于 RS232，可选择低怠速。
- e **位序** — 选择在被测设备信号的起始位后是显示最高有效位（MSB）还是显示最低有效位（LSB）。对于 RS232，选择 LSB。

### 注意

在串行解码显示中，无论如何设置位序，最高有效位总是显示在左侧。


## UART/RS232/422/485 触发

要设置示波器以捕获 UART/RS-232/422/485 信号，请参见 [“UART/RS232/422/485 信号设置”](#)（第 479 页）。

要在 UART（通用异步接收器 / 发送器）信号上触发，可将示波器连接到 Rx 和 Tx 行，并设置触发条件。RS232（推荐标准 232）是 UART 协议的一个示例。



- 1 按下 [Trigger] 触发。
- 2 在“触发菜单”中，按下**触发**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择在其上解码 UART/RS232 信号的串行插槽（串行总线 1 或串行总线 2）。



- 3 按下**触发设置**软键以打开“UART/RS232 触发菜单”。



- 4 按下**进制显示**软键可以选择十六进制或 ASCII 作为在“UART/RS232 触发设置菜单”的“数据”软键上显示的进制。

请注意，此软键的设置不会影响为解码显示选择的进制。

- 5 按下**触发**软键并设置所需的触发条件：
  - **Rx 开始位** — 在 Rx 上出现开始位时示波器触发。
  - **Rx 停止位** — 在 Rx 上出现停止位时触发。触发将在第一个停止位上发生。无论被测设备使用的是 1、1.5 还是 2 个停止位，该触发都将自动完成。您无需指定被测设备使用的停止位数。
  - **Rx 数据** — 在指定的数据字节上触发。当被测设备的数据字长度为 5 至 8 位（无第 9（警告）位）时使用。
  - **Rx 1: 数据** — 在被测设备的数据字长度为 9 位（包括警告位，第 9 位）时使用。仅当第 9（警告）位为 1 时触发。指定的数据字节适用于最低有效的 8 位（不包括第 9（警告）位）。
  - **Rx 0: 数据** — 在被测设备的数据字长度为 9 位（包括警告位，第 9 位）时使用。仅当第 9（警告）位为 0 时触发。指定的数据字节适用于最低有效的 8 位（不包括第 9（警告）位）。
  - **Rx X: 数据** — 在被测设备的数据字长度为 9 位（包括警告位，第 9 位）时使用。无论第 9（警告）位的值是什么，都在您指定的数据字节触发。指定的数据字节适用于最低有效的 8 位，不包括第 9（警告）位。
  - 对于 Tx 可以进行类似的选择。
  - **Rx 或 Tx 奇偶校验错误** — 根据“总线配置菜单”中设置的奇偶校验，在奇偶校验错误上触发。

- 6 如果选择的触发条件在其说明中包括“**数据**”（例如：**Rx 数据**），则按下**数据为**软键，并选择等式限定符。可以选择等于、不等于、小于或大于特定的数据值。
- 7 使用**数据**软键为触发比较选择数据值。它与**数据为**软键结合使用。
- 8 可选：通过**突发**软键可以在选择的空闲时间过后在第 N（1-4096）帧上触发。必须满足所有触发条件才会发生触发。
- 9 如果选择**猝发**，可以指定空闲时间（1  $\mu$ s 至 10 s），以使示波器仅在此空闲时间过后查找触发条件。按下**空闲**软键，然后旋转 Entry 旋钮以设置空闲时间。

**注意**

如果设置不能产生稳定触发，UART/RS232 信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。按下 [Mode/Coupling] **模式 / 耦合**键，然后按下**模式**软键将触发模式从**自动**设置为**正常**。

**注意**

要显示 UART/RS232 串行解码，请参见“**UART/RS232/422/485 串行解码**”（第 482 页）。

## UART/RS232/422/485 串行解码

要设置示波器以捕获 UART/RS232/422/485 信号，请参见“**UART/RS232/422/485 信号设置**”（第 479 页）。

**注意**

有关 UART/RS232/422/485 触发设置，请参见“**UART/RS232/422/485 触发**”（第 480 页）。

要设置 UART/RS232/422/485 串行解码，请执行以下操作：

- 1 按下 [Serial] **串行**以显示“串行解码菜单”。



- 2 按下**设置**。

- 3 在“UART/RS232”设置菜单中，按下**进制显示**软键选择在其中显示已解码字的进制（十六进制、二进制或 ASCII）。



- 当以 ASCII 显示字时，将使用 7 位 ASCII 格式。有效的 ASCII 字符在 0x00 和 0x7F 之间。要以 ASCII 显示，必须在“总线配置”中至少选择 7 位。如果选择了 ASCII，且数据超过了 0x7F，则数据将以十六进制显示。
  - 在“UART/RS232”总线配置菜单中将 **# 比特** 设置为 9 时，第 9 位（警报）将直接显示在 ASCII 值（由较低的 8 位数派生而来）的左侧。
- 4 可选：按下**成帧**软键并选择一个值。在解码显示中，所选值将呈淡蓝色。但是，如果发生奇偶校对错误，数据将呈红色。
- 5 如果解码行没有显示在显示屏上，可按下 **[Serial]** 串行键将其打开。
- 6 如果示波器已停止，按下 **[Run/Stop]** 运行 / 停止键可采集和解码数据。

### 注意


如果设置不能产生稳定触发，UART/RS232 信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。按下 **[Mode/Coupling]** 模式 / 耦合键，然后按下**模式**软键将触发模式从**自动**设置为**正常**。

可以使用水平**缩放**窗口方便地浏览采集的数据。

另请参见

- “[解释 UART/RS232/422/485 解码](#)”（第 484 页）
- “[UART/RS232/422/485 积算器](#)”（第 485 页）
- “[解释 UART/RS232/422/485 列表程序数据](#)”（第 485 页）
- “[在列表程序中搜索 UART/RS232/422/485 数据](#)”（第 486 页）

## 解释 UART/RS232/422/485 解码

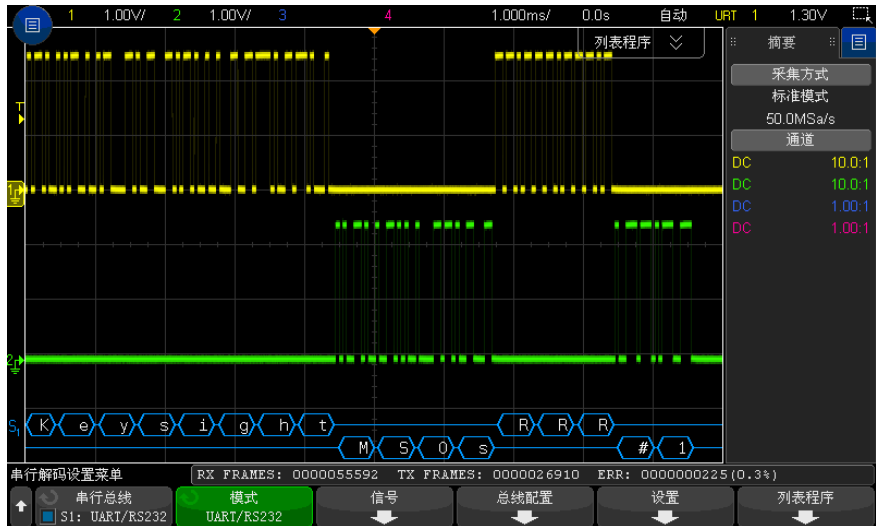

- 弧形波形显示活动总线（在数据包 / 帧内）。
- 蓝色中位线显示闲置总线。
- 当使用 5-8 位格式时，已解码数据为白色（二进制、十六进制或 ASCII）。
- 当使用 9 位格式时，所有数据字为绿色，包括第 9 位。第 9 位在左侧显示。
- 当某个数据字值被选作成帧时，呈淡蓝色。使用 9 位数据字时，第 9 位也显示为淡蓝色。
- 如果关联帧边界内的空间不足，则解码文本将在关联帧的末尾被截断。
- 粉色垂直线表示需要展开水平定标（并再次运行）才能查看解码。
- 当水平定标设置不允许显示所有可用的已解码数据时，将在已解码的总线中显示红点，以标记隐藏数据的位置。展开水平定标可显示数据。
- 未知（未定义）总线以红色显示。
- 奇偶校验错误将使关联的数据字以红色显示，这包括 5-8 数据位和第 9 位（可选）。

## UART/RS232/422/485 积算器

UART/RS232/422/485 积算器由直接测量总线质量和效率的计数器组成。在“串行解码菜单”上打开 UART/RS232 解码时，将在屏幕上显示积算器。



积算器将运行、计算帧数并计算错误帧的百分比，即使示波器已停止（未采集数据）也是如此。

ERR（错误）计数器可计算包含奇偶校验错误的 Rx 和 Tx 帧数。TX FRAMES 和 RX FRAMES 计数包括正常帧数和包含奇偶校验错误的帧数。如果发生溢出情况，计数器将显示**溢出**。

按下“UART/RS232 设置菜单”中的**重置 UART 计数器**软键可将计数器重置为零。

## 解释 UART/RS232/422/485 列表程序数据



除了标准的时间列外，UART/RS232 列表程序还包含以下列：

- Rx — 接收数据。

- Tx — 传输数据。
- 错误 — 以红色突出显示，奇偶校验错误或未知错误。

混叠数据以粉色突出显示。如果发生这种情况，可降低水平时间 / 格设置，并再次运行。

## 在列表程序中搜索 UART/RS232/422/485 数据

使用示波器的搜索功能可以搜索（并标记）列表程序中特定类型的 UART/RS232/422/485 数据。使用 **[Navigate]** 导航键和控件可以浏览标记的行。

- 1 选择 UART/RS232 作为串行解码模式后，按下 **[Search]** 搜索。
- 2 在“搜索菜单”中，按下**搜索**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择在其上解码 UART/RS232 信号的串行插槽（串行总线 1 或串行总线 2）。
- 3 在“搜索菜单”中，按下**搜索**；然后选择下列选项：
  - **Rx 数据** — 查找指定的数据字节。在 DUT 的数据字长度为 5 至 8 位（无第 9（警告）位）时使用。
  - **Rx 1: 数据** — 在 DUT 数据字长度为 9 位（包括警告位，第 9 位）时使用。仅当第 9（警告）位为 1 时进行查找。指定的数据字节适用于最低有效的 8 位，不包括第 9（警告）位。
  - **Rx 0: 数据** — 在 DUT 数据字长度为 9 位（包括警告位，第 9 位）时使用。仅当第 9（警告）位为 0 时进行查找。指定的数据字节适用于最低有效的 8 位，不包括第 9（警告）位。
  - **Rx X: 数据** — 在 DUT 数据字长度为 9 位（包括警告位，第 9 位）时使用。无论第 9（警告）位的值是什么，都会查找您指定的数据字节。指定的数据字节适用于最低有效的 8 位，不包括第 9（警告）位。
  - 对于 Tx 可以进行类似的选择。
  - **Rx 或 Tx 奇偶校验错误** — 根据您在“总线配置菜单”中设置的奇偶校验来查找奇偶校验错误。
  - **Rx 或 Tx 任何错误** — 查找任何错误。

有关搜索数据的详细信息，请参见“[搜索列表程序数据](#)”（第 148 页）。

有关使用 **[Navigate]** 导航键和控件的详细信息，请参见“[导航时基](#)”（第 75 页）。

## 34 USB 2.0 触发和串行解码

USB 2.0 信号的设置 / 487

USB 2.0 触发 / 488

USB 2.0 串行解码 / 490

USB 2.0 触发和串行解码选项需要启用许可证。

### USB 2.0 信号的设置

设置示波器以捕获 USB 2.0 信号：

- 1 按下 **[Serial]** 串行。
- 2 按下 **串行总线** 软键，旋转 Entry 旋钮以选择所需的插槽（串行总线 1 或串行总线 2），然后再次按下该软键以启用解码。
- 3 按下 **模式** 软键；然后选择 **USB** 触发类型。
- 4 按下 **速度** 软键，并指定 USB 信号的速度：
  - **低速 (1.5 Mb/s)** — 需要两个单端探头。
  - **全速 (12 Mb/s)** — 需要两个单端探头。

#### 注意

3000T/G X 系列示波器不支持 USB 2.0 高速接口。

模拟和数字通道可用于低速和全速。

- 5 按下 **信号** 软键以打开“USB 信号菜单”。



- 6 对于 D+ 和 D- 信号（适用于低速或全速）：
  - a 将示波器通道连接到被测设备中的信号。
  - b 按下 **D+ 源** 或 **D- 源** 软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择信号的通道。
  - c 按下相应的**阈值**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择信号阈值电压电平。

在解码中将使用阈值电压电平，将触发类型设置为选定的串行解码插槽后，它将变为触发电平。

- 7 按**自动设置**以自动设置以下针对 USB 信号进行解码和触发的选项：

- 低速：
  - D+/- 源阈值：1.4 V
  - D+/- 源垂直定标：1.0 V/div
  - D+/- 源垂直偏移：0.0 V
  - 水平刻度：5  $\mu$ s/div
- 全速：
  - D+/- 源阈值：1.4 V
  - D+/- 源垂直定标：1.0 V/div
  - D+/- 源垂直偏移：0.0 V
  - 水平刻度：500 ns/div
- 串行解码：开启
- 触发模式：当前活动的串行总线
- USB 触发模式：数据包开始

## USB 2.0 触发

要设置示波器以捕获 USB 2.0 信号，请参阅“[USB 2.0 信号的设置](#)”（第 487 页）。


要针对 USB 2.0 信号触发，请将示波器连接到 D+ 和 D- 线并设置触发条件。

- 1 按下 **[Trigger]** 触发。



- 2 在“触发菜单”中，按下**触发**软键；然后旋转 Entry 旋钮以选择在其上解码 USB 2.0 信号的串行插槽（串行总线 1 或串行总线 2）。



- 3 按**触发**软键并使用  Entry 旋钮选择要触发的 USB 数据包、错误或事件：
- **SOP - 数据包开始** — 在数据包开始的同步位处触发（仅限低速和全速）。
  - **EOP - 数据包结束** — 在 EOP 的 SEO 部分结尾处触发（仅限低速和全速）。
  - **暂停** — 当总线处于空闲状态 > 3 ms 时触发（仅限低速和全速）。
  - **恢复** — 当退出空闲状态 > 10 ms 时触发（仅限低速和全速）。
  - **复位** — 当 SEO > 10 ms 时触发（仅限低速和全速）。
  - **令牌包** — 检测到包含指定内容的令牌包时触发。
  - **数据包** — 检测到包含指定内容的数据包时触发。
  - **握手包** — 检测到包含指定内容的握手包时触发。
  - **特殊包** — 检测到包含指定内容的特殊包时触发。
  - **所有错误** — 检测到以下任一错误时触发。
  - **PID 错误** — 当包类型字段与检查字段不匹配时触发。
  - **CRC5 错误** — 当检测到 5 位 CRC 错误时触发。
  - **CRC16 错误** — 当检测到 16 位 CRC 错误时触发。
  - **毛刺错误** — 当在半位时间内发生两次转换时触发。
  - **位填充错误** — 当检测到 > 6 个连续的位电平时触发（仅限低速和全速）。
  - **SE1 错误** — SE1 > 1 位时间时触发（仅限低速和全速）。
- 4 如果选择**令牌包**、**数据包**、**信号交换包**或**特殊包**触发条件：
- a 按 **PID** 软键以选择选定包类型的所需包 ID。
  - b 在显示或输入 USB 数据包触发值时，按**进制**软键以选择**十六进制**或**二进制**数字进制。  
 请注意，此软键的设置不会影响为解码显示选择的进制。
  - c 按**位**软键。
  - d 在“USB 位菜单”中，按**定义**软键以选择要指定的触发值。



- e 使用其余的软键指定值。

有关使用“USB 位菜单”软键的详细信息，可按住相关软键以显示内置帮助。

### 注意

如果设置不能产生稳定触发，USB 2.0 信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。按下 [Mode/Coupling] 模式 / 耦合键，然后按下模式软键将触发模式从自动设置为正常。

### 注意

要显示 USB 2.0 串行解码，请参阅“USB 2.0 串行解码”（第 490 页）。

## USB 2.0 串行解码

要设置示波器以捕获 USB 2.0 信号，请参阅“USB 2.0 信号的设置”（第 487 页）。

### 注意

有关 USB 2.0 触发设置，请参阅“USB 2.0 触发”（第 488 页）。

要设置 USB 2.0 串行解码，请执行以下操作：

- 1 按下 [Serial] 串行以显示“串行解码菜单”。



- 2 按下数据进制显示软键以选择显示解码数据使用的进制（十六进制、二进制、ASCII 或十进制）。
- 3 如果解码行没有显示在显示屏上，可按下 [Serial] 串行键将其打开。

4 如果示波器已停止，按下 [Run/Stop] 运行 / 停止键可采集和解码数据。


### 注意

如果设置不能产生稳定触发，USB 2.0 信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。按下 [Mode/Coupling] 模式 / 耦合键，然后按下模式软键将触发模式从自动设置为正常。

可以使用水平缩放窗口方便地浏览采集的数据。

- 另请参见
- “解释 USB 2.0 解码”（第 491 页）
  - “解释 USB 2.0 列表程序数据”（第 493 页）
  - “在列表程序中搜索 USB 2.0 数据”（第 494 页）

## 解释 USB 2.0 解码

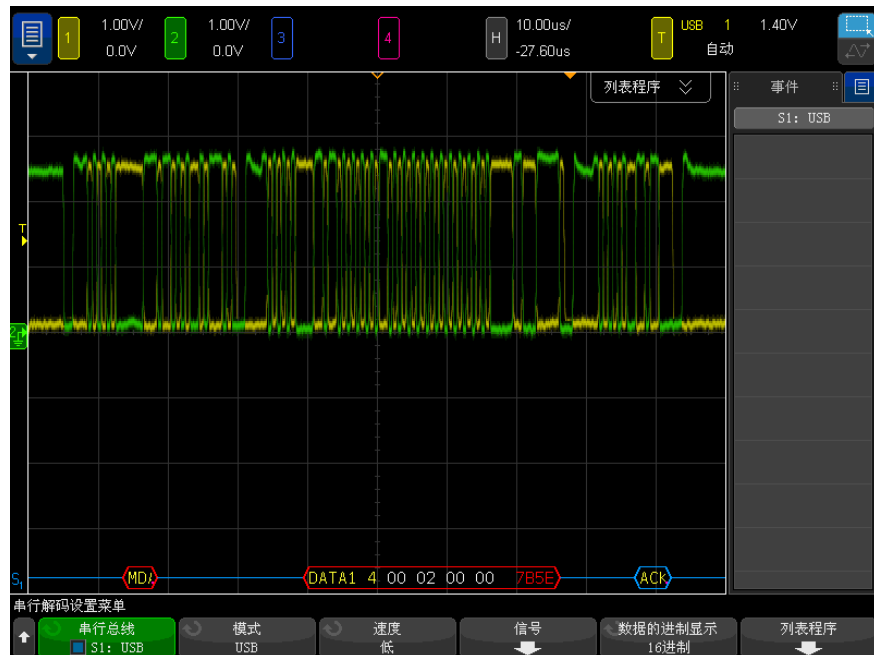


USB 解码显示屏颜色设置如下：

- 对于令牌包（全部，SOF 除外）：

- PID (黄色, "OUT"、"IN"、"SETUP"、"PING")
- PID 检查 (有效时为黄色, 检测到错误时为红色)
- 地址 (蓝色)
- 端点 (绿色)
- CRC (有效时为蓝色, 检测到错误时为红色)
- 对于令牌包 (SOF):
  - PID (黄色, "SOF")
  - PID 检查 (有效时为黄色, 检测到错误时为红色)
  - 帧 (绿色) — 帧编号
  - CRC (有效时为蓝色, 检测到错误时为红色)
- 对于数据包:
  - PID (黄色, "DATA0"、"DATA1"、"DATA2"、"MDATA")
  - PID 检查 (有效时为黄色, 检测到错误时为红色)
  - 数据 (白色)
  - CRC (有效时为蓝色, 检测到错误时为红色)
- 对于信号交换包:
  - PID (黄色, "ACK"、"NAK"、"STALL"、"NYET"、"PRE"、"ERR")
  - PID 检查 (有效时为黄色, 检测到错误时为红色)
- 对于拆分事务令牌包:
  - PID (黄色, "SPLIT")
  - PID 检查 (有效时为黄色, 检测到错误时为红色)
  - 集线器地址 (绿色)
  - SC (蓝色)
  - 端口 (绿色)
  - S 与 E|U (蓝色)
  - ET (绿色)
  - CRC (有效时为蓝色, 检测到错误时为红色)

如果由于 PID 超出屏幕而导致包类型未知, 则所有字节将显示为橙色。

## 解释 USB 2.0 列表程序数据

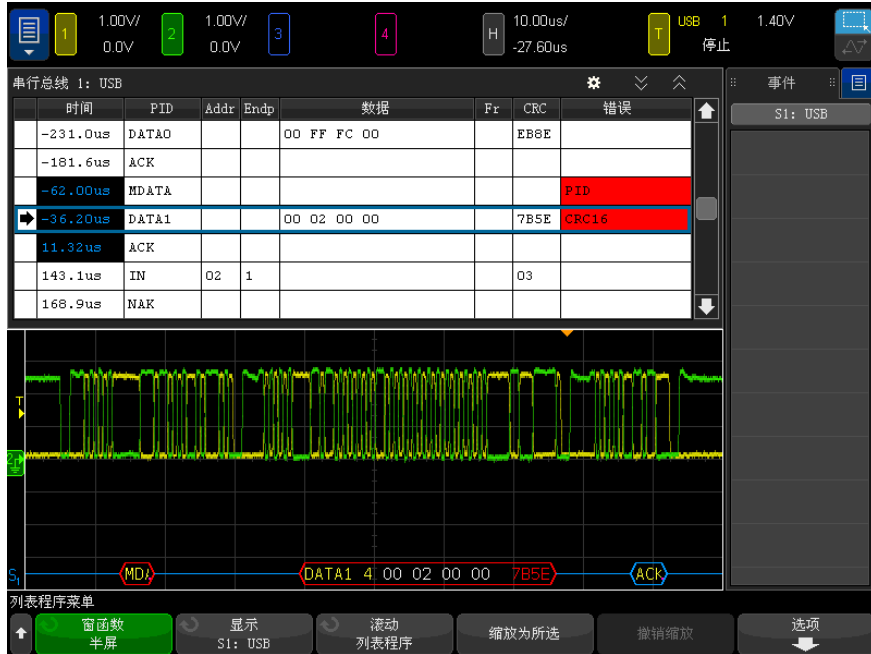

除标准的时间列外，USB 2.0 列表程序还包含以下列：

- PID — 如果 PID 检查值不匹配，PID 将显示为红色文本。
- Addr — 地址。
- Endp — 端点。
- 数据 — 数据包的数据或 SPLIT 包的各种字段。
- Fr — 帧 - SOF 包的帧编号。
- CRC。
- 错误 — “PID”、“CRC5”、“CRC16”、“毛刺”、“填充”或“SE1”错误（视情况而定）。背景色为红色，以指示错误。

混叠数据以粉色突出显示。如果发生这种情况，可降低水平时间 / 格设置，并再次运行。

如果由于 PID 超出屏幕而导致包类型未知，则列表程序文本的背景将显示为橙色。

## 在列表程序中搜索 USB 2.0 数据

使用示波器的搜索功能可以搜索（并标记）列表程序中特定类型的 USB 2.0 数据。使用 **[Navigate]** 导航键和控件可以浏览标记的行。

- 1 选择 USB 2.0 作为串行解码模式后，按下 **[Search]** 搜索。
- 2 在“搜索菜单”中，按下**搜索**软键，然后旋转 Entry 旋钮以选择在其上解码 USB 2.0 信号的串行插槽（串行总线 1 或串行总线 2）。
- 3 在“搜索菜单”中，按下**搜索对象**；然后选择下列选项：
  - **令牌包** — 查找具有指定内容的令牌包。
  - **数据包** — 查找具有指定内容的数据包。
  - **信号交换包** — 查找具有指定内容的信号交换包。
  - **特殊包** — 查找具有指定内容的特殊包。
  - **所有错误** — 查找下列任一错误。
  - **PID 错误** — 查找与检查字段不匹配的包类型字段。
  - **CRC5 错误** — 查找 5 位 CRC 错误。
  - **CRC16 错误** — 查找 16 位 CRC 错误。
  - **毛刺错误** — 查找半个位时间内发生的两次跃迁。
  - **位填充错误** — 查找超过 6 个的连续位（仅限低速和全速）。
  - **SE1 错误** — 查找 SE1 何时大于 1 位时间（仅限低速和全速）。

有关搜索数据的详细信息，请参见“[搜索列表程序数据](#)”（第 148 页）。

有关使用 **[Navigate]** 导航键和控件的详细信息，请参见“[导航时基](#)”（第 75 页）。

## 35 USB PD 触发和串行解码

USB PD 信号的设置 / 495

USB PD 触发 / 496

USB PD 串行解码 / 497

USB PD（功率输出）触发和串行解码选项需要启用许可证。

### USB PD 信号的设置

要设置示波器以捕获 USB PD 信号，请执行以下操作：

- 1 将示波器通道连接到被测设备中的信号。  
可以使用模拟通道。
- 2 按下 **[Serial]** 串行。
- 3 按下 **串行** 软键，旋转输入旋钮以选择所需的插槽（串行 1 或串行 2），然后再次按下该软键以启用解码。
- 4 按下 **模式** 软键，然后选择 **USB PD**。



- 5 按下 **源** 软键，然后旋转输入旋钮以选择信号的通道。
- 6 按下 **阈值** 软键，然后旋转输入旋钮以选择信号阈值电压电平。

在解码中将使用阈值电压电平，将触发类型设置为选定的串行解码（串行 1 或串行 2）后，它将变为触发电平。

## USB PD 触发


要设置示波器以捕获 USB PD 信号，请参见“[USB PD 信号的设置](#)”（第 495 页）。

当选择 USB PD（功率输出）作为串行总线解码之一时，可以在遇到 USB PD 信号时触发。

要设置 USB PD 触发条件，请执行以下操作：

- 1 按下 [Trigger] 触发。
- 2 在“触发菜单”中，按下**触发类型**软键，然后旋转输入旋钮以选择 USB PD 信号的串行解码（串行 1 或串行 2）。



- 3 按下**触发**软键并使用  输入旋钮选择 USB PD 触发类型：
  - **前导码开始** — 在前导码开始时触发，即以 0 开始。
  - **EOP** — 在数据包结束时触发。
  - **SOP** — 在遇到有序集 Sync-1, Sync-1, Sync-1, Sync-2 时触发。
  - **SOP'** — 在遇到有序集 Sync-1, Sync-1, Sync-3, Sync-3 时触发。
  - **SOP''** — 在遇到有序集 Sync-1, Sync-3, Sync-1, Sync-3 时触发。
  - **SOP' 调试** — 在遇到有序集 Sync-1, RST-2, RST-2, Sync-3 时触发。
  - **SOP'' 调试** — 在遇到有序集 Sync-1, RST-2, Sync-3, Sync-2 时触发。
  - **硬重置** — 在遇到有序集 RST-1, RST-1, RST-1, RST-2 时触发。
  - **电缆重置** — 在遇到有序集 RST-1, Sync-1, RST-1, Sync-3 时触发。
  - **CRC 错误** — 在 32 位 CRC 上检测到错误时触发。
  - **前导码错误** — 在交变 0 和 1 的 64 位序列上检测到错误时触发。
  - **标题内容** — 在遇到用户定义的 16 位值时触发。

在此模式下，您可以使用其他软键进一步设置触发模式。

- 4 选择**标题内容**触发模式时，按下**标题类型**软键以选择标题类型：
  - **控制消息** — 遇到控制消息类型（0 个数据对象）时触发。按下**消息类型**软键以选择控制消息。



- **数据消息** — 遇到数据消息类型（1 个或多个数据对象）时触发。按下**消息类型**软键以选择数据消息。
  - **扩展消息** — 遇到扩展消息类型（设置位 15）时触发。按下**消息类型**软键以选择扩展数据消息。
  - **值** — 遇到用户定义的标题值时触发。按下**进制显示**软键以指定数字进制，然后按下**标题**软键以输入值。
- 5 此外，在选择**标题内容**触发模式时，可使用**限定符**软键进一步限定触发：
- **无** — 触发无其他限定符。
  - **SOP** — 仅在遇到 Sync-1, Sync-1, Sync-1, Sync-2 有序集时触发。
  - **SOP'** — 仅在遇到 Sync-1, Sync-1, Sync-3, Sync-3 有序集时触发。
  - **SOP''** — 仅在遇到 Sync-1, Sync-3, Sync-1, Sync-3 有序集时触发。

**注意**

如果设置不能产生稳定触发，USB PD 信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。按下 **[Mode/Coupling] 模式 / 耦合** 键，然后按下 **模式** 软键将触发模式从 **自动** 设置为 **正常**。

**注意**

要显示 USB PD 串行解码，请参见 **“USB PD 串行解码”**（第 497 页）。

## USB PD 串行解码

要设置示波器以捕获 USB PD 信号，请参见 **“USB PD 信号的设置”**（第 495 页）。

**注意**

有关 USB PD 触发设置，请参见 **“USB PD 触发”**（第 496 页）。

要设置 USB PD 串行解码，请执行以下操作：

- 1 按下 **[Serial] 串行** 以显示 **“串行解码菜单”**。



- 2 如果解码行没有显示在显示屏上，可按下 [Serial] 串行键将其打开。
- 3 如果示波器已停止，按下 [Run/Stop] 运行 / 停止键可采集和解码数据。


### 注意

如果设置不能产生稳定触发，USB PD 信号可能会非常慢，从而导致示波器自动触发。按下 [Mode/Coupling] 模式 / 耦合键，然后按下 **模式** 软键将触发模式从自动设置为正常。

可以使用水平**缩放**窗口方便地浏览采集的数据。

- 另请参见
- “[解释 USB PD 解码](#)”（第 498 页）
  - “[解释 USB PD 列表程序数据](#)”（第 499 页）

### 解释 USB PD 解码

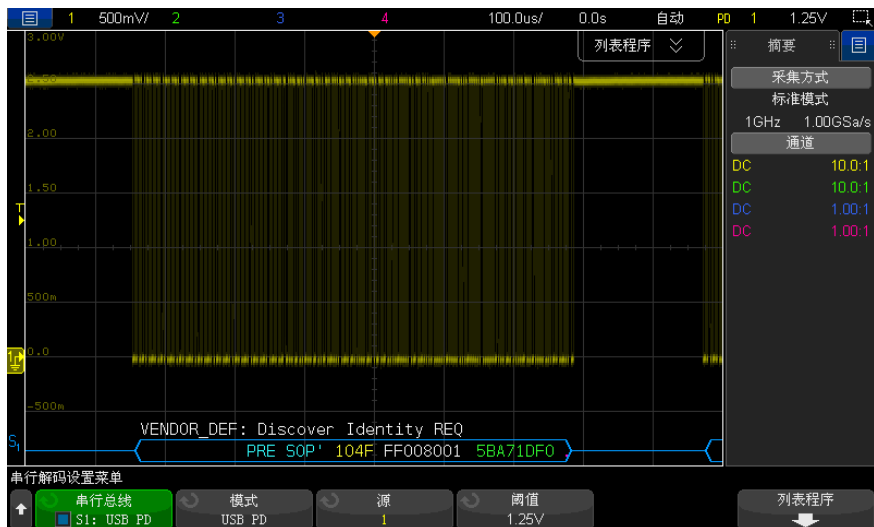

USB PD 解码将显示为单总线，其中一个解码行位于波形区域底部，并与相关联的物理信号时序一致。解码行上方是缩写的符号解码信息，以白色显示，用于说明标题的端口功能角色（位 8）、端口数据角色（位 5）以及消息类型（位 4-0）。

在到达前导码（此时帧开始尖括号（<）以蓝色显示）之前，解码行将显示蓝色的空闲线。帧结束尖括号（>）在 EOP 末尾以蓝色显示，后跟蓝色空闲线。数据包中的字段和十六进制数据将通过颜色加以区分：

- SOP\*（蓝色）
- 消息标题（黄色）
- 扩展的消息标题（黄色）
- 数据（白色）
- CRC（绿色）
- EOP（蓝色）

错误发生时，如果未检测到有效的空闲信号，则将显示红色错误帧。对于 CRC 错误，解码文本显示为红色。对于前导码错误，“PError”显示为红色。

## 解释 USB PD 列表程序数据



除了标准的“时间”列外，USB PD 列表程序还包含以下列：

- ORD 集 — 有序集类型。
- 标题 — 标题类型和值。
- 数据 — 数据或扩展消息。
- CRC — 十六进制值。
- 错误 — 显示所检测到的错误类型的字符串值。

# 索引

## Symbols

- (-) 宽度测量, 251
- (+) 宽度测量, 251

## Numerics

- 1 M ohm 输入阻抗, 82
- 50 ohm 输入阻抗, 82
- 矮脉冲, 249
- 矮脉冲触发, 181
- 安全擦除, 318
- 安全警告, 35
- 安全选项, 增强, 334
- 按钮 (键), 前面板, 39
- 按下选择, 314
- 按下选择, 文件资源管理器软键标签, 329
- 白噪声, 添加到波形发生器输出, 301
- 版权, 2
- 帮助, 内置, 62
- 帮助键, 43
- 包络, 最大 / 最小, 117
- 包络数学函数, 115
- 保存, 343
- 保存, 快速保存, 343
- 保存 / 调用键, 43
- 保存到, 314
- 保存段, 311
- 保存设置文件, 309
- 保存时间, 数据, 312
- 保存数据, 307
- 保存数据的时间, 312
- 保存文件, 328
- 保护设置, 屏幕, 331
- 保修, 2
- 本地化的前面板标贴, 45
- 比例 X 光标单位, 230
- 比例 Y 光标单位, 230
- 比例测量, 248
- 比例测量趋势, 118

- 比特, SPI 触发, 420
- 边沿触发, 167
- 边沿时间测量, 252
- 边沿速度, 213
- 编程人员指南, 350
- 编辑测量, 238
- 标记, 产品, 371
- 标签, 159
- 标签, 重置库, 163
- 标签, 自动增量, 162
- 标签列表, 163
- 标签列表, 从文本文件加载, 162
- 标识功能, Web 界面, 353
- 标贴, 已本地化, 45
- 标准偏差测量, 247
- 波德图, 频率响应分析, 285
- 波兰语前面板标贴, 46
- 波兰语用户界面和联机帮助, 63
- 波形, 保存 / 导出, 307
- 波形, 参考点, 330
- 波形, 打印, 321
- 波形, 光标追踪, 228
- 波形, 亮度, 151
- 波形的瞬间斜率, 102
- 波形发生器, 289
- 波形发生器, 波形类型, 289
- 波形发生器, 反转输出, 299
- 波形发生器, 任意波形, 292
- 波形发生器, 输出单发, 299
- 波形发生器, 输出单发快捷键, 343
- 波形发生器幅度, 频率响应分析, 285
- 波形发生器键, 43, 44
- 波形发生器逻辑预设值, 300
- 波形发生器默认值, 恢复, 305
- 波形发生器输出设置, 298
- 波形发生器同步脉冲, 300
- 波形发生器同步脉冲, TRIG OUT 信号, 333
- 波形发生器预期的输出负载, 299
- 波形键, 40

- 波形类型, 波形发生器, 289
- 波形亮度, 40
- 补偿无源探头, 38, 44
- 捕获猝发信号, 221
- 不定状态, 229
- 擦除, 安全, 318
- 采集, 209, 218
- 采集存储器, 166
- 采集存储器, 保存, 311
- 采集键, 40
- 采集模式, 209, 214
- 采集模式, 峰值检测, 215
- 采集模式, 高分辨率, 219
- 采集模式, 平均, 217, 218
- 采集模式, 正常, 215
- 采集模式, 自动定标期间保留, 332
- 采样, 概述, 210
- 采样率, 3
- 采样率, 示波器, 211, 213
- 采样率, 显示的当前速率, 66
- 采样率和存储器深度, 214
- 采样原理, 210
- 菜单行, 61
- 参考波形, 125
- 参考波形键, 42
- 参考点, 波形, 330
- 参考键, 125
- 测量, 238
- 测量, 编辑, 238
- 测量, 电压, 242
- 测量, 过冲, 239
- 测量, 前冲, 239
- 测量, 全部快速测量, 342
- 测量, 时间, 248
- 测量, 相位, 239
- 测量, 延迟, 238
- 测量, 自动, 235
- 测量窗口, 261
- 测量定义, 238
- 测量记录, 311
- 测量键, 42, 235

- 测量控件, 42
- 测量类别, 定义, 358
- 测量模式光标, 228
- 测量趋势数学函数, 118
- 测量统计信息, 262
- 测量统计信息, 快速重置, 342
- 测量限值测试, 263
- 测量阈值, 260
- 测试, 模板, 267
- 查看, 倾斜仪器, 32
- 常用对数数学函数, 111
- 乘数学函数, 101
- 抽取, 屏幕, 370
- 抽取, 用于测量记录, 370
- 抽取采样, 214
- 出厂默认设置, 318
- 除数学函数, 101
- 触发, 定义, 166
- 触发, 模式/耦合, 201
- 触发, 强制, 167
- 触发, 区域限定, 197
- 触发, 释抑, 205
- 触发, 外部, 206
- 触发, 一般信息, 166
- 触发, 源, 167
- 触发, TRIG OUT 信号, 333
- 触发? 触发指示器, 202
- 触发触发指示器, 202
- 触发电平, 166
- 触发控件, 40
- 触发类型, 165
- 触发类型, 矮脉冲, 181
- 触发类型, 边沿, 167
- 触发类型, 第 N 边沿猝发, 180
- 触发类型, 码型, 173
- 触发类型, 脉冲宽度, 171
- 触发类型, 曼彻斯特, 440
- 触发类型, 毛刺, 171
- 触发类型, 上升/下降时间, 176
- 触发类型, 设置和保持, 183
- 触发类型, 十六进制总线, 175
- 触发类型, 视频, 184
- 触发类型, 斜率, 167
- 触发类型, 依次按边沿, 169
- 触发类型, ARINC 429, 459
- 触发类型, CAN, 377
- 触发类型, CXPI, 394
- 触发类型, FlexRay, 402
- 触发类型, I2C, 410
- 触发类型, I2S, 430
- 触发类型, LIN, 386
- 触发类型, MIL-STD-1553, 452
- 触发类型, NFC, 178
- 触发类型, NRZ, 446
- 触发类型, OR, 175
- 触发类型, RS232, 480
- 触发类型, SENT, 470
- 触发类型, SPI, 420
- 触发类型, UART, 480
- 触发类型, USB 2.0, 488
- 触发类型, USB PD, 496
- 触发模式, 快速触发模式, 343
- 触发模式, 自动或正常, 201
- 触发耦合, 203
- 触发输出, 333
- 触发输出, 模板测试, 270, 333
- 触发限定事件信号, 计数, 281
- 触发信号, 原始, 333
- 触发指示器, 触发, 202
- 触发指示器, 触发?, 202
- 触发指示器, 自动?, 202
- 触摸键, 40, 46
- 传输单发, 波形发生器, 299
- 串扰问题, 89, 105
- 串行键, 42
- 串行解码控制, 42
- 串行时钟, I2C 触发, 410
- 串行时钟, I2S 触发, 428
- 串行数据, 409
- 串行数据, I2C 触发, 410
- 串行信号图表, 121
- 窗函数, FFT, 90, 106
- 垂直单位, FFT, 90, 106
- 垂直定标旋钮, 43
- 垂直控件, 43
- 垂直灵敏度, 43, 81
- 垂直偏移, 81
- 垂直位置, 81
- 垂直位置旋钮, 43
- 垂直展开, 81
- 从 Web 界面保存/调用, 350
- 猝发, 捕获猝发信号, 221
- 猝发宽度测量, 251
- 存储, 分段, 221
- 存储器深度和采样率, 214
- 存储位置, 导航, 314
- 打开电源, 33
- 打开通道, 43
- 打印, 343
- 打印, 横向, 324
- 打印, 快速打印, 343
- 打印机, USB, 44, 321
- 打印键, 43
- 打印屏幕, 321
- 打印选项, 324
- 大小, 135
- 带宽, 341
- 带宽, 实时采样, 221
- 带宽, 示波器, 211
- 带宽限制, 83
- 带通滤波器数学函数, 114
- 单冲事件, 209
- 单次采集, 41, 203
- 单次采集键, 209
- 单发, 波形发生器, 299
- 单位, 光标, 229
- 单位, 数学, 99
- 单位, 探头, 84
- 单位, 外部触发探头, 207
- 担保, 341
- 担保规格, 357
- 导出波形, 307
- 导航键, 41
- 导航时基, 75
- 倒置波形, 83
- 德国噪音要求, 372
- 德语前面板标贴, 45
- 德语用户界面和联机帮助, 63
- 地址, I2C trigger, 411
- 地址字段无确认条件, I2C 触发, 411
- 等效时间采样, 220
- 低频噪声抑制, 203
- 低通滤波器数学函数, 113
- 低值测量, 244
- 第 N 边沿猝发触发, 180
- 点对点连接, 327
- 电平, 触发, 166
- 电压测量, 242
- 电源, 60
- 电源开关, 34, 39
- 电源线连接器, 60
- 电源要求, 33
- 电子邮件, 快速电子邮件, 343
- 调色, 310
- 调用, 343
- 调用, 快速调用, 343

- 调用模板文件, 317
- 调用设置, 316
- 调用自, 314
- 调制, 波形发生器输出, 301
- 定位数字通道, 136
- 动态 DNS, 327
- 冻结显示, 343
- 冻结显示, 快速显示冻结, 343
- 独立连接, 327
- 对数学函数求积分, 103
- 对数学函数求微分, 102
- 多播 DNS, 327
- 多路复用定标旋钮, 42
- 多路复用位置旋钮, 42
- 俄语前面板标贴, 46
- 俄语用户界面和联机帮助, 63
- 二进制模式光标, 228
- 二进制数据 (.bin), 363
- 二进制数据, 读取的示例程序, 366
- 二进制文件示例, 367
- 法规信息, 371
- 法语前面板标贴, 45
- 法语用户界面和联机帮助, 63
- 繁体中文前面板标贴, 46
- 繁体中文用户界面和联机帮助, 63
- 反转背景色, 310
- 反转波形发生器输出, 299
- 返回 / 向上键, 39
- 返回仪器进行维修, 342
- 范围, FFT, 90, 106
- 方波, 212
- 方波波形发生器输出, 290
- 放大数学函数, 116
- 非易失性存储器, 安全擦除, 318
- 分贝, FFT 垂直单位, 90, 106
- 分段存储, 221
- 分段存储, 保存段, 311
- 分段存储器, 统计信息数据, 223
- 分段存储器, 重新接通时间, 223
- 分析段, 221, 223, 263
- 分析键, 43
- 分析结果, 保存, 309
- 峰-峰值测量, 243
- 峰-峰值数学函数, 117
- 峰值检测模式, 214, 215
- 服务功能, 338
- 符号数据, CAN, 376
- 符号数据, LIN, 385
- 幅度测量, 243
- 幅度调制 (AM), 波形发生器输出, 302
- 负脉冲宽度测量趋势, 118
- 负脉冲数测量, 256
- 负占空比测量趋势, 119
- 附件, 29, 359
- 高分辨率模式, 214, 219
- 高频噪声抑制, 204
- 高斯脉冲波形发生器输出, 291
- 高斯频率响应, 212
- 高通滤波器数学函数, 113
- 高值测量, 244
- 高质量波形测试, 267
- 格线类型, 154
- 格线亮度, 154
- 更改网络密码, 355
- 更新软件和固件, 363
- 工具键, 43
- 功率消耗, 33
- 功率应用测量, 240
- 固件版本, 353
- 固件版本信息, 345
- 固件更新, 363
- 固件升级文件, 353
- 关于示波器, 341
- 光标, 测量模式, 228
- 光标, 二进制, 228
- 光标, 门控测量窗口, 261
- 光标, 十六进制, 228
- 光标, 手动, 228
- 光标, 追踪波形, 228
- 光标测量, 227
- 光标单位, 229
- 光标键, 42
- 光标旋钮, 42
- 规格, 357
- 滚动模式, 69
- 过冲测量, 239, 245
- 过电压类别, 359
- 韩语前面板标贴, 46
- 韩语用户界面和联机帮助, 63
- 横向模式, 324
- 后处理, 235
- 后触发信息, 67
- 后面板连接器, 59
- 绘制串行信号图表数学函数, 121
- 混叠, 211
- 混叠, FFT, 94
- 活动串行总线, 389, 414, 423, 433, 484
- 活动指示器, 135
- 积分波形的 DC 偏移校正, 104
- 积分波形的偏移 (DC) 校正, 104
- 积算计数器, 282
- 积算器, ARINC 429, 463
- 积算器, CAN, 381
- 积算器, FlexRay, 406
- 积算器, UART/RS232/422/485, 485
- 基于浏览器的远程前面板, 348
- 计数器, 281
- 计数器, ARINC 429 字 / 错误, 463
- 计数器, CAN 帧, 381
- 计数器, FlexRay 帧, 406
- 计数器, UART/RS232/422/485 帧, 485
- 计数器测量, 250
- 记录远程命令, 334
- 加数学函数, 100
- 加载文件, 328
- 夹子, 131, 132
- 减数学函数, 100
- 简体中文前面板标贴, 46
- 简体中文用户界面和联机帮助, 63
- 键, 前面板, 39
- 交变沿触发, 168
- 接地电平, 80
- 接地端子, 44
- 结果, 频率响应分析 (FRA), 285
- 捷克语前面板标贴, 45
- 捷克语用户界面, 63
- 近场通信 (NFC) 触发, 178
- 近场通信 (NFC) 触发器, 许可证, 362
- 禁用网络密码, 355
- 锯齿波波形发生器输出, 291
- 矩形 FFT 窗函数, 90, 106
- 绝对值数学函数, 110
- 开始采集, 41
- 可变余辉, 153
- 可视化, 数学, 116
- 可用选项许可证, 360
- 控件, 前面板, 39
- 控制, 远程, 325

- 库, 标签, 161
- 快捷按键, 43, 342
- 快速 WaveGen 单发, 343
- 快速保存, 343
- 快速测量统计信息重置, 342
- 快速触发模式, 343
- 快速打印, 343
- 快速电子邮件, 343
- 快速调试自动定标, 332
- 快速调用, 343
- 快速模板统计信息重置, 343
- 快速清屏, 343
- 快速显示冻结, 343
- 宽度 - 测量, 251
- 宽度 + 测量, 251
- 连接, 到 PC, 327
- 连接器, 后面板, 59
- 连接探头, 数字, 129
- 联机帮助, 62
- 亮度调节键, 40
- 亮度控制, 151
- 列表程序, 146
- 浏览器 Web 控制, 347, 348, 349
- 浏览文件, 328
- 滤波器, 数学, 113
- 滤波器数学函数, 包络, 115
- 滤波器数学函数, 带通, 114
- 滤波器数学函数, 高通和低通, 113
- 滤波器数学函数, 平滑, 115
- 滤波器数学函数, 平均值, 115
- 逻辑图总线时序数学函数, 119
- 逻辑图总线状态数学函数, 120
- 逻辑预设置, 波形发生器, 300
- 逻辑阈值, 136
- 码型, SPI 触发, 420
- 码型触发, 173
- 脉冲波形发生器输出, 291
- 脉冲极性, 171
- 脉冲宽度触发, 171
- 脉冲能量, 103
- 曼彻斯特 /NRZ 串行分析, 许可证, 362
- 曼彻斯特触发, 440
- 曼彻斯特串行解码, 441
- 毛刺捕获, 215
- 毛刺触发, 171
- 门控, FFT, 90, 107
- 密码 (网络), 更改或禁用, 355
- 密码 (网络), 设置, 354
- 模板, 前面板, 45
- 模板, TRIG OUT 信号, 333
- 模板测试, 267
- 模板测试, 触发输出, 270, 333
- 模板统计信息, 快速重置, 343
- 模板文件, 调用, 317
- 模块插槽, 60
- 模拟滤波器, 调整, 89, 105
- 模拟通道, 设置, 79
- 模拟通道, 探头衰减, 84
- 模拟通道输入, 44
- 模式 / 耦合键, 触发, 201
- 默认配置, 35
- 默认设置, 35, 318
- 默认值, 波形发生器, 305
- 拇指驱动器, 44
- 内插, 任意波形选项, 293
- 内置帮助, 62
- 尼奎斯特采样原理, 210
- 尼奎斯特频率, 95
- 耦合, 触发, 203
- 耦合, 通道, 81
- 培训信号, 44
- 配置软键, 326, 327, 328
- 偏差, FM 调制, 303
- 频率, 尼奎斯特, 210
- 频率测量, 249
- 频率测量趋势, 118
- 频率调制 (FM), 波形发生器输出, 303
- 频率峰值, 搜索, 92
- 频率计数器, 282
- 频率偏差, FM 调制, 303
- 频率响应分析 (FRA), 283
- 频率响应分析 (FRA) 的连接, 283
- 频率响应分析数据, 保存, 287
- 频率要求, 电源, 33
- 频谱泄漏, FFT, 96
- 频移键控调制 (FSK), 波形发生器输出, 304
- 平顶 FFT 窗函数, 90, 106
- 平方根, 108
- 平方数学函数, 110
- 平滑数学函数, 115
- 平均 - 全屏测量, 246
- 平均 - N 个周期测量, 246
- 平均采集模式, 214, 217, 218
- 平均测量趋势, 118
- 平均值数学函数, 115
- 平移和缩放, 66
- 屏幕保护设置, 331
- 葡萄牙语前面板标贴, 46
- 葡萄牙语用户界面和联机帮助, 63
- 启动频率, FFT, 90, 106
- 启动条件, I2C, 410
- 前冲测量, 239, 246
- 前触发信息, 67
- 前面板, 基于浏览器的远程, 348
- 前面板, 语言标贴, 45
- 前面板控件和连接器, 39
- 前面板自检, 341
- 欠采样信号, 211
- 强制触发, 167
- 倾斜以进行查看, 32
- 清除余辉, 153
- 清洁, 341
- 清屏, 154, 217
- 清屏, 快速清屏, 343
- 区域 - 全屏测量, 258
- 区域 - N 个周期测量, 258
- 区域限定触发, 197
- 全部快速测量, 342
- 全部快照, 快速操作, 342
- 全部快照测量, 241
- 缺省设置键, 41
- 确认条件丢失, I2C 触发, 411
- 任一沿触发, 168
- 任意波形, 编辑现有, 294
- 任意波形, 从其他源复制, 298
- 任意波形, 新建, 293
- 任意波形发生器输出, 290
- 任意生成的波形, 编辑, 292
- 日语前面板标贴, 45
- 日语用户界面和联机帮助, 63
- 软件版本, 341
- 软件更新, 363
- 软键, 8, 39
- 软键标签, 62
- 扫描频率, 频率响应分析, 285
- 删除文件, 328
- 闪存驱动器, 44
- 上升 / 下降时间触发, 176
- 上升时间, 示波器, 213
- 上升时间, 信号, 213
- 上升时间测量, 252
- 上升时间测量趋势, 119



- 上升沿计数测量, 257
- 上载新固件, 345
- 设置, 调用, 316
- 设置, 默认, 35
- 设置, 频率响应分析 (FRA), 284
- 设置, 自动, 133
- 设置和保持触发, 183
- 设置文件, 保存, 309
- 深度, AM 调制, 302
- 升级示波器, 362
- 升级文件, 353
- 升级选件, 360
- 声明, 2
- 失真问题, 89, 105
- 十六进制模式光标, 228
- 十六进制总线触发, 175
- 时基, 68
- 时间, 重新接通, 223
- 时间参考指示器, 74
- 时间测量, 248
- 时序逻辑图总线, 119
- 时滞, 模拟通道, 85
- 时钟, 332
- 时钟扩展外设接口 (CXPI) 串行分析, 许可证, 361
- 实际采样率, 214
- 实时采样和示波器带宽, 221
- 实时采样选项, 220
- 示波器采样率, 213
- 示波器带宽, 211
- 示波器上升时间, 213
- 事件表, 146
- 视频触发, 184
- 视频触发, 自定义通用, 188
- 释抑, 205
- 输出, 触发, 333
- 输出设置, 波形发生器, 298
- 输入阻抗, 模拟通道输入, 82
- 数据表, 357
- 数学, 1\*2, 101
- 数学, 1/2, 101
- 数学, 乘, 101
- 数学, 除, 101
- 数学, 单位, 99
- 数学, 定标, 99
- 数学, 函数, 97
- 数学, 偏移, 99
- 数学, 求积分, 103
- 数学, 求微分, 102
- 数学, 使用波形数学, 97
- 数学, FFT 幅度 / 相位, 105
- 数学函数, 级联, 98
- 数学函数, 加, 100
- 数学函数, 减, 100
- 数学函数, FFT, 89
- 数学可视化, 116
- 数学滤波器, 113
- 数学运算符, 100
- 数学运算键, 42
- 数学转换, 101
- 数字电压表 (DVM), 279
- 数字探头, 129, 140
- 数字探头, 阻抗, 140
- 数字通道, 135
- 数字通道, 大小, 135
- 数字通道, 逻辑阈值, 136
- 数字通道, 启用, 362
- 数字通道, 探测, 140
- 数字通道, 自动定标, 133
- 数字通道键, 42
- 数字通道控制, 42
- 数字通道设置菜单, 135
- 数字通道输入, 44
- 数字显示, 解释, 134
- 数字转换器模式, 223
- 数字总线模式, 137
- 衰减, 探头, 84
- 衰减, 探头, 外部触发, 207
- 衰减平均值近似波形, 115
- 衰减器, 86
- 双通道 (N2820A 探头) 测量, 240
- 水平??置旋钮, 67
- 水平导航键, 41
- 水平定标微调, 73
- 水平键, 41
- 水平控件, 41, 68
- 水平扫描速度控制, 41
- 水平设置键, 69, 72, 217
- 水平时间 / 格控制, 41
- 水平搜索键, 41
- 水平缩放键, 41
- 水平位置控件, 41
- 搜索键, 41
- 随机触发释抑, 206
- 随机噪声, 201
- 损坏, 运输, 29
- 缩放和平移, 66
- 缩放键, 41
- 缩放显示测量窗口, 261
- 所需带宽, 示波器, 213
- 所需的示波器带宽, 213
- 泰语前面板标贴, 46
- 泰语用户界面和联机帮助, 63
- 探头, 86, 359
- 探头, 连接到示波器, 34
- 探头, 数字, 129
- 探头, 无源, 补偿, 38
- 探头, 校准, 86
- 探头, AutoProbe 接口, 44
- 探头补偿, 44
- 探头单位, 84
- 探头衰减, 84
- 探头衰减, 外部触发, 207
- 探头外部定标, 85
- 特征, 357
- 添加数字通道许可证, 362
- 跳跃频率, FSK 调制, 304
- 停止采集, 41
- 停止条件, I2C, 410
- 停滞时间 (重新接通), 223
- 通道, 垂直灵敏度, 81
- 通道, 带宽限制, 83
- 通道, 倒置, 83
- 通道, 开 / 关键, 43
- 通道, 模拟, 79
- 通道, 耦合, 81
- 通道, 时滞, 85
- 通道, 探头单位, 84
- 通道, 探头外部定标, 85
- 通道, 微调, 83
- 通道, 位置, 81
- 通道标签, 159
- 通道功率 FFT 分析测量, 258
- 通风要求, 33
- 通过 Web 界面保存文件, 350
- 通过 Web 界面调用文件, 351
- 通过 Web 界面获取屏幕图像, 352
- 通过电子邮件发送设置、图像或数据, 315
- 通用视频触发, 188
- 同步脉冲, 波形发生器, 300
- 统计信息, 测量, 262
- 统计信息, 模板测试, 271
- 统计信息, 使用分段存储器, 223
- 统计信息, 增量, 263
- 透明背景, 330

- 图形用户界面语言, 62
- 土耳其语前面板标贴, 46
- 土耳其语用户界面, 63
- 外部触发, 206
- 外部触发, 输入阻抗, 206
- 外部触发, 探头单位, 207
- 外部触发, 探头衰减, 207
- 外部存储设备, 44
- 外部定标, 探头, 85
- 网格类型, 154
- 网格亮度, 154
- 网关 IP, 327
- 网络, 连接到, 326
- 网络打印机连接, 323
- 网络配置参数, 345
- 微调, 水平定标, 73
- 微调, 通道, 83
- 位数, 计数器分辨率, 282
- 位速率测量, 252
- 位置, 314
- 位置, 模拟, 81
- 位置, 文件资源管理器软键标签, 329
- 位置旋钮, 136
- 文件, 保存, 调用, 加载, 328
- 文件格式, ASCII, 308
- 文件格式, BIN, 308
- 文件格式, BMP, 308
- 文件格式, CSV, 308
- 文件格式, PNG, 308
- 文件键, 43
- 文件名, 新, 314
- 文件资源管理器, 328
- 污染度, 359
- 污染度, 定义, 359
- 无限余辉, 153, 210, 215
- 无源探头, 补偿, 38
- 系统设置, 325
- 系统设置键, 43
- 西班牙语前面板标贴, 46
- 西班牙语用户界面和联机帮助, 63
- 下降时间测量, 252
- 下降时间测量趋势, 119
- 下降沿计数测量, 257
- 闲置串行总线, 389, 414, 423, 433, 484
- 显示, 解释, 60
- 显示, 清除, 154
- 显示, 区域, 61
- 显示, 软键标签, 62
- 显示, 信号细节, 151
- 显示, 余辉, 153
- 显示, 状态行, 61
- 显示的通道自动定标, 332
- 显示多次采集, 210
- 显示键, 40
- 线路电压, 33
- 限值符, 脉冲宽度, 172
- 限值测试, 测量, 263
- 相对接地展开波形, 330
- 相对中心展开波形, 330
- 相邻通道功率比 (ACPR) FFT 分析测量, 259
- 相位 X 光标单位, 229
- 相位测量, 239, 254
- 消息, CAN 符号, 378
- 消隐, 71
- 校准, 338
- 校准保护按钮, 60
- 校准保护开关, 59
- 校准探头, 86
- 校准状态, 353
- 斜率触发, 167
- 写入数据无确认条件, I2C 触发, 411
- 心电图波形发生器输出, 291
- 新标签, 161
- 信号, CAN 符号, 378
- 信号, LIN 符号, 387
- 信息区域, 61
- 型号, 341, 345
- 修改软键, 327
- 许可证, 362
- 序列号, 341, 345
- 旋钮, 前面板, 39
- 选定, 文件资源管理器软键标签, 329
- 选定的数字通道, 136
- 选项, 打印, 324
- 选择, 值, 40
- 选择旋钮, 136
- 选择值, 40
- 延迟测量, 238, 252
- 延迟的扫描, 72
- 延迟时间指示器, 74
- 延迟旋钮, 67
- 演示 1 端子, 44
- 演示 2 端子, 44
- 依次按边沿触发, 169
- 仪器系统设置 Web 页面, 353
- 已安装的模块, 341
- 已安装的许可证, 341
- 已安装的选件, 353
- 以 10 为底数的指数数学函数, 112
- 意大利语前面板标贴, 45
- 意大利语用户界面和联机帮助, 63
- 英语用户界面和联机帮助, 63
- 硬件自检, 340
- 用户定义的阈值, 136
- 用户界面语言, 62
- 用户校准, 338
- 由光标测量窗口控制, 261
- 余辉, 153
- 余辉, 清除, 153
- 余辉, 无限, 210
- 语言, 用户界面, 62
- 预定义标签, 160
- 预期的输出负载, 波形发生器, 299
- 阈值, 模拟通道测量, 260
- 阈值, 数字通道, 136
- 原理, 采样, 210
- 原始采集记录, 311
- 远程编程, Keysight IO Libraries, 349
- 远程编程, Web 界面, 348
- 远程控制, 325
- 远程命令, 记录, 334
- 远程前面板, 349
- 运输损坏, 29
- 运输预防措施, 342
- 运算符, 数学, 100
- 运行控制键, 41
- 噪声, 低频, 203
- 噪声, 高频, 204
- 噪声, 添加到波形发生器输出, 301
- 噪声波形发生器输出, 291
- 噪声信号, 201
- 噪声抑制, 204
- 增量统计信息, 263
- 增强安全选项, 334
- 展开, 330
- 展开波形, 81

占空比测量, 251  
 占用带宽 FFT 分析测量, 258  
 长度控件, 311  
 长度软键, 310  
 折叠频率, 210  
 正常采集模式, 215  
 正常触发模式, 202  
 正常模式, 214, 215  
 正脉冲宽度测量趋势, 118  
 正脉冲数测量, 256  
 正弦波波形发生器输出, 290  
 正弦波形发生器输出, 291  
 正占空比测量趋势, 119  
 帧, LIN 符号, 387  
 帧触发, I2C, 411, 412  
 值, 选择, 40  
 指数上升波形发生器输出, 291  
 指数数学函数, 112  
 指数下降波形发生器输出, 291  
 中心, FFT, 90, 106  
 重新接通时间, 223  
 重新启动条件, I2C 触发, 411  
 重置标签库, 163  
 周期测量, 249  
 周期测量趋势, 118  
 周期计数器, 282  
 主机名, 327, 345  
 主机名称软键, 327  
 注释, 添加, 155  
 砖墙频率响应, 211  
 转换, 数学, 101  
 转换速率测量, 258  
 状态, 用户校准, 341  
 状态逻辑图总线, 120  
 状态行, 61  
 追踪光标, 228  
 自定义位置, 时间参考, 73  
 自动? 触发指示器, 202  
 自动测量, 235, 238  
 自动触发模式, 202  
 自动递增, 315  
 自动定标, 取消, 37  
 自动定标, 数字通道, 133  
 自动定标首选项, 332  
 自动设置, 133  
 自动设置, FFT, 90, 91, 107  
 自动设置键, 41  
 自检, 前面板, 341  
 自检, 硬件, 340

自然对数数学函数, 111  
 子网掩码, 327  
 总线显示模式, 137  
 总谐波失真 (THD) FFT 分析测量, 259  
 阻抗, 数字探头, 140  
 阻抗软键, 82  
 最大包络, 117  
 最大保持数学函数, 117  
 最大采样率, 214  
 最大输入电压, 358  
 最大值测量, 243  
 最大值数学函数, 117  
 最小包络, 117  
 最小保持数学函数, 117  
 最小值测量, 243  
 最小值数学函数, 117

## A

AC 通道耦合, 82  
 AC RMS - 全屏测量, 247  
 AC RMS - N 个周期测量, 247  
 AERO 许可证, 361  
 AM (幅度调制), 波形发生器输出, 302  
 ARINC 429 触发, 459  
 ARINC 429 串行解码, 460  
 ARINC 429 积算器, 463  
 ARINC 429 解码, 字格式, 461  
 ARINC 429 字 / 错误计数器, 463  
 ARINC 429 解码, 信号类型, 458  
 ARINC 429 解码, 信号速度, 458  
 ASCII 文件格式, 308  
 ASCII XY 数据, 311  
 AUDIO 许可证, 361  
 AUTO 许可证, 361  
 AutoIP, 327, 328  
 AutoProbe 接口, 44, 82  
 Ax + B 数学函数, 109

## B

Bartlett FFT 窗函数, 90  
 BIN 文件格式, 308  
 Blackman Harris FFT 窗函数, 90, 106  
 BMP 文件格式, 308

## C

CAN 触发, 377  
 CAN 串行解码, 379  
 CAN 符号数据, 376  
 CAN 积算器, 381  
 CAN 解码, 源通道, 374  
 CAN 帧计数器, 381  
 CAN FD 标准, 375  
 CANFD 许可证, 361  
 CMOS 阈值, 136  
 COMP 许可证, 361  
 CSV 数据, 311  
 CSV 文件, 最小值和最大值, 370  
 CSV 文件格式, 308  
 CXPI 触发, 394  
 CXPI 串行解码, 397  
 CXPI 解码, 解释, 398  
 CXPI 解码, 信号设置, 393  
 CXPI 列表程序数据, 400  
 CXPI 许可证, 361

## D

D\*, 42, 136  
 d/dt 数学函数, 102  
 D3000AERA/B 许可证, 360  
 D3000AUTA/B 许可证, 360  
 D3000BDLA/B 许可证, 360  
 D3000GENA/B 许可证, 360  
 D3000NFCA/B 许可证, 360  
 D3000PWRA/B 许可证, 361  
 D3000USBA/B 许可证, 361  
 DC 波形发生器输出, 291  
 DC 通道耦合, 82  
 DC 信号, 检查, 203  
 DC RMS - 全屏测量, 247  
 DC RMS - N 个周期测量, 247  
 DDR 猝发, 随机触发释抑, 206  
 DHCP, 327, 328  
 DNS IP, 327  
 DVM 显示中的带宽限制?, 280  
 DVM (数字电压表), 279

## E

ECL 阈值, 136  
 EEPROM 数据读取, I2C 触发, 411  
 EMBD 许可证, 361

Entry 旋钮, 40  
 Entry 旋钮, 按下选择, 40  
 exFAT 文件系统格式, 329  
 EXT TRIG IN 连接器, 60  
 EXT TRIG IN 作为 Z 轴输入, 71

## F

FAT 文件系统格式, 329  
 FAT32 文件系统格式, 329  
 FFT 测量提示, 93  
 FFT 窗函数, 90, 106  
 FFT 垂直单位, 90, 106  
 FFT 单位, 94  
 FFT 分辨率, 93  
 FFT 分析测量, 258  
 FFT 峰值, 搜索, 92  
 FFT 幅度数学函数, 105  
 FFT 混叠, 94  
 FFT 键, 42  
 FFT 门控, 90, 107  
 FFT 频谱泄漏, 96  
 FFT 上 Y 最大时的 X, 240  
 FFT 上 Y 最小时的 X, 240  
 FFT 数学函数, 89  
 FFT 相位数学函数, 105  
 FFT DC 值, 94  
 FLEX 许可证, 361  
 FlexRay 触发, 402  
 FlexRay 串行解码, 405  
 FlexRay 积算器, 406  
 FlexRay 帧计数器, 406  
 FM (频率调制), 波形发生器输出, 303  
 FRA 许可证, 361  
 FRA (频率响应分析), 283  
 FSK (频移键控调制), 波形发生器输出, 304

## G

GPIO 模块, 32, 60  
 GPIO 模块安装, 32

## H

Hanning FFT 窗函数, 90, 106  
 HF 抑制, 204  
 Horiz 水平设置键, 65

## I

I/O 接口设置, 325  
 I2C 触发, 410  
 I2C 串行解码, 413  
 I2S 触发, 430  
 I2S 串行解码, 432  
 IP 地址, 327, 345

## K

Keysight IO Libraries Suite, 349  
 ksx 文件, 328

## L

LAN 端口, 60  
 LAN 接口, 远程控制, 325  
 LAN 连接, 326  
 LAN 设置软键, 326, 327  
 LAN/VGA 模块, 32, 60  
 LAN/VGA 模块安装, 32  
 LF 抑制, 203  
 LIN 触发, 386  
 LIN 串行解码, 388  
 LIN 符号数据, 385

## M

MASK 许可证, 361  
 MATLAB 二进制数据, 364  
 MATLAB 中的二进制数据, 364  
 MegaZoom IV, 4  
 MIL-STD-1553 触发, 452  
 MIL-STD-1553 串行解码, 453  
 MSO, 4  
 MSO 功能升级, 362  
 MSO 许可证, 361

## N

N2820A 高灵敏度电流探头, 240  
 N8900A Infiniium Offline 示波器分析软件, 308  
 NFC 触发, 178  
 NFC 许可证, 362  
 NRZ 触发, 446  
 NRZ 串行解码, 447  
 NRZ 许可证, 362

## O

OR 触发, 175

## P

PC 连接, 327  
 PNG 文件格式, 308  
 PTYPE 帧, CXPI, 395  
 PWR 许可证, 362

## R

RMS - AC 测量趋势, 118  
 RS232 触发, 480

## S

SCL, I2C 触发, 410  
 SCLK, I2S 触发, 428  
 SCPI 命令窗口, 348  
 SDA, 409  
 SDA, I2C 触发, 410  
 SENSOR 许可证, 362  
 SENT 触发, 470  
 SENT 串行解码, 472  
 SENT 解码, 解释, 473  
 SENT 解码, 信号设置, 467  
 SENT 快速信号定义, 469  
 SENT 列表程序数据, 476  
 SENT 数据, 搜索, 477  
 Sigma, 最小, 270  
 SPI 触发, 420  
 SPI 串行解码, 421

## T

TRIG OUT 连接器, 60, 333  
 TRIG OUT 信号和区域限定触发, 199  
 TTL 阈值, 136

## U

UART 触发, 480  
 UART 积算器, 485  
 UART/RS232 许可证, 361  
 UART/RS232/422/485 串行解码, 482

UART/RS232/422/485 帧计数器  
， 485

usb, 330

USB 2.0 触发, 488

USB 2.0 串行解码, 490

USB 存储设备, 44

USB 打印机, 321

USB 打印机, 支持, 321

USB 解码, 信号速度, 487

USB 设备端口, 60

USB 设备端口, 远程控制, 325

USB 主机端口, 44, 60, 321

USB PD 触发, 496

USB PD 串行分析, 许可证, 362

USB PD 串行解码, 497

USB PD 解码, 解释, 498

USB PD 解码, 信号设置, 495

USB PD 列表程序数据, 499

USB, 存储设备编号, 330

USB, 弹出设备, 44

USB, CD 设备, 329

usb2, 330

USBPD 许可证, 362

## Z

Z 轴消隐, 71

## V

V RMS, FFT 垂直单位, 90, 106

VGA 视频输出, 60

VID 许可证, 362

VISA 连接字符串, 345

## W

WAVEGEN 许可证, 362

Web 界面, 345

Web 界面, 访问, 346

## X

X 上的 Y 测量, 243

XY 模式, 68, 69

## Y

Y 最大时的 X 测量, 255

Y 最小时的 X 测量, 255

